



SII Print Class Library for Android™ アプリケーションプログラマーズガイド

Rev.11

[対象製品]

MP-B20シリーズ

セイコーインスツル株式会社

Rev.01	2017年	3月
Rev.02	2018年	2月
Rev.03	2019年	2月
Rev.04	2019年	8月
Rev.05	2020年	3月
Rev.06	2022年	3月
Rev.07	2022年	10月
Rev.08	2023年	4月
Rev.09	2024年	3月
Rev.10	2025年	1月
Rev.11	2026年	2月

©セイコーインスツル株式会社 2017-2026

無断転載を禁じます。

Microsoft®、Windows®、および Microsoft Store は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

Android™は、Google LLC.の商標です。

Bluetooth®ワードマークは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

OracleおよびJava®は、Oracle Corporation およびその関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。

その他の製品名及び会社名は、各社の商標または登録商標です。

本書の内容は、断りなく変更することがあります。

本書及び本書に記載された製品の利用によって発生した

損害及びその回復に要する費用に対し、当社は一切の責任を負いかねます。

本書を第三者に無断で頒布することを禁じます。

はじめに

本書では、セイコーインスツル株式会社（以降、SII）製MP-B20シリーズ用「SII Print Class Library for Android™」（以降、SIIプリントクラスライブラリ）について説明します。

対象プリンター

SIIプリントクラスライブラリでサポートするプリンターを下記に記載します。

プリンター	インターフェイス
MP-B20シリーズ	Bluetooth
	USB

用語

本書で使用する用語について下記に記載します。

用語	内容
プリンターコマンド	「MP-B20シリーズ サーマルプリンタ 技術説明書」に記載されている、プリンターを制御するための命令

目次

1章	製品概要	1-1
1.1	SIIプリントクラスライブラリの提供機能	1-1
1.2	SIIプリントクラスライブラリの概要	1-1
1.2.1	SIIプリントクラスライブラリの構成	1-1
1.2.2	ライブラリの提供機能	1-2
2章	製品仕様	2-1
2.1	動作環境	2-1
2.2	動作条件	2-2
3章	ライブラリの利用方法	3-1
3.1	Androidアプリケーションの開発環境	3-1
3.2	提供ファイル	3-2
3.3	Android Studioのプロジェクトへの組み込み	3-3
3.4	作成したAndroidアプリケーションのAndroidデバイスでの利用	3-5
3.5	注意事項	3-5
4章	ライブラリの機能	4-1
4.1	ログファイル出力機能	4-1
4.1.1	ログ出力の設定方法	4-1
4.1.2	ログ出力の設定内容	4-1
4.1.3	ログファイル	4-2
4.2	APIリファレンス	4-3
4.2.1	PrinterManagerクラス	4-4
(1)	メソッド一覧	4-4
(2)	定数一覧	4-5
①	プリンターモデル	4-5
②	応答種別	4-5
③	バッテリー残量レベル	4-6
④	国際文字セット	4-6
⑤	コードページ	4-7
⑥	ポート種別	4-7
⑦	バーコード、PDF417専用	4-8
(3)	列挙型定数一覧	4-8
①	強調印字 (CharacterBold)	4-8
②	アンダーライン (CharacterUnderline)	4-8
③	白黒反転印字 (CharacterReverse)	4-8
④	倒立印字 (CharacterInversion)	4-9
⑤	文字フォント (CharacterFont)	4-9

⑥	文字倍率 (CharacterScale)	4-9
⑦	位置揃え (PrintAlignment)	4-10
⑧	保留データの出力指定 (OutputPendingData)	4-10
⑨	バーコードシンボル (BarcodeSymbol)	4-10
⑩	モジュールサイズ (ModuleSize)	4-11
⑪	HRI文字印字位置 (HriPosition)	4-13
⑫	NW比 (NwRatio)	4-13
⑬	エラー訂正レベル (ErrorCorrection)	4-14
⑭	PDF417シンボル (Pdf417Symbol)	4-14
⑮	QRコードモデル (QrModel)	4-14
⑯	Data Matrixモジュール (DataMatrixModule)	4-15
⑰	MaxiCodeモード (MaxiCodeMode)	4-16
⑱	カット方法 (CuttingMethod)	4-16
⑲	ディザリング (Dithering)	4-16
⑳	イメージの回転方向 (Rotate)	4-16
㉑	イメージの拡大縮小 (ImageScale)	4-17
㉒	一括処理選択 (TransactionFunction)	4-17
(4)	メソッド詳細	4-18
	PrinterManager	4-18
	connect	4-18
	connect	4-19
	disconnect	4-19
	setBarcodeScannerListener	4-20
	バーコードスキャナーのコールバック	
	開始・終了	4-20
	sendText	4-20
	sendTextEx	4-20
	printBarcode	4-22
	printPDF417	4-26
	printQRcode	4-28
	printDataMatrix	4-29
	printMaxiCode	4-29
	printGS1DataBarStacked	4-30
	GS1 Databar Stackedの印字	
	printGS1DataBarStackedOmnidirectional	4-31
	GS1 Databar Stacked Omni-directionalの印字	
	printGS1DataBarExpandedStacked	4-31
	GS1 Databar Expanded Stackedの印字	
	printAztecCode	4-32
	cutPaper	4-32
	feedPosition	4-33
	openDrawer	4-33
	buzzer	4-33
	externalBuzzer	4-33
	sendBinary	4-33
	sendDataFile	4-34
	sendImage	4-35

printPDF	PDFページの印字	4-36
getStatus	プリンターステータスの取得.....	4-37
setCallbackFunctionListener	プリンターステータス変化のコールバック 開始・終了	4-39
abort	プリンターのデータ待ち状態解除.....	4-39
registerLogo	ロゴの登録	4-40
printLogo	ロゴの印字	4-41
unregisterLogo	ロゴの登録削除	4-41
registerStyleSheet	スタイルシートの登録.....	4-41
unregisterStyleSheet	スタイルシートの登録削除.....	4-41
resetPrinter	プリンターのリセット.....	4-42
getPrinterResponse	プリンターからの各種応答取得.....	4-42
startDiscoveryPrinter	プリンターの探索開始 (Bluetooth)	4-44
startDiscoveryPrinter	プリンターの探索開始 (USB)	4-44
startDiscoveryPrinter	プリンターの探索開始 (TCP/IP)	4-45
cancelDiscoveryPrinter	プリンターの探索中断.....	4-45
getFoundPrinter	発見されたプリンター情報リストの取得.....	4-45
getSendTimeout	送信タイムアウト時間の取得.....	4-45
setSendTimeout	送信タイムアウト時間の設定.....	4-46
getReceiveTimeout	受信タイムアウト時間の取得.....	4-46
setReceiveTimeout	受信タイムアウト時間の設定.....	4-46
getInternationalCharacter	国際文字セットの取得.....	4-46
setInternationalCharacter	国際文字セットの設定.....	4-47
getCodePage	コードページの取得.....	4-47
setCodePage	コードページの設定.....	4-47
getPrinterModel	プリンターモデルの取得.....	4-48
getPortType	接続中ポート種別の取得	4-48
isConnect	プリンターとの通信状態の確認.....	4-48
getSocketKeepingTime	ソケット維持時間の取得.....	4-48
setSocketKeepingTime	ソケット維持時間の設定.....	4-48
getVersion	SDKバージョンの取得.....	4-49
controlTransaction	一括処理の開始・終了.....	4-49
4.2.2 PrinterEventクラス		4-51
(1) メソッド一覧		4-51
(2) 終了イベント定数		4-51
(3) メソッド詳細		4-51
getEventType	終了イベントの取得.....	4-51

4.2.3	PrinterListenerインターフェイス	4-52
(1)	メソッド一覧	4-52
(2)	メソッド詳細	4-52
	finishEvent プリンター探索の終了イベント	4-52
4.2.4	PrinterInfoクラス	4-53
(1)	メソッド一覧	4-53
(2)	メソッド詳細	4-53
	getPrinterModelName プリンターモデル名の取得	4-53
	getBluetoothAddress Bluetoothアドレスの取得	4-53
	getMacAddress MACアドレスの取得	4-53
	getIsBonded ペ어링状態の取得	4-54
	getDevicePath デバイスパスの取得	4-54
4.2.5	PrinterIdentifierクラス	4-55
(1)	メソッド一覧	4-55
(2)	メソッド詳細	4-55
	getPrinterModelID 機種IDの取得	4-55
	getTypeID タイプIDの取得	4-55
	getRomVersionID ROMバージョンの取得	4-55
	getMainFirmwareVersion	
	ファームウェアバージョン(main)の取得	4-56
	getManufacturer メーカー名の取得	4-56
	getModelName モデル名の取得	4-56
	getSerialNumber シリアル番号の取得	4-56
	getBootFirmwareVersion	
	ファームウェアバージョン(boot)の取得	4-56
	getBootFirmwareChecksum	
	ファームウェアチェックサム(boot)の取得	4-57
	getMainFirmwareChecksum	
	ファームウェアチェックサム(main)の取得	4-57
	getFirmwareChecksum ファームウェアチェックサム(main + boot)の取得	4-57
4.2.6	PrinterExceptionクラス	4-58
(1)	メソッド一覧	4-58
(2)	定数一覧	4-58
	① エラーコード	4-58
(3)	メソッド詳細	4-59
	PrinterException コンストラクタ	4-59
	getErrorCode エラーコードの取得	4-59
4.2.7	CallbackFunctionListenerインターフェイス	4-60
(1)	メソッド一覧	4-60
(2)	メソッド詳細	4-60
	onStatusChanged プリンターステータスの変化イベント	4-60
4.2.8	BarcodeScannerListenerインターフェイス	4-61
4.2.9	SmartLabelManagerクラス	4-62

5章	サンプルプログラム	5-1
5.1	画面	5-1
5.1.1	メイン画面	5-1
5.1.2	[Settings]画面	5-3
5.2	注意事項	5-2
6章	免責	6-1
付録A	文字セット	A-1
A.1	コードページ表（文字コードテーブル）	A-1
A.2	国際文字セット	A-11
付属B	バーコードサイズ一覧	B-1
B.1	バーコードサイズ一覧	B-1
B.1.1	printBarcode	B-1
B.1.2	printPDF417	B-7
B.1.3	printQRCode	B-8
B.1.4	printDataMatrix	B-9
B.1.5	printMaxicode	B-11
B.1.6	printGS1DataBarStacked	B-12
B.1.7	printGS1DataBarStackedOmnidirectional	B-13
B.1.8	printGS1DataBarExpandedStacked	B-14

1章 製品概要

本章では、SIIプリントクラスライブラリの製品概要について説明します。

1.1 SIIプリントクラスライブラリの提供機能


ライブラリとサンプルプログラムを含むSIIプリントクラスライブラリは、AndroidアプリケーションにSII製プリンターMP-B20シリーズ（以降、プリンター）を利用するための機能を提供します。

また、SIIプリントクラスライブラリは、ライブラリのサンプルプログラムをAndroid Studioのプロジェクトで提供します。

1.2 SIIプリントクラスライブラリの概要

1.2.1 SIIプリントクラスライブラリの構成

SIIプリントクラスライブラリに含まれるライブラリとサンプルプログラムの範囲を、下図に破線で示します。

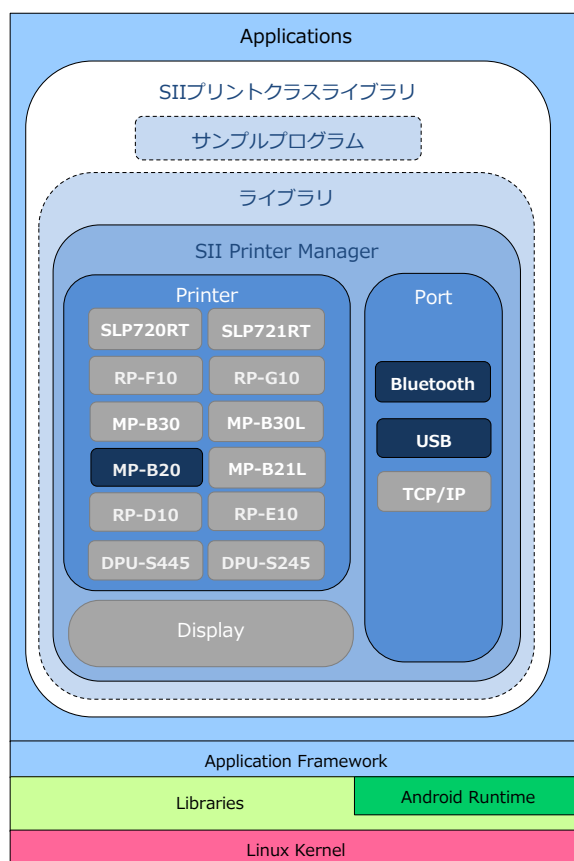

1.2.2 ライブラリの提供機能

ライブラリを使用することにより、Androidアプリケーションは、Androidデバイスの通信ポート(BluetoothまたはUSB)を通じて、プリンターに印字データやプリンターコマンドを容易に送信することができます。また、プリンターステータスを取得することができます。

ライブラリでは、下記の機能を提供します。

- プリンターとの接続及び切断
- プリンターへのデータ送信(印字データやプリンターコマンド^{*1})
- バーコードの印字、2次元コードの印字
- プリンターへのデータファイル送信(印字データやプリンターコマンド^{*1})
- プリンターステータスの取得
- プリンターのデータ待ち状態解除
- プリンターからの各種応答取得
- 印字命令の一括登録
- プリンターステータスのコールバック関数登録
- Bluetoothによるプリンターの探索
- ログファイルの出力

*1: プリンターからの応答を読み取るコマンドには対応しておりません。プリンターから応答を読み取るには、`getStatus`、または`getPrinterResponse`を使用してください。

(注意) MP-B20はページモード、ディスプレイ、バーコードスキャナー及びラベル印字機能関連のAPIをサポートしていません。

2章 製品仕様

本章では、ライブラリの製品仕様について説明します。

2.1 動作環境

ライブラリの動作環境を下記に示します。

プリンター	モデル		MP-B20	
	F/Wバージョン		1.00以降	
	通信インターフェース		Bluetooth	USB
Android デバイス	通信ポート		Bluetooth* ¹	USB* ²
	OS	Android 7.0 (API 24)	対応	対応
		Android 7.1 (API 25)		
		Android 8.0 (API 26)		
		Android 8.1 (API 27)		
		Android 9.0 (API 28)		
		Android 10.0 (API 29)		
		Android 11.0 (API 30)		
		Android 12.0 (API 31)		
		Android 12.1 (API 32)		
		Android 13.0 (API 33)		
		Android 14.0 (API 34)		
		Android 15.0 (API 35)		
		Android 16.0 (API 36)		
サポート言語		日本語/英語		

*1: SPP (Serial Port Profile)によりBluetooth接続が確立されている必要があります。

*2: AndroidデバイスがUSBホスト機能をサポートしている必要があります。

2.2 動作条件

ライブラリの動作条件を下記に示します。

ライブラリの利用時には、予めプリンターの機能設定を下記の[値]に設定してください。

機能設定の詳細、および工場出荷時の設定については、「MP-B20シリーズ サーマルプリンタ 取扱説明書」を参照してください。

MS	機能	値
1-1	通信選択 (Interface)	0 : USB 1 : Wireless
3-1	自動ステータス応答機能選択 (Auto Status Back)	0 : 有効
3-2	イニシャライズ完了応答選択 (Init. Response)	0 : 有効
3-3	リアルタイムコマンド選択 (Realtime Command)	0 : 有効
3-4	エラー時データ破棄選択 (Error Through)	0 : 有効
3-5	出力バッファフル時データ破棄選択 (Response Data Discarding)	1 : 無効

3章 ライブラリの利用方法

本章では、Androidアプリケーションの開発環境とライブラリの利用方法について説明します。

3.1 Androidアプリケーションの開発環境

Androidアプリケーションを開発するためには、下記のツールが必要です。詳細は各URLを参照してください。

- Android Studio
<https://developer.android.com/studio/index.html>
- Windows用USB ドライバ（Windows環境で開発する場合）
<https://developer.android.com/studio/run/oem-usb.html>

本書では、本章以降、各ツールを利用できる環境が整っていることを前提に説明します。

3.2 提供ファイル

Siiプリントクラスライブラリのファイル構成は、下記の通りです。

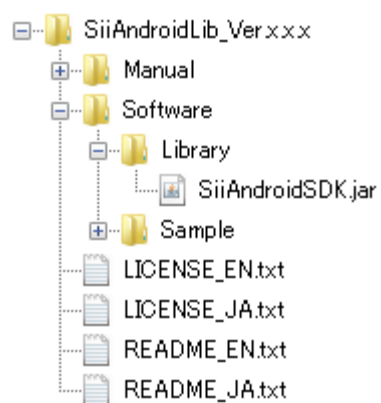


図 3-1

ライブラリは、jarファイル形式です。ライブラリのファイル名は、SiiAndroidSDK.jarです。

3.3 Android Studioのプロジェクトへの組み込み

SiiプリントクラスライブラリをAndroid Studioのプロジェクトに組み込む手順を説明します。

Siiプリントクラスライブラリに含まれるサンプルプログラムについては、「5章 サンプルプログラム」を参照してください。

- (1) Android Studioでプロジェクトを作成して、[libs]フォルダにライブラリファイル(SiiAndroidSDK.jar)をコピーしてください。[libs]フォルダが自動生成されない場合は、手動でフォルダを追加してください。
Siiプリントクラスライブラリに含まれるサンプルプログラムの場合は、フォルダが「¥Sample¥app¥libs」になります。
- (2) ライブラリの追加が完了すると図 3-2の状態となります。

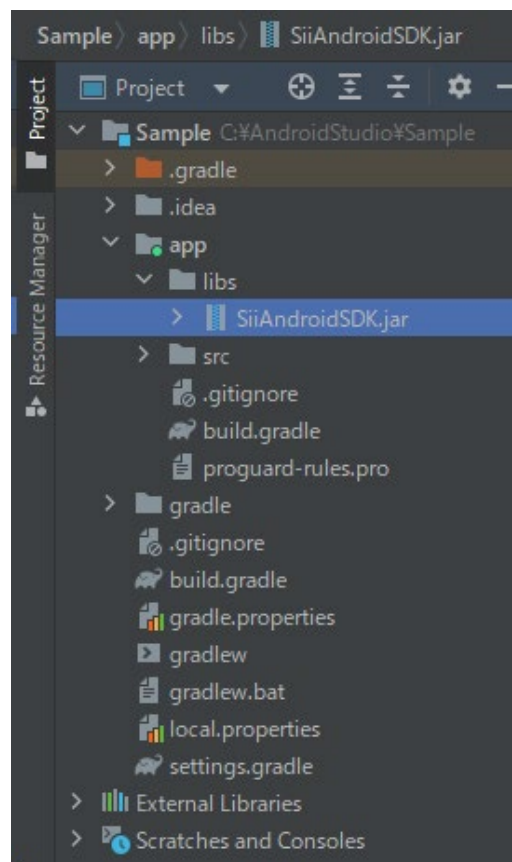


図 3-2

- (3) アプリケーションのbuild.gradle(:app)のdependencies{}内に下記を追加してください。

```
implementation 'com.journeyapps:zxing-android-embedded:3.4.0@aar'
implementation 'com.google.zxing:core:3.4.1'
implementation files ('libs/SiiAndroidSDK.jar')
```

- (4) プリントクラスライブラリを利用するクラスファイルの先頭に下記を追加してください。
(xxxxは利用する機能に合わせてインポートしてください。)

```
import com.seikoinstruments.sdk.thermalprinter.PrinterManager;
import com.seikoinstruments.sdk.thermalprinter.xxxx;
```

- (5) アプリケーションのマニフェスト(AndroidManifest.xml)に下記権限の宣言を追加してください。
また、アプリケーションに適切な権限をリクエストする処理(requestPermissions())を実装してください。

[Bluetoothを利用する場合]

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT"/>
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN"/>
```

以上で、ライブラリの機能が利用可能になります。

3.4 作成したAndroidアプリケーションのAndroidデバイスでの利用

作成したAndroidアプリケーションをAndroidデバイス上で利用するためには、Androidデバイスで下記の設定を行ってください。

- (1) [設定] - [開発者向けオプション] - [USBデバッグ]をオンにしてください。(図 3-3)

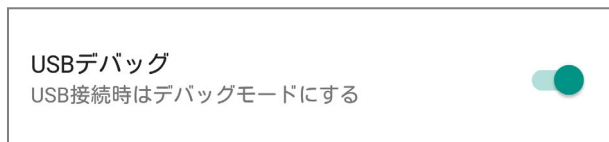


図 3-3

3.5 注意事項

- 対象範囲別ストレージについて

Android 10から導入された“対象範囲別ストレージ”ではアプリ固有のストレージとアプリ外部のストレージが区別されます。

Android 10 (API 29)以降をアプリのターゲットとする場合、アプリ外部のストレージ内にあるメディアファイルに該当しないファイルを直接扱うことができません。メディアファイルに該当しないファイルは“ストレージアクセス フレームワーク”を利用すると扱うことができます。

対象範囲別ストレージの詳細については、下記を参照してください。

- データ ストレージとファイル ストレージの概要

<https://developer.android.com/training/data-storage>

4章 ライブラリの機能

本章では、ライブラリに実装されている各クラスのAPIについて説明します。

4.1 ログファイル出力機能

ライブラリではログの取得とログファイルの出力ができます。

4.1.1 ログ出力の設定方法

ライブラリを組み込んだAndroidアプリケーションの固有のディレクトリ(例: 内部共有ストレージ
¥Android¥data¥<package name>¥files)に、下記内容のconfig.iniファイルを追加することで、ログの出力設定が可能になります。

config.ini

```
LOGLEVEL=x  
LOGSIZEMAX=xMB  
LOGOUTPUT=x
```

参考 xの設定内容については、「4.1.2 ログ出力の設定内容」を参照してください。

4.1.2 ログ出力の設定内容

項目	説明	設定内容
LOGLEVEL	ログレベル	0 : ログを記録しません。 1 : PrinterException スロー時のエラーログを記録します。 2 : APIの実行履歴を記録します。
LOGSIZEMAX	ログファイル最大サイズ	1MB : ログファイル最大サイズは1MB 5MB : ログファイル最大サイズは5MB 10MB : ログファイル最大サイズは10MB 50MB : ログファイル最大サイズは50MB
LOGOUTPUT	Logcat出力有効・無効	0 : Logcat出力無効 1 : Logcat出力有効

4.1.3 ログファイル

ログファイルは、ライブラリを組み込んだAndroidアプリケーションのローカルファイルとして保存されます。

ログファイル名 : PrinterManagerX.log (Xの範囲は、0～4)

最初のログファイルはPrinterManager0.logで作成されます。ログファイルの最大サイズを超えた場合、ファイル名をPrinterManager1.logに変更し、新たにPrinterManager0.logを作成します。

作成できるログファイルは最大5つです。

4.2 APIリファレンス

ライブラリのパッケージは、com.seikoinstruments.sdk.thermalprinterです。
com.seikoinstruments.sdk.thermalprinterには、下記のクラスが含まれます。

クラス名	説明	サポート*1
PrinterManager	プリンターとの通信、印字を行うためのAPIを提供します。 「4.2.1 PrinterManagerクラス」を参照してください。	✓
PrinterEvent	startDiscoveryPrinterが終了した際の終了イベントを取得するAPIを提供します。 「4.2.2 PrinterEventクラス」を参照してください。	✓
PrinterListener	startDiscoveryPrinterが終了した際の終了イベントを取得するためのインターフェイスです。 「4.2.3 PrinterListenerインターフェイス」を参照してください。	✓
PrinterInfo	startDiscoveryPrinterで発見されたプリンター情報を格納します。 「4.2.4 PrinterInfoクラス」を参照してください。	✓
PrinterIdentifier	getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDを格納します。 「4.2.5 PrinterIdentifierクラス」を参照してください。	✓
PrinterException	API呼び出し時にスローされる例外クラスです。 「4.2.6 PrinterExceptionクラス」を参照してください。	✓
CallbackFunctionListener	プリンタステータスの変化イベントを取得するためのインターフェイスです。 「4.2.7 CallbackFunctionListenerインターフェイス」を参照してください。	✓
BarcodeScannerListener	バーコードスキャナーの接続、バーコードスキャナーの切断、または受信したバーコードデータを取得するためのインターフェイスです。	-
SmartLabelManager	ラベルファイルの指定、データの置き換えを行うためのAPIを提供します。	-

*1: ✓: サポート、-: MP-B20は非サポート

(注意) MP-B20はページモード、ディスプレイ、バーコードスキャナー及びラベル印字機能関連のAPIをサポートしていません。

4.2.1 PrinterManagerクラス

(1) メソッド一覧

PrinterManagerクラスで提供されるメソッドを下記に示します。

名前	説明	サポート*1
PrinterManager	コンストラクタ	✓
connect	プリンターとの通信開始 (Bluetooth)	✓
connect	プリンターとの通信開始 (USB)	✓
disconnect	プリンターとの通信切断	✓
setBarcodeScannerListener	バーコードスキャナーのコールバック開始・終了	–
sendText	テキストデータの送信	✓
sendTextEx	書式指定テキストデータの送信	✓
printBarcode	バーコードの印字	✓
printPDF417	PDF417の印字	✓
printQRcode	QRコードの印字	✓
printDataMatrix	Data Matrixの印字	✓
printMaxiCode	MaxiCodeの印字	✓
printGS1DataBarStacked	GS1 Databar Stackedの印字	✓
printGS1DataBarStackedOmnidirectional	GS1 Databar Stacked Omni-directionalの印字	✓
printGS1DataBarExpandedStacked	GS1 Databar Expanded Stackedの印字	✓
printAztecCode	Aztec Codeの印字	–
cutPaper	用紙のカット*2	✓
feedPosition	用紙の頭出し	–
openDrawer	キャッシュドロワを開く	–
buzzer	ブザーの鳴動	–
externalBuzzer	外部ブザーの鳴動	–
sendBinary	バイナリデータの送信	✓
sendDataFile	指定ファイルの送信	✓
sendImage	イメージの送信	✓
printPDF	PDFページの印字	✓
getStatus	プリンターステータスの取得	✓
setCallbackFunctionListener	プリンターステータス変化のコールバック開始・終了	✓
abort	プリンターのデータ待ち状態解除	✓
registerLogo	ロゴの登録	✓
printLogo	ロゴの印字	✓
unregisterLogo	ロゴの登録削除	✓
registerStyleSheet	スタイルシートの登録	–
unregisterStyleSheet	スタイルシートの登録削除	–
resetPrinter	プリンターのリセット	✓
getPrinterResponse	プリンターからの各種応答取得	✓
startDiscoveryPrinter	プリンターの探索開始 (Bluetooth)	✓

名前	説明	サポート*1
startDiscoveryPrinter	プリンターの探索開始 (USB)	✓
startDiscoveryPrinter	プリンターの探索開始 (TCP/IP)	–
cancelDiscoveryPrinter	プリンターの探索中断	✓
getFoundPrinter	発見されたプリンター情報リストの取得	✓
getSendTimeout	送信タイムアウト時間の取得	✓
setSendTimeout	送信タイムアウト時間の設定	✓
getReceiveTimeout	受信タイムアウト時間の取得	✓
setReceiveTimeout	受信タイムアウト時間の設定	✓
getInternationalCharacter	国際文字セットの取得	✓
setInternationalCharacter	国際文字セットの設定	✓
getCodePage	コードページの取得	✓
setCodePage	コードページの設定	✓
getPrinterModel	プリンターモデルの取得	✓
getPortType	接続中ポート種別の取得	✓
isConnect	プリンターとの通信状態の確認	✓
getSocketKeepingTime	ソケット維持時間の取得	–
setSocketKeepingTime	ソケット維持時間の設定	–
getVersion	SDKバージョンの取得	✓
controlTransaction	一括処理の開始・終了	✓

*1: ✓: サポート、–: MP-B20は非サポート

*2: 用紙カット位置までの紙送り動作のみ行います。

(2) 定数一覧

① プリンターモデル

プリンターとの通信開始と、プリンターモデル取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
PRINTER_MODEL_MP_B20	MP-B20	298
PRINTER_MODEL_DEFAULT	プリンターモデルの初期値	284

② 応答種別

プリンターからの各種応答取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
PRINTER_RESPONSE_REQUEST	実行応答リクエスト	0
PRINTER_RESPONSE_USER_AREA	ユーザ領域の残り容量の送信	1
PRINTER_RESPONSE_ARRANGE_USER_AREA	ユーザ領域の整理後の残り容量の送信	2
PRINTER_RESPONSE_NV_GRAPHICS	NVグラフィックスメモリ容量の送信	3

定数名	説明	値
PRINTER_RESPONSE_KEY_CODE	定義済みNVグラフィックスのキーコード一覧の送信	4
PRINTER_RESPONSE_BATTERY_STATUS	バッテリー残量レベル	5
PRINTER_RESPONSE_MAINTENANCE_COUNTER	メンテナンスカウンタの送信	7
PRINTER_RESPONSE_PRINTER_IDENTIFIER	プリンタIDの送信	8

③ バッテリー残量レベル

プリンターから取得するバッテリー残量レベルの定数を下記に示します。

定数名	説明	値
BATTERY_STATUS_FULL	バッテリー残量目安：約80%	0
BATTERY_STATUS_MIDDLE	バッテリー残量目安：約40%	1
BATTERY_STATUS_LOW	バッテリー残量目安：約10%	2
BATTERY_STATUS_EMPTY	バッテリーなし	3

④ 国際文字セット

国際文字セットの設定/取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
COUNTRY_USA	アメリカ(USA)	0
COUNTRY_FRANCE	フランス(France)	1
COUNTRY_GERMANY	ドイツ(Germany)	2
COUNTRY_ENGLAND	イギリス(United Kingdom)	3
COUNTRY_DENMARK_1	デンマーク I (Denmark I)	4
COUNTRY_SWEDEN	スウェーデン(Sweden)	5
COUNTRY_ITALY	イタリア(Italy)	6
COUNTRY_SPAIN	スペイン I (Spain I)	7
COUNTRY_JAPAN	日本(Japan)	8
COUNTRY_NORWAY	ノルウェー(Norway)	9
COUNTRY_DENMARK_2	デンマーク II (Denmark II)	10
COUNTRY_SPAIN_2	スペイン II (Spain II)	11
COUNTRY_LATIN_AMERICA	ラテンアメリカ(Latin America)	12
COUNTRY_ARABIA	アラビア(Arabia)	17

⑤ コードページ

コードページの設定/取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
CODE_PAGE_437	USA, Standard Europe (Code Page 437)	0
CODE_PAGE_KATAKANA	Katakana	1
CODE_PAGE_850	Multilingual (Code Page 850)	2
CODE_PAGE_860	Portuguese (Code Page 860)	3
CODE_PAGE_863	Canadian–French (Code Page 863)	4
CODE_PAGE_865	Nordic (Code Page 865)	5
CODE_PAGE_857	Turkish (Code Page 857)	13
CODE_PAGE_737	Greek (Code Page 737)	14
CODE_PAGE_1252	Latin (Code Page 1252)	16
CODE_PAGE_866	Russian (Code Page 866)	17
CODE_PAGE_852	Eastern Europe (Code Page 852)	18
CODE_PAGE_858	Euro (Code Page 858)	19
CODE_PAGE_855	Cyrillic (Code Page 855)	34
CODE_PAGE_864^{*1*2}	Arabic (Code Page 864)	37
CODE_PAGE_1250	Central European (Code Page 1250)	45
CODE_PAGE_1251	Cyrillic (Code Page 1251)	46
CODE_PAGE_1253	Greek (Code Page 1253)	47
CODE_PAGE_1254	Turkish (Code Page 1254)	48

*1: Unicodeの20AChは印字できません。

*2: フォントBは印字できません。

⑥ ポート種別

プリンターとの通信開始と、接続ポート種別取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
PRINTER_TYPE_BLUETOOTH	Bluetooth	0
PRINTER_TYPE_USB	USB	1

⑦ バーコード、PDF417専用

バーコードの印字と、PDF417の印字で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
BARCODE_HEIGHT_DEFAULT	バーコード高さのデフォルト値	162
PDF417_MODULE_HEIGHT_DEFAULT	PDF417高さデフォルト値	10
PDF417_ROW_AUTO	行数自動選択	0
PDF417_COLUMN_AUTO	カラム数自動選択	0

(3) 列挙型定数一覧

① 強調印字(CharacterBold)

強調印字で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
BOLD_CANCEL	強調印字を解除
BOLD	強調印字を指定

② アンダーライン(CharacterUnderline)

アンダーラインで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
UNDERLINE_CANCEL	アンダーライン印字を解除
UNDERLINE_1	1ドット幅アンダーライン印字を指定
UNDERLINE_2	2ドット幅アンダーライン印字を指定

③ 白黒反転印字(CharacterReverse)

白黒反転印字で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
REVERSE_CANCEL	白黒反転印字を解除
REVERSE	白黒反転印字を指定

④ 倒立印字(CharacterInversion)

倒立印字で利用する列挙型定数を下記に示します。
改行前のテキストデータに倒立印字を追加することはできません。

定数名	説明
INVERSION_CANCEL	倒立印字を解除
INVERSION	倒立印字を指定

⑤ 文字フォント(CharacterFont)

文字フォントで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
FONT_A	フォントA(24×12)
FONT_B	フォントB(16×8)

⑥ 文字倍率(CharacterScale)

文字倍率で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
VERTICAL_1_HORIZONTAL_1	縦1倍・横1倍
VERTICAL_1_HORIZONTAL_2	縦1倍・横2倍
VERTICAL_1_HORIZONTAL_3	縦1倍・横3倍
VERTICAL_1_HORIZONTAL_4	縦1倍・横4倍
VERTICAL_2_HORIZONTAL_1	縦2倍・横1倍
VERTICAL_2_HORIZONTAL_2	縦2倍・横2倍
VERTICAL_2_HORIZONTAL_3	縦2倍・横3倍
VERTICAL_2_HORIZONTAL_4	縦2倍・横4倍
VERTICAL_2_HORIZONTAL_6	縦2倍・横6倍
VERTICAL_3_HORIZONTAL_1	縦3倍・横1倍
VERTICAL_3_HORIZONTAL_2	縦3倍・横2倍
VERTICAL_3_HORIZONTAL_3	縦3倍・横3倍
VERTICAL_3_HORIZONTAL_4	縦3倍・横4倍
VERTICAL_4_HORIZONTAL_1	縦4倍・横1倍
VERTICAL_4_HORIZONTAL_2	縦4倍・横2倍
VERTICAL_4_HORIZONTAL_3	縦4倍・横3倍
VERTICAL_4_HORIZONTAL_4	縦4倍・横4倍

定数名	説明
VERTICAL_4_HORIZONTAL_6	縦4倍・横6倍
VERTICAL_4_HORIZONTAL_8	縦4倍・横8倍
VERTICAL_6_HORIZONTAL_2	縦6倍・横2倍
VERTICAL_6_HORIZONTAL_4	縦6倍・横4倍
VERTICAL_6_HORIZONTAL_6	縦6倍・横6倍
VERTICAL_6_HORIZONTAL_8	縦6倍・横8倍
VERTICAL_8_HORIZONTAL_4	縦8倍・横4倍
VERTICAL_8_HORIZONTAL_6	縦8倍・横6倍
VERTICAL_8_HORIZONTAL_8	縦8倍・横8倍

⑦ 位置揃え (PrintAlignment)

位置揃えで利用する列挙型定数を下記に示します。
改行前のテキストデータに位置揃えを追加することはできません。

定数名	説明
ALIGNMENT_LEFT	左揃え
ALIGNMENT_CENTER	中央揃え
ALIGNMENT_RIGHT	右揃え

⑧ 保留データの出力指定 (OutputPendingData)

保留データの出力指定で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
PENDING_DATA_OUTPUT_FIRST	保留データを先に出力してから処理を開始する
PENDING_DATA_OUTPUT_TOGETHER	保留データと同時に出力する

⑨ バーコードシンボル (BarcodeSymbol)

バーコードシンボルで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明	構文 ^{*1}
BARCODE_SYMBOL_UPC_A	UPC-A	(a)
BARCODE_SYMBOL_UPC_E	UPC-E	(a)
BARCODE_SYMBOL_EAN13	EAN13	(a)
BARCODE_SYMBOL_JAN13	JAN13	(a)

定数名	説明	構文*1
BARCODE_SYMBOL_EAN8	EAN8	(a)
BARCODE_SYMBOL_JAN8	JAN8	(a)
BARCODE_SYMBOL_CODE39	CODE39	(a), (b)
BARCODE_SYMBOL_CODE93	CODE93	(c)
BARCODE_SYMBOL_CODE128	CODE128	(c)
BARCODE_SYMBOL_ITF	ITF	(a), (b)
BARCODE_SYMBOL_CODABAR	CODABAR	(a), (b)
BARCODE_SYMBOL_EAN13_ADDON	EAN13 add-on	(a)
BARCODE_SYMBOL_JAN13_ADDON	JAN13 add-on	(a)
BARCODE_SYMBOL_GS1_OMNI_DIRECTIONAL	GS1 Databar Omni-directional	(a)
BARCODE_SYMBOL_GS1_TRUNCATED	GS1 Databar Truncated	(a)
BARCODE_SYMBOL_GS1_LIMITED	GS1 Databar Limited	(a)
BARCODE_SYMBOL_GS1_EXPANDED	GS1 Databar Expanded	(a)

*1: 構文の内容は、「4.2.1(4)メソッド詳細 printBarcode」を参照してください。

⑩ モジュールサイズ (ModuleSize)

バーコードの幅、公称細エレメント幅、及びモジュールサイズで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明	使用メソッド
BARCODE_MODULE_WIDTH_2	細エレメント 2ドット モジュール幅 0.250 mm	printBarcode
BARCODE_MODULE_WIDTH_3	細エレメント 3ドット モジュール幅 0.375 mm	
BARCODE_MODULE_WIDTH_4	細エレメント 4ドット モジュール幅 0.500 mm	
BARCODE_MODULE_WIDTH_5	細エレメント 5ドット モジュール幅 0.625 mm	
BARCODE_MODULE_WIDTH_6	細エレメント 6ドット モジュール幅 0.750 mm	
PDF417_MODULE_WIDTH_2	公称細エレメント幅 2ドット	printPDF417
PDF417_MODULE_WIDTH_3	公称細エレメント幅 3ドット	
PDF417_MODULE_WIDTH_4	公称細エレメント幅 4ドット	
PDF417_MODULE_WIDTH_5	公称細エレメント幅 5ドット	
PDF417_MODULE_WIDTH_6	公称細エレメント幅 6ドット	
PDF417_MODULE_WIDTH_7	公称細エレメント幅 7ドット	
PDF417_MODULE_WIDTH_8	公称細エレメント幅 8ドット	

定数名	説明	使用メソッド
QR_MODULE_SIZE_2	2ドット	printQRcode
QR_MODULE_SIZE_3	3ドット	
QR_MODULE_SIZE_4	4ドット	
QR_MODULE_SIZE_5	5ドット	
QR_MODULE_SIZE_6	6ドット	
QR_MODULE_SIZE_7	7ドット	
QR_MODULE_SIZE_8	8ドット	
QR_MODULE_SIZE_9	9ドット	
QR_MODULE_SIZE_10	10ドット	
QR_MODULE_SIZE_11	11ドット	
QR_MODULE_SIZE_12	12ドット	
QR_MODULE_SIZE_13	13ドット	
QR_MODULE_SIZE_14	14ドット	
QR_MODULE_SIZE_15	15ドット	
QR_MODULE_SIZE_16	16ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_2	2ドット	printDataMatrix
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_3	3ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_4	4ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_5	5ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_6	6ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_7	7ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_8	8ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_9	9ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_10	10ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_11	11ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_12	12ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_13	13ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_14	14ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_15	15ドット	
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_16	16ドット	

定数名	説明	使用メソッド
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_2	2ドット	<ul style="list-style-type: none"> ● printGS1DataBarStacked ● printGS1DataBarStackedOmnidirectional ● printGS1DataBarExpandedStacked
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_3	3ドット	
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_4	4ドット	
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_5	5ドット	
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_6	6ドット	
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_7	7ドット	
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_8	8ドット	
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_9	9ドット	
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_10	10ドット	
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_11	11ドット	
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_12	12ドット	
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_13	13ドット	
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_14	14ドット	
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_15	15ドット	
GSIDATABAR_MODULE_SIZE_16	16ドット	

⑪ HRI文字印字位置 (HriPosition)

HRI文字印字位置で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
HRI_NONE	印字しない
HRI_POSITION_ABOVE	バーコードの上
HRI_POSITION_BELOW	バーコードの下
HRI_POSITION_ABOVE_BELOW	バーコードの上と下(両方)

⑫ NW比 (NwRatio)

NW比で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
NWRATIO_1TO2	1:2
NWRATIO_1TO2_5	1:2.5
NWRATIO_1TO3	1:3

⑬ エラー訂正レベル(ErrorCorrection)

エラー訂正レベルで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明	使用メソッド
PDF417_ERROR_CORRECTION_0	エラー訂正レベル 0	printPDF417
PDF417_ERROR_CORRECTION_1	エラー訂正レベル 1	
PDF417_ERROR_CORRECTION_2	エラー訂正レベル 2	
PDF417_ERROR_CORRECTION_3	エラー訂正レベル 3	
PDF417_ERROR_CORRECTION_4	エラー訂正レベル 4	
PDF417_ERROR_CORRECTION_5	エラー訂正レベル 5	
PDF417_ERROR_CORRECTION_6	エラー訂正レベル 6	
PDF417_ERROR_CORRECTION_7	エラー訂正レベル 7	
PDF417_ERROR_CORRECTION_8	エラー訂正レベル 8	
QR_ERROR_CORRECTION_L	エラー訂正レベル L	printQRcode
QR_ERROR_CORRECTION_M	エラー訂正レベル M	
QR_ERROR_CORRECTION_H	エラー訂正レベル H	
QR_ERROR_CORRECTION_Q	エラー訂正レベル Q	

⑭ PDF417シンボル(Pdf417Symbol)

PDF417シンボルで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
PDF417_STANDARD	PDF417
PDF417_COMPACT	コンパクトPDF417

⑮ QRコードモデル(QrModel)

QRコードモデルで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
QR_MODEL_1	QRコードモデル1
QR_MODEL_2	QRコードモデル2

⑩ Data Matrixモジュール(DataMatrixModule)

Data Matrixモジュールで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
DATA_MATRIX_AUTO	モジュール数自動
DATA_MATRIX_10_10	モジュール数10×10
DATA_MATRIX_12_12	モジュール数12×12
DATA_MATRIX_14_14	モジュール数14×14
DATA_MATRIX_16_16	モジュール数16×16
DATA_MATRIX_18_18	モジュール数18×18
DATA_MATRIX_20_20	モジュール数20×20
DATA_MATRIX_22_22	モジュール数22×22
DATA_MATRIX_24_24	モジュール数24×24
DATA_MATRIX_26_26	モジュール数26×26
DATA_MATRIX_32_32	モジュール数32×32
DATA_MATRIX_36_36	モジュール数36×36
DATA_MATRIX_40_40	モジュール数40×40
DATA_MATRIX_44_44	モジュール数44×44
DATA_MATRIX_48_48	モジュール数48×48
DATA_MATRIX_52_52	モジュール数52×52
DATA_MATRIX_64_64	モジュール数64×64
DATA_MATRIX_72_72	モジュール数72×72
DATA_MATRIX_80_80	モジュール数80×80
DATA_MATRIX_88_88	モジュール数88×88
DATA_MATRIX_96_96	モジュール数96×96
DATA_MATRIX_104_104	モジュール数104×104
DATA_MATRIX_120_120	モジュール数120×120
DATA_MATRIX_132_132	モジュール数132×132
DATA_MATRIX_144_144	モジュール数144×144
DATA_MATRIX_8_18	モジュール数8×18
DATA_MATRIX_8_32	モジュール数8×32
DATA_MATRIX_12_26	モジュール数12×26
DATA_MATRIX_12_36	モジュール数12×36
DATA_MATRIX_16_36	モジュール数16×36
DATA_MATRIX_16_48	モジュール数16×48

⑪ MaxiCodeモード (MaxiCodeMode)

MaxiCodeモードで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
MAXI_CODE_2	Mode2
MAXI_CODE_3	Mode3
MAXI_CODE_4	Mode4
MAXI_CODE_5	Mode5

⑫ カット方法 (CuttingMethod)

カット方法で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
CUT_FULL	カットなし 用紙カット位置までの紙送り
CUT_PARTIAL	

⑬ ディザリング (Dithering)

ディザリングで利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
DITHERING_DISABLE	ディザリング無効
DITHERING_ERRORDIFFUSION	ディザリング有効

⑭ イメージの回転方向 (Rotate)

イメージの回転方向で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
ROTATE_NONE	回転なし
ROTATE_180	180度回転

②① イメージの拡大縮小(ImageScale)

イメージの拡大縮小で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
IMAGE_SCALE_NONE	拡大縮小なし
IMAGE_SCALE_WIDTH_FIT	印字幅に合わせて拡大縮小

②② 一括処理選択(TransactionFunction)

一括処理選択で利用する列挙型定数を下記に示します。

定数名	説明
TRANSACTION_CLEAR	一括処理の中止
TRANSACTION_START	一括処理の開始
TRANSACTION_PRINT	一括印字と一括処理の終了

PrinterManager**コンストラクタ**

`com.seikoinstruments.sdk.thermalprinter.PrinterManager`クラスのコンストラクタです。

構文 (a) `public PrinterManager(Context context)`

(b) `public PrinterManager()`

パラメータ *context* 本メソッドを呼び出すアプリケーションのコンテキストを指定してください。
例: `MainActivity.this`

注意 新規に本メソッドを使用する場合は、構文(a)をご使用ください。
構文(b)は将来的に非サポートとなるメソッドです。また、構文(b)はログ機能をサポートしません。

connect**プリンターとの通信開始 (Bluetooth)**

Bluetooth接続でプリンターとの通信を開始します。

構文(a)のメソッドは、常にセキュアなモードでプリンターと通信を行います。

構文(b)のメソッドは、セキュアなモード、またはインセキュアなモードを指定してプリンターとの通信を行います。

構文 (a) `public void connect(int printerModel, String address) throws PrinterException`

(b) `public void connect(int printerModel, String address, boolean secure) throws PrinterException`

パラメータ *printerModel* Bluetooth接続対象のプリンターモデル定数
利用可能な定数は、「4.2.1(2)① プリンターモデル」を参照してください。

address Bluetoothアドレス
例: `"00:11:22:AA:BB:CC"`

secure `true` セキュアなモードでプリンターと通信
`false` インセキュアなモードでプリンターと通信
通常はセキュアなモードでの通信を推奨します。

例外 **PrinterException**

本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーの内容は、「4.2.6 PrinterExceptionクラス」を参照してください。

説明 本メソッドは、他の**PrinterManager**クラスのメソッドを使用する前に呼び出してください。

*address*で指定したBluetoothアドレスに対し、*printerModel*で指定したプリンターを接続します。
また、指定した*printerModel*を基に、接続時にプリンターの初期設定を行います。

本メソッドにより、プリンターステータスのモニタリングを開始します。最新のプリンターステータスは
`getStatus`で取得が可能です。

プリンターステータスの変化は、`onStatusChanged`、及び`setCallbackFunctionListener`により、イベントとして通知できます。

USB接続でプリンターとの通信を開始します。

構文(a)のメソッドは、プリンターモデルを指定します。

構文(b)のメソッドは、プリンターモデルを指定し、アプリケーションを呼び出すコンテキストを指定します。

構文 (a) `public void connect(int printerModel) throws PrinterException`
 (b) `public void connect(int printerModel, Context context) throws PrinterException`

パラメータ *printerModel* USB接続対象のプリンターモデル定数
 利用可能な定数は、「4.2.1(2)① プリンターモデル」を参照してください。
context 本メソッドを呼び出すアプリケーションのコンテキストを指定してください。
 例: `MainActivity.this`

例外 **PrinterException**
 本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
 エラーの内容は、「4.2.6 **PrinterException**クラス」を参照してください。

説明 本メソッドは、他の**PrinterManager**クラスのメソッドを使用する前に呼び出してください。

*printerModel*で指定したプリンターに接続します。

また、指定した*printerModel*を基に、接続時にプリンターの初期設定を行います。

本メソッドにより、プリンターステータスのモニタリングを開始します。最新のプリンターステータスは `getStatus`で取得が可能です。

プリンターステータスの変化は、`onStatusChanged`、及び`setCallbackFunctionListener`により、イベントとして通知できます。

注意 新規に本メソッドを使用する場合は、構文(a)をご使用ください。
 構文(b)は将来的に非サポートとなるメソッドです。

プリンターとの通信を終了し、プリンターステータスのモニタリングを終了します。

構文 `public void disconnect() throws PrinterException`

例外 **PrinterException**
 本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
 エラーの内容は、「4.2.6 **PrinterException**クラス」を参照してください。

説明 本メソッドは、`controlTransaction`によって保持している印字データを破棄します。

注意 本メソッドの直前に、`getPrinterResponse`の**PRINTER_RESPONSE_REQUEST**(実行応答リクエスト)により実行応答を取得することを推奨します。取得しない場合は、Androidデバイスの印字データが全てプリンターに送信される前に通信が切断され、印字データの一部が消失する場合があります。
getPrinterResponseを実行しない場合は、お客様のプログラムにおいて、問題が無いことを十分評価してからご使用ください。

バーコードスキャナーのコールバック開始・終了

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**PrinterException**をスローします。

[illegible]

sendText

テキストデータの送信

テキストデータを送信します。

構文 `public void sendText(String text)` throws **PrinterException**

パラメータ *text* プリンターに送信するテキストデータ
一度に指定可能なデータサイズは16KB(16384バイト)です。

例外 **PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.2.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

説明 本メソッドは、指定されたテキストデータを、`setInternationalCharacter`、及び`setCodePage`を基にプリンターで印字可能なテキストデータにエンコードしてプリンターに送信します。

テキストデータの最後に改行コードは付加しません。最後まで印字する場合は、テキストデータの最後に改行コードを入れてください。

sendTextEx

書式指定テキストデータの送信

書式設定されたテキストデータをプリンターに送信します。

構文(a)及び(c)のメソッドは、保留データを先に出力してから処理を開始します。

構文(b)のメソッドは、保留データの出力指定の定数に従い処理を開始します。

構文

(a) public void **sendTextEx**(String *text*,
CharacterBold *bold*,
CharacterUnderline *underline*,
CharacterReverse *reverse*,
CharacterFont *font*,
CharacterScale *scale*,
PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

(b) public void **sendTextEx**(String *text*,
 CharacterBold *bold*,
 CharacterUnderline *underline*,
 CharacterReverse *reverse*,
 CharacterFont *font*,
 CharacterScale *scale*,
 PrintAlignment *alignment*,
 OutputPendingData *output*) throws **PrinterException**

(c) public void **sendTextEx**(String *text*,
 CharacterBold *bold*,
 CharacterUnderline *underline*,
 CharacterReverse *reverse*,
 CharacterInversion *inversion*,
 CharacterFont *font*,
 CharacterScale *scale*,
 PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

パラメータ <i>text</i>	プリンターに送信するテキストデータ 一度に指定可能なデータサイズは16KB(16384バイト)です。
<i>bold</i>	強調印字 利用可能な定数は、「4.2.1(3)① 強調印字(CharacterBold)」を参照してください。
<i>underline</i>	アンダーライン 利用可能な定数は、「4.2.1(3)② アンダーライン(CharacterUnderline)」を参照してください。
<i>reverse</i>	白黒反転印字 利用可能な定数は、「4.2.1(3)③ 白黒反転印字(CharacterReverse)」を参照してください。
<i>inversion</i>	倒立印字 利用可能な定数は、「4.2.1(3)④ 倒立印字(CharacterInversion)」を参照してください。
<i>font</i>	文字フォント 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑤ 文字フォント(CharacterFont)」を参照してください。
<i>scale</i>	文字倍率 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑥ 文字倍率(CharacterScale)」を参照してください。
<i>alignment</i>	位置揃え 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。

保留データの出力指定 (OutputPendingData) を参照してください。

データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

構文(b)のメソッドのoutputにPENDING_DATA_OUTPUT_TOGETHERを指定した場合、テキストデータの最後に改行コードは付加しません。最後まで印字する場合は、テキストデータの最後に改行コードを入れてください。

PrintAlignment *alignment*) throws **PrinterException**

```
(b) public void printBarcode(BarcodeSymbol barcodeSymbol,
    String text,
    ModuleSize moduleSize,
    int moduleHeight,
    HriPosition hriPosition,
    CharacterFont hriFont,
    PrintAlignment alignment,
    NwRatio nwRatio) throws PrinterException
```

```
(c) public void printBarcode(BarcodeSymbol barcodeSymbol,
    byte[] data,
    ModuleSize moduleSize,
    int moduleHeight,
    HriPosition hriPosition,
    CharacterFont hriFont,
    PrintAlignment alignment) throws PrinterException
```

```
(d) public void printBarcode(BarcodeSymbol barcodeSymbol,
    String text,
    ModuleSize moduleSize,
    PrintAlignment alignment) throws PrinterException
```

パラメータ *barcodeSymbol*

バーコードシンボル

利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑨ バーコードシンボル (BarcodeSymbol)」を参照してください。

text(data)

プリンターに送信するバーコードデータ
バーコードの入力条件は下記の通りです。

バーコード	データ数	入力可能データ 文字列 (データ)	備考
UPC-A	11～12文字	'0' ～ '9'	
UPC-E	11～12文字	'0' ～ '9'	
EAN13 JAN13	12～13文字	'0' ～ '9'	
EAN8 JAN8	7～8文字	'0' ～ '9'	
CODE39	1～150文字	'0' ～ '9' 'A' ～ 'Z' ' ',' '\$' , '%' , '+' , '-' , ':' , '/'	スタートコード及びストップ コード('*')は自動付加さ れます。
CODE93	1～150バイト	(0x00 ～ 0x2E)	末尾に0x2F以上のデータ を入力してください。
CODE128	2～150バイト	(0x00 ～ 0x66)	CODE128コードセットのス タートコード(0x67～0x69) で入力する場合。 末尾に0x67以上のデータ を入力してください。
		(0x00 ～ 0x7F)	CODE128特殊コードのス タートコード("{A", "{B", "{C")で開始する場合。

バーコード	データ数	入力可能データ 文字列（データ）	備考
ITF	2～150文字 (ただし偶数個)	'0' ～ '9'	
CODABAR	1～150文字	'0' ～ '9' '\$'、'+'、'-'、'.'、'/'、':'	先頭と末尾に'A'～'D'のいずれかを指定する必要があります。
EAN13 add-on JAN13 add-on	Add-on 2: 14～15文字 Add-on 5: 17～18文字	'0' ～ '9'	
カスタマバーコード	－	－	サポートしていません。
GS1 Databar Omni-directional	13文字	'0' ～ '9'	チェックデジットは自動計算されます。
GS1 Databar Truncated	13文字	'0' ～ '9'	チェックデジットは自動計算されます。
GS1 Databar Limited	13文字	'0' ～ '9'	チェックデジットは自動計算されます。
GS1 Databar Expanded	2～255文字	' ' ～ '",'' '%' ～ '?' 'A' ～ 'Z' '-' 'a' ～ 'z' 'l'	

moduleSize

バーコードの幅

利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑩ モジュールサイズ (ModuleSize)」を参照してください。

moduleHeight

バーコードの高さ(ドット)

- *barcodeSymbol*が下記の場合の有効範囲は、1～255です。

BARCODE_SYMBOL_UPC_A

BARCODE_SYMBOL_UPC_E

BARCODE_SYMBOL_EAN13

BARCODE_SYMBOL_JAN13

BARCODE_SYMBOL_EAN8

BARCODE_SYMBOL_JAN8

BARCODE_SYMBOL_CODE39

BARCODE_SYMBOL_CODE93

BARCODE_SYMBOL_CODE128

BARCODE_SYMBOL_ITF

BARCODE_SYMBOL_CODABAR

BARCODE_SYMBOL_EAN13_ADDON

BARCODE_SYMBOL_JAN13_ADDON

- *barcodeSymbol*が下記の場合は、*barcodeSymbol*と*moduleSize*により有効範囲が異なります。

<i>barcodeSymbol</i>		
	<i>moduleSize</i>	有効範囲
BARCODE_SYMBOL_GS1_OMNI_DIRECTIONAL		
	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	66 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	99 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	132 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	165 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	198 ~ 255
BARCODE_SYMBOL_GS1_TRUNCATED		
	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	26 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	39 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	52 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	65 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	78 ~ 255
BARCODE_SYMBOL_GS1_LIMITED		
	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	20 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	30 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	40 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	50 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	60 ~ 255
BARCODE_SYMBOL_GS1_EXPANDED		
	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	68 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	102 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	136 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	170 ~ 255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	204 ~ 255

<i>hriPosition</i>	HRI文字印字位置 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑪ HRI文字印字位置(HriPosition)」を参照してください。
<i>hriFont</i>	HRI文字フォント 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑤ 文字フォント(CharacterFont)」を参照してください。
<i>alignment</i>	位置揃え 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。

nwRatio

NW比

利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑫ NW比(NwRatio)」を参照してください。
指定した*moduleSize*と*nwRatio*により、太エメントの幅が下表のように設定されます。

<i>moduleSize</i>	<i>nwRatio</i>		
	NWRATIO_1TO2	NWRATIO_1TO2_5	NWRATIO_1TO3
BARCODE_MODULE_WIDTH_2	0.500 mm (4ドット)	0.625 mm (5ドット)	0.750 mm (6ドット)
BARCODE_MODULE_WIDTH_3	0.750 mm (6ドット)	1.000 mm (8ドット)	1.125 mm (9ドット)
BARCODE_MODULE_WIDTH_4	1.000 mm (8ドット)	1.250 mm (10ドット)	1.500 mm (12ドット)
BARCODE_MODULE_WIDTH_5	1.250 mm (10ドット)	1.625 mm (13ドット)	1.875 mm (15ドット)
BARCODE_MODULE_WIDTH_6	1.500 mm (12ドット)	1.875 mm (15ドット)	2.250 mm (18ドット)

例外

PrinterException

本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。

エラーについての詳細は、「4.2.6 **PrinterException**クラス」を参照してください。

データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考

バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printPDF417

PDF417の印字

PDF417を印字します。

構文(a)のメソッドは、PDF417シンボルを指定します。

構文(b)のメソッドは、PDF417シンボルは通常のPDF417固定です。

構文

```
(a) public void printPDF417(String text,  
                             ErrorCorrection errorCorrection,  
                             int row,  
                             int column,  
                             ModuleSize moduleSize,  
                             int moduleHeight,  
                             PrintAlignment alignment,  
                             Pdf417Symbol pdf417Symbol) throws PrinterException
```

```
(b) public void printPDF417(String text,
                               ErrorCorrection errorCorrection,
                               int row,
                               int column,
                               ModuleSize moduleSize,
                               int moduleHeight,
                               PrintAlignment alignment) throws PrinterException
```

パラメータ	<i>text</i>	プリンターに送信するバーコードデータ
	<i>errorCorrection</i>	エラー訂正レベル 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑬ エラー訂正レベル(ErrorCorrection)」を参照してください。
	<i>row</i>	段数(段) 有効範囲は、0～90です。 0を指定した場合は、段数が自動設定されます。
	<i>column</i>	データ領域のカラム数 有効範囲は、0～30です。 0を指定した場合は、データ領域のカラム数が自動設定されます。
	<i>moduleSize</i>	公称細エレメント幅 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑩ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。
	<i>moduleHeight</i>	段高さ(ドット) 有効範囲は、2～127です。 段高さの設定を小さくすると、バーコードスキャナーによっては読み取れない場合があります。通常の使用では、3以上を設定してください。
	<i>alignment</i>	位置揃え 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。
	<i>pdf417Symbol</i>	PDF417のシンボル 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑭ PDF417シンボル(Pdf417Symbol)」を参照してください。

例外 **PrinterException**
 本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
 エラーについての詳細は、「4.2.6 **PrinterException**クラス」を参照してください。
 データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考 バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

QRコードを印字します。

構文 (a) のメソッドは、QRコードモデルを指定します。

構文 (b) のメソッドは、QRコードモデルはQRコードモデル2固定です。

```

構文      (a) public void printQRcode(String text,
                                         ErrorCorrection errorCorrection,
                                         ModuleSize moduleSize,
                                         PrintAlignment alignment,
                                         QrModel model) throws PrinterException

          (b) public void printQRcode(String text,
                                         ErrorCorrection errorCorrection,
                                         ModuleSize moduleSize,
                                         PrintAlignment alignment) throws PrinterException

```

パラメータ <i>text</i>	プリンターに送信するバーコードデータ バージョンは構文 (a)、(b) のいずれでも <i>text</i> で設定したデータ数に応じて自動設定されます。
<i>errorCorrection</i>	エラー訂正レベル 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑬ エラー訂正レベル(ErrorCorrection)」を参照してください。
<i>moduleSize</i>	モジュールサイズ 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑩ モジュールサイズ(ModuleSize)」を参照してください。
<i>alignment</i>	位置揃え 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。
<i>model</i>	QRコードモデル 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑮ QRコードモデル(QrModel)」を参照してください。

例外 **PrinterException**
 本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
 エラーについての詳細は、「4.2.6 **PrinterException**クラス」を参照してください。
 データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考 バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

Data Matrixを印字します。

構文	<pre>public void printDataMatrix(String text, DataMatrixModule dataMatrixModule, ModuleSize moduleSize, PrintAlignment alignment) throws PrinterException</pre>	
パラメータ	<i>text</i>	プリンターに送信するバーコードデータ
	<i>dataMatrixModule</i>	Data Matrixモジュール数 利用可能な定数は、 「4.2.1(3)⑩ Data Matrixモジュール (DataMatrixModule)」を参照してください。
	<i>moduleSize</i>	モジュールサイズ 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑩ モジュールサイズ (ModuleSize)」を参照してください。
	<i>alignment</i>	位置揃え 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑦ 位置揃え (PrintAlignment)」を参照してください。
例外	PrinterException 本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、 PrinterException をスローします。 エラーについての詳細は、「4.2.6 PrinterExceptionクラス」を参照してください。 データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、 PrinterException をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、 isConnect を参照してください。	
参考	バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。	

MaxiCodeを印字します。

構文	<pre>public void printMaxiCode(String text, MaxiCodeMode maxiCodeMode, PrintAlignment alignment) throws PrinterException</pre>	
パラメータ	<i>text</i>	プリンターに送信するバーコードデータ
		<ul style="list-style-type: none"> ● <i>maxiCodeMode</i>がMAXI_CODE_2の場合 データの先頭にサービスクラス(3桁)、国コード(3桁)、郵便番号(9桁)を付加してください。 ● <i>maxiCodeMode</i>がMAXI_CODE_3の場合 データの先頭にサービスクラス(3桁)、国コード(3桁)、郵便番号(6桁)を付加してください。

<i>maxiCodeMode</i>	MaxiCodeモード 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑪ MaxiCodeモード (MaxiCodeMode)」を参照してください。
<i>alignment</i>	位置揃え 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑦ 位置揃え (PrintAlignment)」を参照してください。

例外

PrinterException
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「4.2.6 PrinterExceptionクラス」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考

バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

```
printGS1DataBarStacked
```

GS1 Databar Stackedの印字

GS1 Databar Stackedを印字します。

```
構文    public void printGS1DataBarStacked(String text,
                                         ModuleSize moduleSize,
                                         PrintAlignment alignment) throws PrinterException
```

パラメータ *text* プリンターに送信するバーコードデータ
'0'～'9'を13文字入力してください。先頭の'01'はプリンターにより自動付加されます。チェックデジットはプリンターにより自動計算されます。

<i>moduleSize</i>	モジュールサイズ 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑩ モジュールサイズ (ModuleSize)」を参照してください。
-------------------	--

alignment 位置揃え
利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。

例外 **PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.2.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考 バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

GS1 Databar Stacked Omni-directionalを印字します。

構文	public void printGS1DataBarStackedOmniDirectional (String <i>text</i> , int <i>moduleHeight</i> , ModuleSize <i>moduleSize</i> , PrintAlignment <i>alignment</i>) throws PrinterException
パラメータ <i>text</i>	プリンターに送信するバーコードデータ '0'～'9'を13文字入力してください。先頭の'01'はプリンターにより自動付加されます。チェックデジットはプリンターにより自動計算されます。
<i>moduleHeight</i>	バーコードの段高さ(モジュール数) 有効範囲は33～255です。
<i>moduleSize</i>	モジュールサイズ 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑩ モジュールサイズ (ModuleSize)」を参照してください。
<i>alignment</i>	位置揃え 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑦ 位置揃え (PrintAlignment)」を参照してください。
例外	PrinterException 本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、 PrinterException をスローします。 エラーについての詳細は、「4.2.6 PrinterException クラス」を参照してください。 データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、 PrinterException をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、isConnectを参照してください。
参考	バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

GS1 Databar Expanded Stackedを印字します。

構文	public void printGS1DataBarExpandedStacked (String <i>text</i> , int <i>column</i> , ModuleSize <i>moduleSize</i> , PrintAlignment <i>alignment</i>) throws PrinterException
パラメータ <i>text</i>	プリンターに送信するバーコードデータ ' ','!','"','%','&',' ','(',')','*','+',' ','-',' ','/',' ',':',' ','<',' ','=',' ','>',' ','?',' ',' '0'～'9'、'A'～'Z'、'a'～'z'を任意の文字数分入力してください。 FNC1は、'1'を入力してください。チェックデジットはプリンターにより自動計算されませんので必ず入力してください。
<i>column</i>	カラム数 1行のカラム数を指定してください。 有効範囲は2～20の偶数です。

<i>moduleSize</i>	モジュールサイズ 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑩ モジュールサイズ (ModuleSize)」を参照してください。
<i>alignment</i>	位置揃え 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑦ 位置揃え (PrintAlignment)」を参照してください。

例外

PrinterException

本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「4.2.6 PrinterExceptionクラス」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

参考

バーコードサイズについての詳細は、「付録B バーコードサイズ一覧」を参照してください。

printAztecCode

Aztec Codeの印字

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**PrinterException**をスローします。

```

構文
public void printAztecCode(String text,
                           int layer,
                           int errorCorrection,
                           ModuleSize moduleSize,
                           AztecSymbol aztecSymbol,
                           PrintAlignment alignment) throws PrinterException

```

cutPaper

用紙のカット

用紙カット位置までの紙送りを行います。用紙のカットは行いません。

構文 `public void cutPaper(CuttingMethod cuttingMethod)` throws **PrinterException**

パラメータ <i>cuttingMethod</i>	カット方法 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑱ カット方法 (CuttingMethod)」を参照してください。
----------------------------	---

例外 PrinterException
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.2.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

用紙の頭出し

構文 `public void feedPosition(FeedPosition feedPosition) throws PrinterException`

キャッシュドローを開く

構文 `public void openDrawer(DrawerNum drawerNum, PulseWidth onOffTime) throws PrinterException`

ブザーの鳴動

構文 `public void buzzer(int onTime, int offTime) throws PrinterException`

外部ブザーの鳴動

```
構文 public void externalBuzzer(BuzzerPattern buzzer pattern, int buzzerCount)  
throws PrinterException
```

バイナリデータの送信

構文 `public void sendBinary(byte [] binary) throws PrinterException`

例外 **PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.2.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

本メソッドでプリンターコマンドをバイナリデータとして送信することにより、ライブラリではサポートされていないプリンター機能を利用することができます。ただし、本メソッドではプリンターから応答を取得するコマンドには対応しておりません。

ファイルデータを送信します。

構文 (a) のメソッドは、ディザリングを指定できます。

構文 (b) のメソッドは、ディザリングはディザリング無効に固定されます。

```
構文      (a) public void sendDataFile(String fileName,
                                PrintAlignment alignment,
                                Dithering dithering) throws PrinterException

          (b) public void sendDataFile(String fileName,
                                PrintAlignment alignment) throws PrinterException
```

パラメータ *fileName*

プリンターに送信するデータファイルパス
入力可能な形式について下記に説明します。

- Javaの標準的なクラス「java.io.File」が扱う絶対パス文字列
Android 10 (API 29)以降をアプリのターゲットとする場合には、一部のファイルが直接扱えなくなりますのでご注意ください。
詳細については、「3.5 注意事項 - 対象範囲別ストレージについて」を参照してください。
- Androidに用意されたクラス「android.net.Uri」が扱う下記スキーム名のURI文字列
 - file://
 - content://
 本パラメータには“ストレージ アクセス フレームワーク”から取得したURI文字列を指定する必要があります。“ストレージ アクセス フレームワーク”から取得せずに作成されたURIはファイルを開けない可能性がありますのでご注意ください。

指定可能なファイルサイズは、最大1MB(1048576バイト)です。

送信可能なファイル拡張子とファイルの送信について下記に説明します。

- .bmp、.jpg、.jpeg、.png
イメージデータとしてプリンターに送信します。カラーイメージの場合は、2値化処理によりモノクロイメージに変換して登録します。イメージデータをプリンターのメモリ上に展開してから一括で印字を行いません。
- .txt
テキストデータとしてプリンターに送信します。テキストデータのフォーマットはUTF-8をサポートしています。`setInternationalCharacter`、及び`setCodePage`の設定を基にプリンターで印字可能なテキストデータにエンコードしてプリンターに送信します。
本メソッドではテキストデータの最後に改行コードは付加しません。最後まで印字する場合は、テキストデータの最後に改行コードを入れてください。
- .bin、.dat
バイナリデータとして変換せずにプリンターに送信します。

<i>alignment</i>	位置揃え <i>fileName</i> で指定されたファイルの拡張子が.bmp、.jpg、.jpeg、.png、.txtの場合に有効です。 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。
<i>dithering</i>	ディザリング <i>fileName</i> で指定されたファイルの拡張子が.bmp、.jpg、.jpeg、.pngの場合に有効です。 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑱ ディザリング(Dithering)」を参照してください。
例外	PrinterException 本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、 PrinterException をスローします。 エラーについての詳細は、「4.2.6 PrinterExceptionクラス」を参照してください。 データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、 PrinterException をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、 isConnect を参照してください。

sendImage

イメージの送信

指定された「android.graphics.Bitmap」型のイメージを印字します。

構文	<pre>public void sendImage(Bitmap bitmap, PrintAlignment alignment, Dithering dithering) throws PrinterException</pre>
パラメータ <i>bitmap</i>	プリンターに送信する「android.graphics.Bitmap」型オブジェクト イメージファイルとしてプリンターに送信します。カラーイメージの場合は、2値化処理によりモノクロイメージに変換して登録します。イメージファイルをプリンターのメモリ上に展開してから一括で印字を行いません。
<i>alignment</i>	位置揃え 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。
<i>dithering</i>	ディザリング 利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑱ ディザリング(Dithering)」を参照してください。
例外	PrinterException 本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、 PrinterException をスローします。 エラーについての詳細は、「4.2.6 PrinterExceptionクラス」を参照してください。 データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、 PrinterException をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、 isConnect を参照してください。

選択したPDFファイルの指定したページを印字します。

構文 `public void printPDF(String fileName,
 int startIndex,
 int endIndex,
 Rotate rotate,
 ImageScale imageScale,
 int bottomMargin,
 Dithering dithering,
 PrintAlignment alignment) throws PrinterException`

パラメータ *fileName*

PDFファイルパス

サポートするPDFのファイル拡張子は、.pdfです。

指定可能なファイルサイズは、最大1MB(1048576バイト)です。

入力可能な形式について下記に説明します。

- Javaの標準的なクラス「java.io.File」が扱う絶対パス文字列
Android 10 (API 29)以降をアプリのターゲットとする場合には、一部のファイルが直接扱えなくなりますのでご注意ください。
詳細については、「3.5 注意事項 - 対象範囲別ストレージについて」を参照してください。

- Androidに用意されたクラス「android.net.Uri」が扱う下記スキーム名のURI文字列

・file://

・content://

本パラメータには“ストレージ アクセス フレームワーク”から取得したURI文字列を指定する必要があります。“ストレージ アクセス フレームワーク”から取得せずに作成されたURIはファイルを開けない可能性がありますのでご注意ください。

startIndex

印字するページの開始番号

有効範囲は、-1、及び1～PDFファイルのページ数です。

*startIndex*に-1を指定した場合、全てのページを印字します。

*startIndex*に-1を指定した場合、*endIndex*の値は無視されます。

*startIndex*に1以上を指定した場合、*startIndex*に指定したページ番号から*endIndex*に指定したページ番号のページまでを印字します。

*startIndex*に*endIndex*で指定した値より大きい値を指定した場合はエラーとなります。

*startIndex*及び*endIndex*に範囲外の値を指定した場合、エラーとなります。

endIndex

印字するページの終了番号

有効範囲は、1～2147483647です。

*endIndex*にPDFファイルページ数より大きい値を指定した場合、*startIndex*に指定したページ番号からPDFファイルの最後のページまでを印字します。

<i>rotate</i>	<p>イメージの回転方向</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(3)㉔ イメージの回転方向(Rotate)」を参照してください。</p>
<i>imageScale</i>	<p>イメージの拡大縮小</p> <p>利用可能な定数は、「4.3.1(3)㉔ イメージの拡大縮小(ImageScale)」を参照してください。</p> <p><i>imageScale</i>にIMAGE_SCALE_WIDTH_FITを指定した場合、アスペクト比を維持しながら画像の幅をプリンターの印字幅に変換します。</p>
<i>bottomMargin</i>	<p>下余白(ドット)</p> <p>有効範囲は、-1、及び0～2400です。</p> <p><i>bottomMargin</i>に-1を指定した場合、下余白を維持してイメージを作成し印字します。</p> <p><i>bottomMargin</i>に0～2400の値を指定した場合、下余白を指定したサイズに変更します。</p> <p><i>bottomMargin</i>に0～2400の値を指定した場合、空白ページの印字は行いません。</p>
<i>dithering</i>	<p>ディザリング</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(3)㉔ ディザリング(Dithering)」を参照してください。</p>
<i>alignment</i>	<p>位置揃え</p> <p>利用可能な定数は、「4.2.1(3)㉔ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。</p>
例外	<p>PrinterException</p> <p>本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、PrinterExceptionをスローします。</p> <p>エラーについての詳細は、「4.2.6 PrinterExceptionクラス」を参照してください。</p> <p>データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、PrinterExceptionをスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、isConnectを参照してください。</p>
説明	<p>PDFデータを、プリンターで印字可能な形式に変換してプリンターに送信します。</p> <p>カラーのイメージデータは、二値化処理によりモノクロイメージに変換します。</p>
注意	<p>一度に100枚より多く印字した場合の印字動作保証は行っておりません。</p>

getStatus

プリンターステータスの取得

最新のプリンターステータスを取得します。

構文(a)のメソッドは、プリンターステータスを戻り値で返します。

構文(b)のメソッドは、プリンターステータスをint型の配列に格納します。

構文 (a) `public int getStatus() throws PrinterException`

(b) `public void getStatus(int [] buf) throws PrinterException`

戻り値 プリンターから取得したステータス

パラメータ *buf* プリンターから取得したステータス

例外

PrinterException

本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。

エラーについての詳細は、「**4.2.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

説明

プリンターから取得したステータスは、int型の配列に格納されます。

プリンターステータスを下記に示します。

通信失敗時は、0x80000000を示します。

ビット	機能	値	
		0	1
0	電圧エラー	エラーなし	エラーあり
1	ハードウェアエラー	エラーなし	エラーあり
2	ヘッド温度エラー	エラーなし	エラーあり
3	予約済み	固定	－
4	紙無しエラー	エラーなし	エラーあり
5	予約済み	固定	－
6	予約済み	固定	－
7	予約済み	固定	－
8	フィードスイッチの状態	OFF	ON
9	予約済み	固定	－
10	紙送り状態	停止	動作中
11	復帰待ち状態	復帰待ち状態でない	復帰待ち状態である
12	予約済み	固定	－
13	予約済み	－	固定
14	予約済み	－	固定
15	予約済み	－	固定
16	フラッシュメモリ書き換え中	書き換え中でない	書き換え中である
17	予約済み	－	固定
18	予約済み	－	固定
19	予約済み	－	固定
20～22	バッテリー残量レベル	000 : バッテリーなし 001 : Low (残量目安: 約10%) 011 : Middle (残量目安: 約40%) 111 : Full (残量目安: 約80%)	
23	バッテリーエラー	エラーなし	エラーあり
24～31	予約済み	－	固定

プリンタステータス変化のコールバック開始・終了

プリンタステータスの変化に応じて実行するコールバックを開始、または終了します。

```
構文 public void setCallbackFunctionListener(CallbackFunctionListener listener)  
throws PrinterException
```

パラメータ *listener* **CallbackFunctionListener** インターフェイスのインスタンス

例外 **PrinterException**

本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、`PrinterException`をスローします。
エラーについての詳細は、「[4.2.6 PrinterExceptionクラス](#)」を参照してください。

説明 コールバックで実行する処理は`onStatusChanged`で登録してください。
`listener`に`CallbackFunctionListener`インターフェイスのインスタンスを指定して実行すると、コールバックを開始します。
`listener`に`null`を指定して実行すると、コールバックを終了します。

保持されている`CallbackFunctionListener`インターフェイスのインスタンスは下記のどちらの条件で破棄されます。

- ・*listener*にnullを指定して本メソッドを実行
- ・**disconnect**の実行

本メソッドの呼び出しは、connectを実行して、isConnectがtrueの時に使用してください。

abort

プリンターのデータ待ち状態解除

プリンターのデータ待ち状態を解除します。

構文 `public void abort() throws PrinterException`

例外 **PrinterException**

本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.2.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

説明 **sendDataFile**によるイメージデータの送信が中断した場合、プリンターは指定したイメージデータの受信完了まで、他の処理を受け付けません(メソッドや送信データが誤解釈され、イメージデータの続きと認識されます)。この状況を解消するために、本メソッドを利用し、プリンターのデータ待ち状態を解除します。

本メソッドを実行した場合、未印字のイメージデータの一部が印字されることがあります。

イメージデータをロゴとしてプリンターのNVグラフィックスメモリに登録します。

構文 (a) のメソッドは、ディザリングを指定できます。

構文 (b) のメソッドは、ディザリングはディザリング無効に固定されます。

構文 (a) public void **registerLogo**(String *fileName*,
String *id*,
Dithering *dithering*) throws **PrinterException**

(b) public void **registerLogo**(String *fileName*,
String *id*) throws **PrinterException**

パラメータ *fileName*

ロゴとして登録するイメージデータのファイルパス
入力可能な形式について下記に説明します。

- Javaの標準的なクラス「java.io.File」が扱う絶対パス文字列
Android 10 (API 29)以降をアプリのターゲットとする場合には、一部の
ファイルが直接扱えなくなりますのでご注意ください。
詳細については、「3.5 注意事項 - 対象範囲別ストレージについて」
を参照してください。
- Androidに用意されたクラス「android.net.Uri」が扱う下記スキーム名の
URI文字列
 - file://
 - content://
 本パラメータには“ストレージ アクセス フレームワーク”から取得した
URI文字列を指定する必要があります。“ストレージ アクセス フレーム
ワーク”から取得せずに作成されたURIはファイルを開けない可能性が
ありますのでご注意ください。

サポートするイメージデータのファイル拡張子は、.bmp、.jpg、.jpeg、.pngで
す。カラーイメージの場合は、2値化処理によりモノクロイメージに変換して
登録します。

id

登録するロゴのID(キーコード)

登録するロゴのIDを2文字の文字列で指定してください。

有効な文字は、英数字('0' ~ '9'、'A' ~ 'Z'、'a' ~ 'z')などのASCII文
字コード20h(スペース) ~ 7Eh(チルダ)の文字です。

dithering

ディザリング

利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑩ ディザリング(Dithering)」を参照してくださ
い。

例外

PrinterException

本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。

エラーについての詳細は、「4.2.6 **PrinterException**クラス」を参照してください。

データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあり
ます。プリンターとの通信状態の確認は、isConnectを参照してください。

登録済みのロゴを印字します。

構文 `public void printLogo(String id, PrintAlignment alignment) throws PrinterException`

パラメータ *id* 印刷するロゴのID(キーコード)
登録済みのロゴのIDを文字列で指定してください。

alignment 位置揃え
利用可能な定数は、「4.2.1(3)⑦ 位置揃え(PrintAlignment)」を参照してください。

例外 **PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「4.2.6 **PrinterException**クラス」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

登録済みのロゴを削除します。

構文 `public void unregisterLogo(String id) throws PrinterException`

パラメータ *id* 削除するロゴのID(キーコード)
登録済みのロゴのIDを文字列で指定してください。

例外 **PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「4.2.6 **PrinterException**クラス」を参照してください。
データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**PrinterException**をスローします。

構文 `public void registerStyleSheet(String fileName, int num) throws PrinterException`

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、**PrinterException**をスローします。

構文 `public void unregisterStyleSheet(int num) throws PrinterException`

プリンターをハードウェアリセットします。

構文 `public void resetPrinter() throws PrinterException`

例外 **PrinterException**

本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。

エラーについての詳細は、「4.2.6 PrinterExceptionクラス」を参照してください。

データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、**PrinterException**をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、**isConnect**を参照してください。

説明 Bluetooth接続の場合：

プリンターコマンド「プリンタリセット」によりプリンターをハードウェアリセットします。

USB接続の場合：

USBプリンタークラスのSOFT_RESET機能によりプリンターをリセットします。

プリンターの応答データを取得します。

構文 `public void getPrinterResponse(int id, Object buf) throws PrinterException`

パラメータ *id*

応答種別定数

利用可能な定数は、「4.2.1(2)② 応答種別」を参照してください。

buf

取得した応答データを格納するバッファ

*id*で指定した応答データを*buf*で指定されたオブジェクトに格納します。

応答種別定数によりバッファの型が異なります。

バッファの型は、下表を参照してください。

応答種別定数	
パラメータ	説明
PRINTER_RESPONSE_REQUEST (実行応答リクエスト)	
<i>buf</i>	長さ1のint型の配列を指定してください。 <i>buf[0]</i> には0～15(00h～0Fh)を指定してください。 応答取得成功時には、 <i>buf[0]</i> に実行応答リクエストの応答コードが128～143(80h～8Fh)で格納されます。
PRINTER_RESPONSE_USER_AREA (ユーザ領域の残り容量の送信)	
<i>buf</i>	長さ1のint型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、ユーザ領域の残り容量(単位:バイト)が数値で格納されます。
PRINTER_RESPONSE_ARRANGE_USER_AREA (ユーザ領域の整理後の残り容量の送信)	
<i>buf</i>	長さ1のint型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、ユーザ領域の整理後の残り容量(単位:バイト)が数値で格納されます。

応答種別定数	
パラメータ	説明
PRINTER_RESPONSE_NV_GRAPHICS (NVグラフィックスメモリ容量の送信)	
<i>buf</i>	長さ1のint型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、NVグラフィックスメモリ容量(単位: バイト)が数値で格納されます。
PRINTER_RESPONSE_KEY_CODE (定義済みNVグラフィックスのキーコード一覧の送信)	
<i>buf</i>	ArrayList<String>型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、NVグラフィックスのキーコードが文字列の配列で格納されます。 例: <i>buf.size()</i> = 3、 <i>buf[0]</i> = "22"、 <i>buf[1]</i> = "23"、 <i>buf[2]</i> = "24"など
PRINTER_RESPONSE_BATTERY_STATUS (バッテリー残量レベル)	
<i>buf</i>	長さ1のint型の配列を指定してください。 応答取得成功時には、バッテリー残量レベルが値で格納されます。 値については、「4.2.1(2)③ バッテリー残量レベル」を参照してください。 バッテリー残量レベル BATTERY_STATUS_FULL : Full (残量目安: 約80%) BATTERY_STATUS_MIDDLE : Middle (残量目安: 約40%) BATTERY_STATUS_LOW : Low (残量目安: 約10%) BATTERY_STATUS_EMPTY : バッテリーなし
PRINTER_RESPONSE_MAINTENANCE_COUNTER (メンテナンスカウンタの送信)	
<i>buf</i>	長さ8のint型の配列を指定してください。 応答取得成功時は、下記のように格納されます。 <i>buf[0]</i> : 紙送り行数(単位: 100ドットライン) <i>buf[1]</i> : サーマルヘッド通電回数(単位: 100ドットライン) <i>buf[2]</i> : オートカット駆動回数*1 <i>buf[3]</i> : 製品の駆動時間(単位: 分) <i>buf[4]</i> : 紙送り行数(積算)(単位: 100ドットライン) <i>buf[5]</i> : サーマルヘッド通電回数(積算)(単位: 100ドットライン) <i>buf[6]</i> : オートカット駆動回数(積算)*1 <i>buf[7]</i> : 製品の駆動時間(積算)(単位: 分)
PRINTER_RESPONSE_PRINTER_IDENTIFIER (プリンタIDの送信)	
<i>buf</i>	ArrayList<PrinterIdentifier>型のリストを指定してください。 応答取得成功時には、 <i>buf</i> の先頭要素にPrinterIdentifierクラスのオブジェクトが格納されます。 例: <i>buf.size()</i> = 1、 <i>buf.get(0)</i> = "(PrinterIdentifierクラスのオブジェクト)" PrinterIdentifierクラスのオブジェクトについては、「4.2.5 PrinterIdentifierクラス」を参照してください。

*1: サポートしていません。常に0を返します。

例外

PrinterException

本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、PrinterExceptionをスローします。

エラーについての詳細は、「4.2.6 PrinterExceptionクラス」を参照してください。

データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、PrinterExceptionをスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、isConnectを参照してください。

構文 (b) のメソッドは、**PrinterListener** のインスタンスを指定し、アプリケーションを呼び出すコンテキストを指定します。

(b) public void **startDiscoveryPrinter**(PrinterListener *listener*, Context *context*)
throws **PrinterException**

context アプリケーションのコンテキスト

例外 **PrinterException**
本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。
エラーについての詳細は、「**4.2.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

説明 本メソッドでは、SII製プリンター以外も発見される場合があります。
また、すでにライブラリや他のアプリケーションでBluetooth接続が確立されているプリンターは発見されません。

本メソッドはアプリケーションのメインスレッドからは呼び出さないでください。

注意 新規に本メソッドを使用する場合は、構文(a)をご使用ください。
構文(b)は将来的に非サポートとなるメソッドです。

USB接続のプリンターを探索します。発見されたプリンターのプリンター情報は、PrinterInfoクラスに格納されます。

```
構文 public void startDiscoveryPrinter(PrinterListener listener, int deviceType) throws PrinterException
```

deviceType ポート種別
PRINTER TYPE USBを指定してください。

setSendTimeout

送信タイムアウト時間の設定

データ送信時のタイムアウト時間を設定します。

構文 `public void setSendTimeout(int sendTimeout)`

パラメータ *sendTimeout* 送信タイムアウト時間(ミリ秒:ms)
有効範囲は、100～90000です。
有効範囲外の値を指定した場合は10000msに設定されます。

説明 本メソッドで送信タイムアウト時間の設定を行っていない場合の値は10000となります。

本メソッドはisConnectがtrue/falseに関わらず設定が可能です。
設定したタイムアウト時間が有効になるのは、次回データ送信時となります。

getReceiveTimeout

受信タイムアウト時間の取得

データ受信時のタイムアウト時間を取得します。

構文 `public int getReceiveTimeout()`

戻り値 受信タイムアウト時間(ミリ秒:ms)

説明 本メソッドはisConnectがtrue/falseに関わらず取得が可能です。

setReceiveTimeout

受信タイムアウト時間の設定

データ受信時のタイムアウト時間を設定します。

構文 `public void setReceiveTimeout(int receiveTimeout)`

パラメータ *receiveTimeout* 受信タイムアウト時間(ミリ秒:ms)
有効範囲は、100～90000です。
有効範囲外の値を指定した場合は10000msに設定されます。

説明 本メソッドで受信タイムアウト時間の設定を行っていない場合の値は10000となります。

本メソッドはisConnectがtrue/falseに関わらず設定が可能です。
設定したタイムアウト時間が有効になるのは、次回データ受信時となります。

getInternationalCharacter

国際文字セットの取得

国際文字セットの値を取得します。

構文 `public int getInternationalCharacter()`

戻り値 値については、「4.2.1(2)④ 国際文字セット」を参照してください。

説明 `sendText`、`sendTextEx`、及び`sendDataFile`にてテキストデータを送信した場合は、下記に示す文字コードの印字結果が異なります。印刷される文字に関しては、「付録A 文字セット」を参照してください。

国際文字セット設定により印字結果が異なる文字コード

0x23、0x24、0x40、0x5B、0x5C、0x5D、0x5E、0x60、0x7B、0x7C、0x7D、0x7E

setInternationalCharacter

国際文字セットの設定

国際文字セットの値を設定します。

構文 `public void setInternationalCharacter(int internationalCharacter)`

パラメータ `internationalCharacter` 国際文字セット定数
設定可能な値は、「4.2.1(2)④ 国際文字セット」を参照してください。
無効な値を指定した場合は無視されます。

説明 本メソッドで国際文字セットの設定を行っていない場合は、Androidデバイスの言語設定により下記の国際文字セットとなります。

Androidデバイスの言語設定が日本の場合: `COUNTRY_JAPAN`

Androidデバイスの言語設定が日本以外の場合: `COUNTRY_USA`

getCodePage

コードページの取得

コードページの値を取得します。

構文 `public int getCodePage()`

戻り値 値については、「4.2.1(2)⑤ コードページ」を参照してください。

説明 `sendText`、`sendTextEx`、及び`sendDataFile`にてテキストデータを送信する場合に利用するエンコーダが変更されます。印刷される文字に関しては、「付録A 文字セット」を参照してください。

setCodePage

コードページの設定

コードページの値を設定します。

構文 `public void setCodePage(int codePage)`

パラメータ `codePage` コードページ定数
設定可能な値は、「4.2.1(2)⑤ コードページ」を参照してください。
無効な値を指定した場合は無視されます。

説明 本メソッドでコードページの設定を行っていない場合は、Androidデバイスの言語設定により下記のコードページとなります。

Androidデバイスの言語設定が日本の場合: `CODE_PAGE_KATAKANA`

Androidデバイスの言語設定が日本以外の場合: `CODE_PAGE_1252`

getPrinterModel

プリンターモデルの取得

通信中のプリンターモデルの値を取得します。

構文 `public int getPrinterModel()`

戻り値 値については、「4.2.1(2)① プリンターモデル」を参照してください。
`isConnect`がfalseの場合は、`PRINTER_MODEL_DEFAULT`が返ります。

説明 プリンターが未接続でも、一度`connect`が成功している場合は、前回接続に成功したプリンターモデル値が返ります。

getPortType

接続中ポート種別の取得

プリンターとの接続に利用しているポート種別の値を取得します。

構文 `public int getPortType()`

戻り値 値については、「4.2.1(2)⑥ ポート種別」を参照してください。
`isConnect`がfalseの場合は、`PRINTER_TYPE_BLUETOOTH`が返ります。

説明 プリンターが未接続でも、一度`connect`が成功している場合は、前回接続に成功したポート種別の値が返ります。

isConnect

プリンターとの通信状態の確認

プリンターとの通信状態を確認します。

構文 `public boolean isConnect()`

戻り値 `true` プリンターと通信中
 `false` プリンターと未接続

説明 データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、本メソッドはfalseになります。falseの場合は、`connect`で再度通信を開始してください。

getSocketKeepingTime

ソケット維持時間の取得

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、`PrinterException`をスローします。

構文 `public int getSocketKeepingTime()`

setSocketKeepingTime

ソケット維持時間の設定

本メソッドはサポートしていません。実行した場合は、`PrinterException`をスローします。

構文 `public void setSocketKeepingTime(int socketKeepingTime)`

SDKのバージョンを文字列で取得します。

構文 `public String getVersion()`

戻り値 SDKバージョン文字列(例: SDKバージョンがVer.1.0.0の場合、戻り値は"1.0.0"となります)

説明 本メソッドは、isConnectがtrue/falseに関わらず取得が可能です。

一括処理を開始、または終了します。

```
public void controlTransaction(TransactionFunction transactionFunction)
    throws PrinterException
```

パラメータ *transactionFunction* 一括処理の選択
利用可能な定数は、「4.2.1(3)㉔ 一括処理選択(TransactionFunction)」を参照してください。

例外 **PrinterException**

本メソッド呼び出し時にエラーが発生した場合は、**PrinterException**をスローします。

エラーについての詳細は、「**4.2.6 PrinterExceptionクラス**」を参照してください。

データ送信に失敗すると、プリンターとの通信を終了し、`PrinterException`をスローすることがあります。プリンターとの通信状態の確認は、`isConnect`を参照してください。

説明 一括処理の手順は下記の通りです。

- ① 一括処理を開始します。

TRANSACTION STARTを指定してください。

- ② メソッドを実行します。

一括処理対象メソッドの場合、送信データのバッファリングを開始します。

バッファリング中に実行した一括処理対象メソッドの送信データは、プリンターへ送信せずに送信バッファーにバッファリングします。

バッファリングできる送信データの最大サイズはシステムに依存します。

バッファリングされた送信データが最大サイズを超える場合、超えた時点の一括対象メソッドがエラーとなります。エラーとなった場合は、エラー前までの送信データが保持されます。

保持された送信データは、手順③で一括処理を終了してください。

一括処理対象以外のメソッドの場合は、送信データはバッファリングされずに即実行されます。

- ③ 一括処理を終了します。

TRANSACTION_PRINTを指定するとバッファリングされた送信データをプリンターへ送信します。バッファリングされた送信データはプリンター送信後も保持されます。

保持されている送信データは下記のいずれかにより破棄されます。

- ・TRANSACTION_CLEARの指定
- ・TRANSACTION_STARTの指定
- ・disconnectの実行

一括処理対象メソッドを下記に示します。

- **sendText**
- **sendTextEx**
- **printBarcode**
- **printPDF417**
- **printQRcode**
- **printDataMatrix**
- **printMaxiCode**
- **printGS1DataBarStacked**
- **printGS1DataBarStackedOmnidirectional**
- **printGS1DataBarExpandedStacked**
- **sendBinary**
- **sendDataFile**
- **sendImage**
- **printPDF**
- **printLogo^{*1}**

*1: 一括処理中の**printLogo**は登録済みのロゴが存在しない場合でもエラーを通知しません。

4.2.2 PrinterEventクラス

PrinterEventクラスは、startDiscoveryPrinterが終了した際に発生する終了イベントを取得するクラスです。

(1) メソッド一覧

PrinterEventクラスで提供されるメソッドを下記に示します。

名前	説明
getEventType	終了イベントの取得

(2) 終了イベント定数

終了イベントの取得で利用する定数を下記に示します。

定数名	説明	値
EVENT_FINISHED_DISCOVERY	startDiscoveryPrinterの終了	1
EVENT_CANCELED_DISCOVERY	cancelDiscoveryPrinterによる中断	2

(3) メソッド詳細

getEventType	終了イベントの取得
--------------	-----------

startDiscoveryPrinterが終了した際の終了イベントを取得します。

構文 `public int getEventType()`

戻り値 値については、「4.2.2(2) 終了イベント定数」を参照してください。

説明 終了イベントにより、startDiscoveryPrinterが終了したのか、cancelDiscoveryPrinterにより中断されたのかを判定できます。
プリンターが発見できなかった場合もEVENT_FINISHED_DISCOVERYが返ります。

4.2.3 PrinterListenerインターフェイス

PrinterListenerインターフェイスは、startDiscoveryPrinterが終了した際の終了イベントを取得するためのインターフェイスです。

(1) メソッド一覧

PrinterListenerインターフェイスのメソッドを下記に示します。

名前	説明
finishEvent	プリンター探索の終了イベント

(2) メソッド詳細

finishEvent	プリンター探索の終了イベント
--------------------	----------------

startDiscoveryPrinterが終了した場合、またはcancelDiscoveryPrinterが実行された場合に呼び出される終了イベントです。

構文 `public void finishEvent(PrinterEvent event)`

パラメータ *event* 終了イベント
PrinterEventクラスで指定されます。

説明 インターフェイスのため実装はありません。
本メソッドをstartDiscoveryPrinterの終了やcancelDiscoveryPrinterによる中断によって、終了イベントの通知を受け取るユーザアプリケーションに実装してください。PrinterEventクラスのgetEventTypeにより、終了イベントの種別を判定してください。

4.2.4 PrinterInfoクラス

PrinterInfoクラスは、startDiscoveryPrinterで発見されたプリンターのプリンター情報を格納するクラスです。

(1) メソッド一覧

プリンターモデル名 (Bluetoothデバイス名)、Bluetoothアドレス、MACアドレス、ポート名 (デバイスパス) 及びペアリング状態を取得できます。PrinterInfoクラスで提供されるメソッドの一覧を下記に示します。

名前	説明
getPrinterModelName	プリンターモデル名の取得
getBluetoothAddress	Bluetoothアドレスの取得
getMacAddress	MACアドレスの取得
getIsBonded	ペアリング状態の取得
getDevicePath	デバイスパスの取得

(2) メソッド詳細

getPrinterModelName プリンターモデル名の取得

startDiscoveryPrinterで発見されたプリンターのプリンター情報からプリンターモデル名 (Bluetoothデバイス名) の文字列を取得します。

構文 `public String getPrinterModelName()`

戻り値 プリンターモデル名 (Bluetoothデバイス名)

getBluetoothAddress Bluetoothアドレスの取得

startDiscoveryPrinterで発見されたプリンターのプリンター情報からBluetoothアドレスの文字列を取得します。

構文 `public String getBluetoothAddress()`

戻り値 Bluetoothアドレス

getMacAddress MACアドレスの取得

startDiscoveryPrinterで発見されたプリンターのプリンター情報からMACアドレスの文字列を取得します。

構文 `public String getMacAddress()`

戻り値 MACアドレス

startDiscoveryPrinterで発見されたプリンターのプリンター情報からペアリング状態を取得します。

構文 `public String getIsBonded()`

戻り値 `true` ペアリング済み

`false` 未ペアリング

startDiscoveryPrinterで発見されたプリンターのプリンター情報からUSBデバイスファイルのパスの文字列を取得します。

構文 `public String getDevicePath()`

戻り値 デバイスパス

4.2.5 PrinterIdentifierクラス

PrinterIdentifierクラスは、getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDを格納するクラスです。

(1) メソッド一覧

機種ID、タイプID、ROMバージョンID、ファームウェアバージョン(main)、メーカー名、モデル名、シリアル番号、ファームウェアバージョン(boot)、ファームウェアチェックサム(boot)、ファームウェアチェックサム(main)及びファームウェアチェックサム(main + boot)を取得できます。PrinterIdentifierクラスで提供されるメソッドの一覧を下記に示します。

名前	説明
getPrinterModelID	機種IDの取得
getTypeID	タイプIDの取得
getRomVersionID	ROMバージョンIDの取得
getMainFirmwareVersion	ファームウェアバージョン(main)の取得
getManufacturer	メーカー名の取得
getModelName	モデル名の取得
getSerialNumber	シリアル番号の取得
getBootFirmwareVersion	ファームウェアバージョン(boot)の取得
getBootFirmwareChecksum	ファームウェアチェックサム(boot)の取得
getMainFirmwareChecksum	ファームウェアチェックサム(main)の取得
getFirmwareChecksum	ファームウェアチェックサム(main + boot)の取得

(2) メソッド詳細

getPrinterModelID 機種IDの取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDから機種IDを取得します。

構文 public byte getPrinterModelID()

戻り値 機種ID

getTypeID タイプIDの取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからタイプIDを取得します。

構文 public byte getTypeID()

戻り値 タイプID

getRomVersionID ROMバージョンIDの取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからROMバージョンIDを取得します。

構文 public byte getRomVersionID()

戻り値 ROMバージョンID

getMainFirmwareVersion

ファームウェアバージョン(main)の取得

`getPrinterResponse`で取得されたプリンターのプリンタIDからファームウェアバージョン(main)の文字列を取得します。

構文 `public String getMainFirmwareVersion()`

戻り値 ファームウェアバージョン(main)

getManufacturer

メーカー名の取得

`getPrinterResponse`で取得されたプリンターのプリンタIDからメーカー名の文字列を取得します。

構文 `public String getManufacturer()`

戻り値 メーカー名

getModelName

モデル名の取得

`getPrinterResponse`で取得されたプリンターのプリンタIDからモデル名の文字列を取得します。

構文 `public String getModelName()`

戻り値 モデル名

getSerialNumber

シリアル番号の取得

`getPrinterResponse`で取得されたプリンターのプリンタIDからシリアル番号の文字列を取得します。

構文 `public String getSerialNumber()`

戻り値 シリアル番号

getBootFirmwareVersion

ファームウェアバージョン(boot)の取得

`getPrinterResponse`で取得されたプリンターのプリンタIDからファームウェアバージョン(boot)の文字列を取得します。

構文 `public String getBootFirmwareVersion()`

戻り値 ファームウェアバージョン(boot)

getBootFirmwareChecksum

ファームウェアチェックサム(boot)の取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからファームウェアチェックサム(boot)を取得します。

構文 public byte[] getBootFirmwareChecksum()

戻り値 ファームウェアチェックサム(boot)

getMainFirmwareChecksum

ファームウェアチェックサム(main)の取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからファームウェアチェックサム(main)を取得します。

構文 public byte[] getMainFirmwareChecksum()

戻り値 ファームウェアチェックサム(main)

getFirmwareChecksum

ファームウェアチェックサム(main + boot)の取得

getPrinterResponseで取得されたプリンターのプリンタIDからファームウェアチェックサム(main + boot)を取得します。

構文 public byte[] getFirmwareChecksum()

戻り値 ファームウェアチェックサム(main + boot)

4.2.6 PrinterExceptionクラス

(1) メソッド一覧

PrinterExceptionクラスで提供されるメソッドの一覧を下記に示します。

名前	説明
PrinterException	コンストラクタ
getErrorCode	エラーコードの取得

(2) 定数一覧

① エラーコード

エラーコードの取得で利用される定数を下記に示します。

定数名	説明	値
ERROR_ACCESS_DENIED	ハンドルの取得に失敗しました。 ^{*1}	-1
	利用できないポートが指定されました。	
	サポートされていないメソッドが指定されました。	
ERROR_SHARING_VIOLATION	すでにオープン済みのポートが指定されました。	-11
ERROR_PORT_NOT_OPENED	ポートがオープンされていません。	-12
ERROR_DEVICE_NOT_CONNECTED	Androidデバイスとプリンターの接続に問題があります。	-21
ERROR_OFFLINE	切断状態またはプリンターがオフラインです。	-22
ERROR_DEVICE_INITIALIZE_FAILED	プリンターの設定変更に失敗しました。プリンターへのデータ送信が送信タイムアウト時間内に完了していないか、プリンターからのデータ受信が受信タイムアウト時間内に完了していません。	-31
ERROR_DATA_SIZE_ZERO	データサイズが0バイトのデータが指定されました。	-101
ERROR_OVER_MAX_DATA_SIZE	データサイズが最大値を超過しています。	-102
ERROR_ENCODE_FAILED	テキストデータのエンコードでエラーが発生しました。 ^{*1}	-111
ERROR_TIMEOUT	送信タイムアウトが発生しました。	-201
	受信タイムアウトが発生しました。	
ERROR_FILE_NOT_FOUND	指定されたファイルが存在しません。	-301
ERROR_FILE_USED	指定されたファイルは別プロセスで使用中です。	-302
ERROR_FILE_INVALID	指定されたファイルは無効です。	-303
ERROR_LOW_MEMORY	イメージデータファイルの読み込みでメモリ不足が発生しました。	-311
ERROR_OVER_MAX_IMAGE	イメージデータの幅と高さのいずれか、または両方が印字可能な最大ドット数を超過しています。	-312
ERROR_LOGO_NOT_DEFINED	ロゴが登録されていません。	-313
ERROR_LOW_USER_AREA	ユーザ領域の残り容量が不足しています。	-401
ERROR_LOW_EXTERNAL_RAM	RAMの残り容量が不足しています。	-402
ERROR_INVALID_PARAM	指定されたパラメータは無効です。	-9999

^{*1}: 異常処理の可能性があります。

(3) メソッド詳細

PrinterException

コンストラクタ

`com.seikoinstruments.sdk.thermalprinter.PrinterException`クラスのコンストラクタです。

構文 `public PrinterException(int code, String message)`

getErrorCode

エラーコードの取得

スローされた例外のエラーコードを取得します。

構文 `public int getErrorCode()`

戻り値 エラーコードの内容は、「4.2.6(2) 定数一覧」を参照してください。

4.2.7 CallbackFunctionListenerインターフェイス

CallbackFunctionListenerインターフェイスは、プリンタステータスの変化イベントを取得するためのインターフェイスです。

(1) メソッド一覧

CallbackFunctionListenerインターフェイスのメソッドを下記に示します。

名前	説明
onStatusChanged	プリンタステータスの変化イベント

(2) メソッド詳細

onStatusChanged	プリンタステータスの変化イベント
------------------------	-------------------------

構文 `public void onStatusChanged(int status)`

パラメータ *status* プリンタステータス

説明 本メソッドは、下記のタイミングで呼び出されます。
 ・setCallbackFunctionListenerが実行された場合
 ・プリンタステータスが変わった場合

プリンタステータスの変化イベントは、isConnectがtrueの場合に通知されます。

インターフェイスのため実装はありません。

プリンタステータス変化のコールバックを受け取るクラスで任意の処理を実装してください。

本メソッド内で、PrinterManagerのAPIを実行しないでください。

4.2.8 BarcodeScannerListenerインターフェイス

BarcodeScannerListenerインターフェイスは、バーコードスキャナーの接続、バーコードスキャナーの切断、または受信したバーコードデータを取得するためのインターフェイスです。

MP-B20は、本インターフェイスをサポートしていません。

4. 2. 9 SmartLabelManagerクラス

SmartLabelManagerクラスは、SII Layout Editorで作成したラベルファイル(*.sl、*.slex)を、プリンターで印字可能なデータに変換する機能を提供するクラスです。

本クラスはサポートしていませんので使用しないでください。


5章 サンプルプログラム


本章では、SIIプリントクラスライブラリで提供するサンプルプログラムについて説明します。

5.1 画面

SIIプリントクラスライブラリには、Android Studioのプロジェクト形式のサンプルプログラムが含まれています。
サンプルプログラムの画面について説明します。

5.1.1 メイン画面

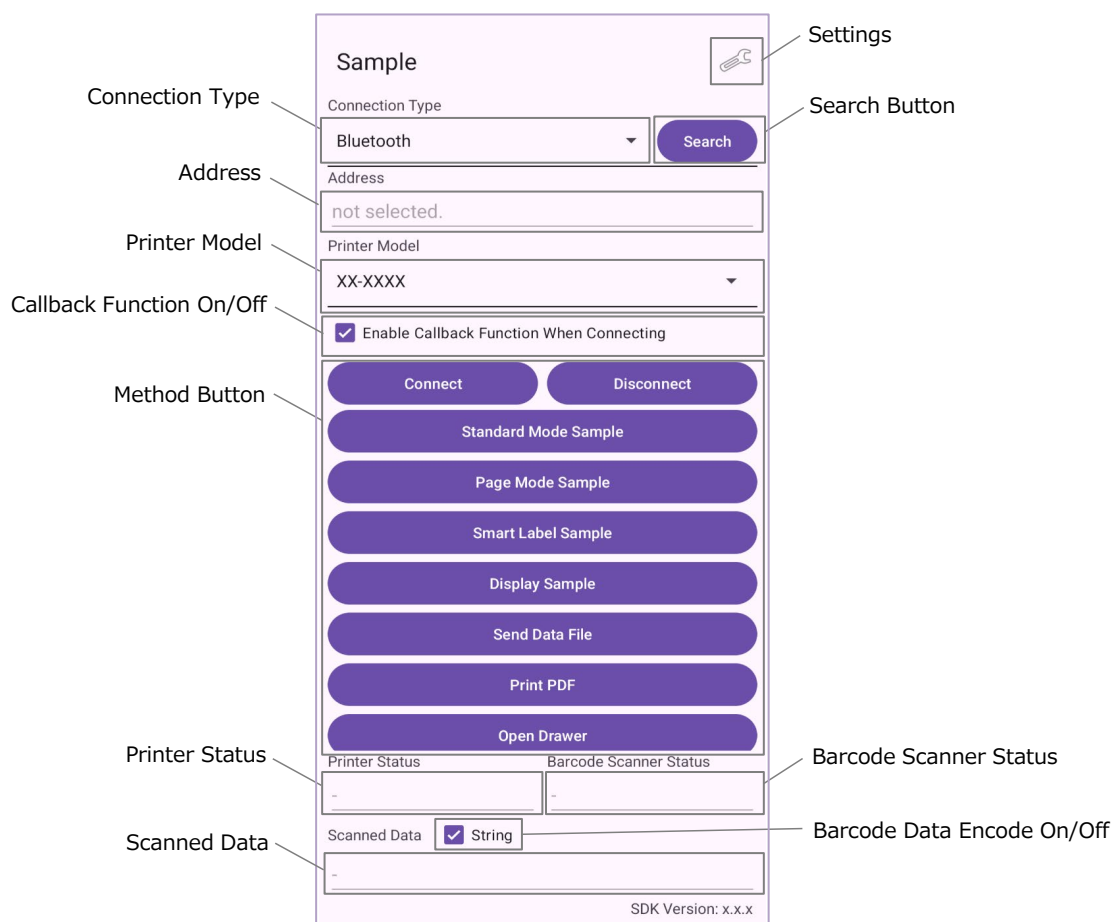


項目	説明
Settings	[Settings]ボタンをタップすると、機能設定画面が開きます。メイン画面に戻る場合は、画面左上の  ボタンをタップしてください。
Connection Type	プリンターへの接続種別を選択します。
Search Button	[Connection Type]で指定した種別のプリンターの探索を開始します。 プリンター探索画面に遷移します。探索されたプリンターは一覧に表示されます。探索済みのプリンターをタップするとプリンターが選択され、メイン画面に戻ります。
Address	選択したプリンターの情報を表示します。
Printer Model	プリンターモデルを指定します。
Callback Function On/Off	プリンターとの接続時にコールバック機能を有効にするか選択します。 On: 接続時にコールバックを開始します。 Off: コールバックは応答しません。
Method Button*1	connect 及び disconnect を行うメソッドボタンの他、各メソッドを組み合わせたサンプルの印字や周辺デバイスの動作確認ができます。
Printer Status	プリンターステータスを表示します。 [Callback Function On/Off]がOnの場合は、最新のプリンターステータスが表示されます。
Barcode Scanner Status	バーコードスキャナーの接続状態を表示します。 MP-B20はバーコードスキャナーをサポートしていません。
Barcode Data Encode On/Off	バーコードスキャナーで読み取ったバーコードデータの変換を選択します。 MP-B20はバーコードスキャナーをサポートしていません。
Scanned Data	バーコードスキャナーで読み取ったバーコードデータを表示します。 MP-B20はバーコードスキャナーをサポートしていません。

*1: サポートする機能は機種により異なります。サポートしている機能以外は動作しません。

5.1.2 [Settings]画面

[Settings]では各種設定機能を表示します。

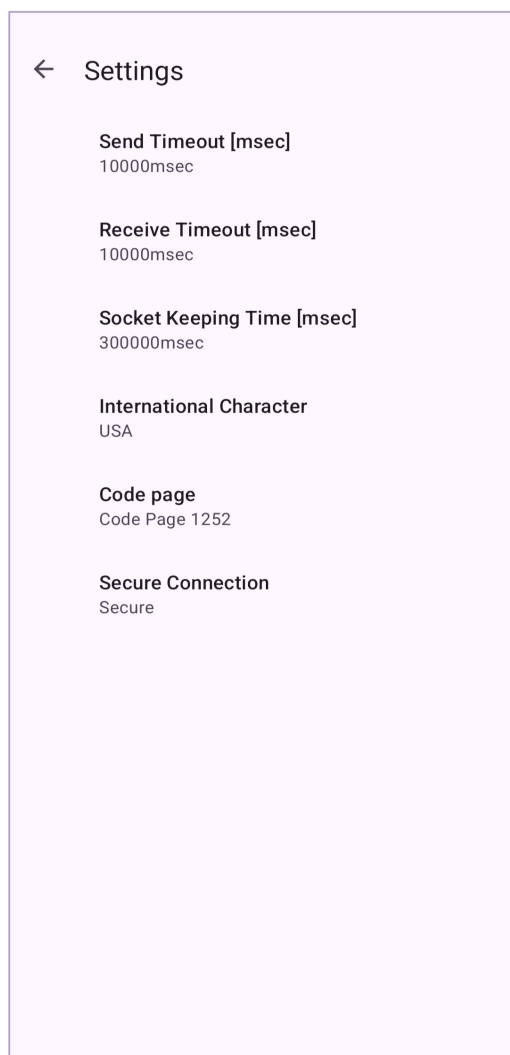

5.2 注意事項

サンプルプログラムは予告なしに変更される場合があります。

サンプルプログラムに対しての動作保証及びサポートは行っておりません。

6章 免責

SIIプリントクラスライブラリは不具合の発生なきよう十分留意して開発しておりますが、万一、SIIプリントクラスライブラリによってお客様に損害を及ぼした場合、一切の責を負いかねますのでご了承ください。

付録 A 文字セット

A.1 コードページ表(文字コードテーブル)

国際文字セットでCOUNTRY_USA設定時のコードページを下記に示します。
設定する国際文字セットにより、特定の文字コードの印字結果が異なります。
特定の文字コードについては「A.2 国際文字セット」を参照してください。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
90	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	φ	£	¥	℔	ƒ
A0	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ä	ö	ı	ı	½	¼	ı	«	»	
B0	☐	☐	☐													
C0	L	┐	└	┌	┐	└	┌	┐	└	┌	┐	└	┌	┐	└	┌
D0	┐	└	┌	┐	└	┌	┐	└	┌	┐	└	┌	┐	└	┌	┐
E0	α	β	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	φ	θ	Ω	δ	∞	φ	ε	∩
F0	≡	±	≥	≤	┌	┐	÷	≈	°	•	•	√	n	2	■	

図 A-1 CODE_PAGE_437 (USA, Standard Europe)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80																
90																
A0	。	「	」	、	・	ヲ	ア	イ	ウ	エ	オ	ヤ	ユ	ヨ	ッ	
B0	ー	ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス	セ	ソ
C0	タ	チ	ツ	テ	ト	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	マ
D0	ミ	ム	メ	モ	ヤ	ユ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ン	ゝ	。
E0																
F0																

図 A-2 CODE_PAGE_KATAKANA

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ä	à	â	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
90	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	×	f
A0	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ä	ö	¿	®	¬	½	¼	¡	«	»
B0	☐	☐	☐			Á	Â	À	©	¶	¶	¶	¶	¶	¥	₱
C0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	ã	Ã	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	α
D0	ð	Đ	Ê	Ë	È	Í	Î	Ï	⌋	⌋	■	■	■	■	■	■
E0	ó	β	ô	ò	õ	õ	μ	þ	þ	ú	û	ù	ý	ý	-	'
F0	-	±	=	¾	¶	§	÷	,	°	…	.	¹	³	²	■	

図 A-3 CODE_PAGE_850 (Multilingual)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ã	à	Á	ç	ê	Ê	è	Í	Ô	ì	Ã	Â
90	É	À	È	ô	õ	ò	Ú	ù	Ì	Õ	Ü	¢	£	Ù	Þ	Ó
A0	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ä	ö	ï	ò	¬	½	¼	¿	«	»
B0	⌘	⌘	⌘		†	‡	§	¶	§		¶	¶	¶	¶	¶	¶
C0	L	L	T	†	†	†	†	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶
D0	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶
E0	α	β	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	φ	θ	Ω	δ	∞	φ	ε	Π
F0	≡	±	≥	≤	∫	∫	÷	≈	°	•	•	√	n	2	■	

图 A-4 CODE_PAGE_860 (Portuguese)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	À	à	¶	ç	ê	ë	è	ï	î	¶	À	§
90	É	È	Ê	ô	Ë	Ï	Ô	Ù	¶	Ô	Ü	¢	£	Ù	Ü	f
A0	í	ó	ú	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	½	¼	¾	«	»
B0	⌘	⌘	⌘		†	‡	§	¶	§		¶	¶	¶	¶	¶	¶
C0	L	L	T	†	†	†	†	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶
D0	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶	¶
E0	α	β	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	φ	θ	Ω	δ	∞	φ	ε	Π
F0	≡	±	≥	≤	∫	∫	÷	≈	°	•	•	√	n	2	■	

图 A-5 CODE_PAGE_863 (Canadian-French)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
90	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	Pt	f
A0	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ä	ö	¿	¬	½	¼	¡	«	»	
B0	☐	☐	☐		†	‡	§	¶	§		¶		¶		¶	
C0	L	⊥	T	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
D0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
E0	α	β	Γ	π	Σ	σ	μ	τ	φ	θ	Ω	δ	∞	φ	ε	Π
F0	≡	±	≥	≤	∫	J	÷	≈	°	•	•	√	n	2	■	

图 A-6 CODE_PAGE_865 (Nordic)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ä	à	å	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
90	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	Ş	ş
A0	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	Ğ	ğ	¿	®	¬	½	¼	¡	«	»
B0	☐	☐	☐		†	‡	§	¶	§		¶		¶		¶	
C0	L	⊥	T	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
D0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
E0	ó	β	ô	ò	õ	õ	μ	×	ú	û	ü	ì	ÿ	-	'	
F0	-	±	¾	¶	§	÷	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

图 A-7 CODE_PAGE_857 (Turkish)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π
90	P	Σ	T	Υ	Φ	X	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ
A0	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	ς	τ	υ	φ	χ	ψ
B0	⋈	⋈	⋈		†	‡		π	‡		π		π		π	
C0	L	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
D0	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥	⊥
E0	ω	ά	έ	ή	ϊ	ί	ό	ύ	ϋ	ώ	Ά	Έ	Ή	Ί	Ό	Υ
F0	Ω	±	≥	≤	İ	ÿ	÷	≈	°	.	.	√	n	2		

图 A-8 CODE_PAGE_737 (Greek)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	€	‘	’	“	”	•	-	-	~	™	š	<	œ		ž	
90											š	>	œ		ž	ÿ
A0	ı	¢	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	®	¯		
B0	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
C0	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
D0	Ð	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	Ý	Þ	ß
E0	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
F0	ð	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ý	þ	ÿ

图 A-9 CODE_PAGE_1252 (Latin)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
90	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
A0	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
B0	␣	␣	␣													
C0	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣
D0	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣	␣
E0	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я
F0	Ё	ё	Є	є	İ	ı	Ÿ	ÿ	°	•	•	√	№	α	■	

☒ A-10 CODE_PAGE_866 (Russian)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ä	û	ç	ł	ë	ő	ö	î	ž	Ä	Ć	
90	É	Í	í	ô	ö	Ł	ł	Ś	ś	Ö	Ü	Ť	ť	Ł	×	č
A0	á	í	ó	ú	À	à	Ž	ž	Ę	ę	¬	ž	Č	š	«	»
B0	␣	␣	␣			Á	Â	Ě	Š					Ž	ž	ı
C0	␣	␣	␣	␣	␣	Ä	ä	Ł	ł	Ł	ł	Ł	ł	Ł	Ł	α
D0	đ	Đ	Ď	Ě	ď	Ň	í	î	ě	ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı
E0	ó	ß	ô	ń	ň	š	š	ř	ú	ř	ú	ý	ý	ı	ı	ı
F0	-	"	˘	˘	˘	§	÷	°	°	°	°	ı	Ř	ř	■	

☒ A-11 CODE_PAGE_852 (Eastern Europe)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	Ç	ü	é	â	ä	à	â	ç	ê	ë	è	ï	î	ì	Ä	Å
90	É	æ	Æ	ô	ö	ò	û	ù	ÿ	Ö	Ü	ø	£	Ø	×	f
A0	á	í	ó	ú	ñ	Ñ	ä	ö	¿	®	¬	½	¼	¡	«	»
B0	☐	☐	☐			Á	Â	Ã	©	¶		¶	¶	¶	¥	₱
C0	L	⊥	T	└	└	└	ã	Ã	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	α
D0	ð	Ð	Ê	Ë	È	€	Í	Î	Ï	Ј	Г	■	■	■	■	■
E0	ó	β	ô	ò	õ	õ	μ	ρ	ρ	ú	û	ü	ý	ý	-	'
F0	-	±	=	¾	¶	§	÷	,	°	..	.	1	3	2		■

☒ A-12 CODE_PAGE_858 (Euro)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	ђ	Ђ	ѓ	Ѓ	ё	Ё	є	Є	ѕ	Ѕ	і	І	ї	Ї	ј	Ј
90	љ	Љ	њ	Њ	ћ	Ћ	ќ	Ќ	џ	Џ	џ	џ	џ	џ	џ	џ
A0	а	А	б	Б	в	В	г	Г	д	Д	е	Е	ф	Ф	г	Г
B0	☐	☐	☐			x	X	и	И			¶	¶	¶	¶	α
C0	L	⊥	T	└	└	└	к	К	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	ℓ	α
D0	л	Л	м	М	н	Н	о	О	п	П	г	■	■	■	■	■
E0	я	Р	с	С	т	Т	у	У	ж	Ж	в	В	ь	ь	ь	№
F0	-	ы	Ы	э	Э	ш	Ш	э	Э	щ	Щ	ч	Ч	§		■

☒ A-13 CODE_PAGE_855 (Cyrillic)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	°	•	•	√	☒	-		+	+	+	+	+	+	+	+	+
90	β	∞	φ	±	½	¼	≈	«	»	لأ	لأ					لا
A0	-	£	£	£	£			ل	ب	ث	ج	ح	خ	ح	خ	خ
B0	•	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	ف	س	ش	ص	ش	؟
C0	φ	ء	آ	أ	ؤ	ع	ئ	ب	ة	ث	ت	ج	د	خ	د	د
D0	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	غ		÷	×	ع	ع
E0	-	ف	ق	ك	ل	م	ن	ه	و	ي	ض	ع	غ	غ	غ	م
F0	-	ن	ه	و	ي	ض	ع	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	غ	■

☒ A-14 CODE_PAGE_864 (Arabic)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	€	‘	’	“	”	…	†	‡	‰	Š	<	Š	Ť	Ž	Ž	
90		‘	’	“	”	•	-	-	™	š	>	š	ť	ž	ž	
A0	˘	˘	Ł	ł	Ą	ą	Ś	ś	©	§	«	¬	¬	®	Ž	
B0	°	±	ł	ł	μ	¶	•	ą	§	»	Ł	”	ł	ž	ž	
C0	Ř	Á	Ā	Ă	Ä	Ć	Č	Č	É	Ě	Ě	Í	Î	Ď		
D0	Đ	Ň	Ň	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ř	Ů	Ú	Ú	Ú	Ý	Ť	ß
E0	ř	á	â	ă	ä	í	ć	č	é	ě	ě	í	î	ď		
F0	đ	ň	ň	ó	ô	õ	ö	÷	ř	ů	ú	ú	ú	ý	ť	·

☒ A-15 CODE_PAGE_1250 (Central European)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	ђ	ѓ	;	ѓ	„	...	†	‡	€	‰	Љ	<	Њ	ќ	ћ	џ
90	ђ	‘	;	“	”	•	-	-	™	љ	>	њ	ќ	ћ	џ	
A0	ѳ	ѵ	Ј	Ѡ	Г	І	Ѕ	Ё	Є	«	¬	-	®	İ		
B0	°	±	І	і	г	μ	¶	•	ё	№	є	»	ј	Ѕ	ѕ	ї
C0	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П
D0	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я
E0	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к	л	м	н	о	п
F0	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я

☒ A-16 CODE_PAGE_1251 (Cyrillic)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	€	‘	;	ƒ	„	...	†	‡	‰	<						
90		‘	;	“	”	•	-	-	™	>						
A0	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ
B0	°	±	²	³	´	μ	¶	•	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ	ˆ
C0	ı	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
D0	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	İ	ÿ	ά	έ	ή	ί	
E0	ˆ	α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
F0	π	ρ	ς	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	ï	ÿ	ό	ύ	ώ	

☒ A-17 CODE_PAGE_1253 (Greek)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
20	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.	/	
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
40	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
50	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[\]	^	_
60	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
70	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	
80	€	‘	’	“	”	…	†	‡	^	‰	Š	<	Œ			
90		‚	‚	„	„	•	-	-	~	™	š	>	œ			ÿ
A0		ı	ϕ	£	¤	¥	¦	§	¨	©	ª	«	¬	-	®	¯
B0	°	±	²	³	´	µ	¶	·	¸	¹	º	»	¼	½	¾	¿
C0	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	È	É	Ê	Ë	Ì	Í	Î	Ï
D0	Ğ	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	×	Ø	Ù	Ú	Û	Ü	İ	Ş	ß
E0	à	á	â	ã	ä	å	æ	ç	è	é	ê	ë	ì	í	î	ï
F0	ğ	ñ	ò	ó	ô	õ	ö	÷	ø	ù	ú	û	ü	ı	ş	ÿ

☒ A-18 CODE_PAGE_1254 (Turkish)

A.2 国際文字セット

設定する国際文字セットにより、特定の文字コードの印字結果が異なります。

特定の文字コード、及びその印字結果を下記に示します。

	23	24	40	5B	5C	5D	5E	60	7B	7C	7D	7E
COUNTRY_USA	#	\$	@	[\]	^	`	{		}	~
COUNTRY_FRANCE	#	\$	à	°	ç	§	^	`	é	ù	è	..
COUNTRY_GERMANY	#	\$	§	Ä	Ö	Ü	^	`	ä	ö	ü	ß
COUNTRY_ENGLAND	£	\$	@	[\]	^	`	{		}	~
COUNTRY_DENMARK_1	#	\$	@	Æ	Ø	Å	^	`	æ	ø	å	~
COUNTRY_SWEDEN	#	α	É	Ä	Ö	Å	Ü	é	ä	ö	å	ü
COUNTRY_ITALY	#	\$	@	°	\	é	^	ù	à	ò	è	ì
COUNTRY_SPAIN	Pt	\$	@	¡	Ñ	¿	^	`	..	ñ	}	~
COUNTRY_JAPAN	#	\$	@	[¥]	^	`	{		}	~
COUNTRY_NORWAY	#	α	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
COUNTRY_DENMARK_2	#	\$	É	Æ	Ø	Å	Ü	é	æ	ø	å	ü
COUNTRY_SPAIN_2	#	\$	á	¡	Ñ	¿	é	`	í	ñ	ó	ú
COUNTRY_LATIN_AMERICA	#	\$	á	¡	Ñ	¿	é	ü	í	ñ	ó	ú
COUNTRY_ARABIA	#	\$	@	[\]	^	`	{		}	~

図 A-19 国際文字セット

付録 B バーコードサイズ一覧

B.1 バーコードサイズ一覧

B.1.1 printBarcode



(1) バーコードイメージの高さ

<i>hriFont</i>	<i>hriPosition</i>	バーコードの上端から 基準点までの長さ	バーコードイメージの高さ
FONT_A	HRI_NONE	<i>moduleHeight</i>	<i>moduleHeight</i>
	HRI_POSITION_ABOVE	<i>moduleHeight</i> +32	<i>moduleHeight</i> +32
	HRI_POSITION_BELOW	<i>moduleHeight</i>	<i>moduleHeight</i> +32
	HRI_POSITION_ABOVE_BELOW	<i>moduleHeight</i> +64	<i>moduleHeight</i> +64
FONT_B	HRI_NONE	<i>moduleHeight</i>	<i>moduleHeight</i>
	HRI_POSITION_ABOVE	<i>moduleHeight</i> +24	<i>moduleHeight</i> +24
	HRI_POSITION_BELOW	<i>moduleHeight</i>	<i>moduleHeight</i> +24
	HRI_POSITION_ABOVE_BELOW	<i>moduleHeight</i> +48	<i>moduleHeight</i> +48

(2) バーコードイメージの幅

<i>barcodeSymbol</i>	<i>moduleSize</i>	バーコードイメージの幅
BARCODE_UPC_A	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	190
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	285
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	380
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	475
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	570
BARCODE_UPC_E	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	102
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	153
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	204
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	255
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	306
BARCODE_EAN13	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	190
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	285
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	380
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	475
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	570
BARCODE_JAN13	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	190
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	285
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	380
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	475
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	570
BARCODE_EAN8	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	134
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	201
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	268
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	335
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	402
BARCODE_JAN8	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	134
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	201
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	268
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	335
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	402
BARCODE_CODE93	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	18×バーコードデータ数+56
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	27×バーコードデータ数+84
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	36×バーコードデータ数+112
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	45×バーコードデータ数+140
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	54×バーコードデータ数+168
BARCODE_CODE128	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	22×バーコードデータ数+26
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	33×バーコードデータ数+39
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	44×バーコードデータ数+52
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	55×バーコードデータ数+65

<i>barcodeSymbol</i>	<i>moduleSize</i>	バーコードイメージの幅
BARCODE_CODE128	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	66 × バーコードデータ数 + 78
BARCODE_GS1_OMNI_DIRECTIONAL	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	192
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	288
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	384
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	480
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	576
BARCODE_GS1_TRUNCATED	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	192
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	288
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	384
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	480
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	576
BARCODE_GS1_LIMITED	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	158
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	237
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	316
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	395
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	474
BARCODE_GS1_EXPANDED*1	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	バーコードモジュール数 × 2
	BARCODE_MODULE_WIDTH_3	バーコードモジュール数 × 3
	BARCODE_MODULE_WIDTH_4	バーコードモジュール数 × 4
	BARCODE_MODULE_WIDTH_5	バーコードモジュール数 × 5
	BARCODE_MODULE_WIDTH_6	バーコードモジュール数 × 6

*1: バーコードモジュール数は指定するバーコードデータによって決まります。

<i>barcodeSymbol</i>	<i>nwRatio</i>	<i>moduleSize</i>	バーコードイメージの幅
BARCODE_CODE39	NWRATIO_1TO2	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	26×バーコードデータ数+50
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	39×バーコードデータ数+75
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	52×バーコードデータ数+100
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	65×バーコードデータ数+125
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	78×バーコードデータ数+150
	NWRATIO_1TO2_5	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	29×バーコードデータ数+56
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	45×バーコードデータ数+87
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	58×バーコードデータ数+112
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	74×バーコードデータ数+143
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	87×バーコードデータ数+168
	NWRATIO_1TO3	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	32×バーコードデータ数+ 62
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	48×バーコードデータ数+93
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	64×バーコードデータ数+124
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	80×バーコードデータ数+155
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	96×バーコードデータ数+186
BARCODE_ITF	NWRATIO_1TO2	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	14×バーコードデータ数+16
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	21×バーコードデータ数+24
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	28×バーコードデータ数+32
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	35×バーコードデータ数+40
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	42×バーコードデータ数+48
	NWRATIO_1TO2_5	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	16×バーコードデータ数+17
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	25×バーコードデータ数+26
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	32×バーコードデータ数+34
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	41×バーコードデータ数+43
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	48×バーコードデータ数+51
	NWRATIO_1TO3	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	18×バーコードデータ数+18
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	27×バーコードデータ数+27
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	36×バーコードデータ数+36
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	45×バーコードデータ数+45
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	54×バーコードデータ数+54

<i>barcodeSymbol</i>	<i>nwRatio</i>	<i>moduleSize</i>	バーコードイメージの幅
BARCODE_CODABAR*1	NWRATIO_1TO2	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	$20 \times \text{データ数} + 2 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 2$
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	$30 \times \text{データ数} + 3 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 3$
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	$40 \times \text{データ数} + 4 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 4$
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	$50 \times \text{データ数} + 5 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 5$
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	$60 \times \text{データ数} + 6 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 6$
	NWRATIO_1TO2_5	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	$22 \times \text{データ数} + 3 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 2$
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	$34 \times \text{データ数} + 5 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 3$
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	$44 \times \text{データ数} + 6 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 4$
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	$56 \times \text{データ数} + 8 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 5$
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	$66 \times \text{データ数} + 9 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 6$
	NWRATIO_1TO3	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	$24 \times \text{データ数} + 4 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 2$
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	$36 \times \text{データ数} + 6 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 3$
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	$48 \times \text{データ数} + 8 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 4$
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	$60 \times \text{データ数} + 10 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 5$
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	$72 \times \text{データ数} + 12 \times (2 + \text{ワイドデータ数}) - 6$

*1: データ数はスタートキャラクタ、ストップキャラクタを除いた全てのキャラクタ数です。
ワイドデータ数は「: / . +」の数です。

<i>barcodeSymbol</i>	データ数	<i>moduleSize</i>	バーコード イメージの幅
BARCODE_EAN13_ADDON	14または15	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	244
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	366
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	488
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	610
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	732
	17または18	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	298
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	447
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	596
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	745
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	894
BARCODE_JAN13_ADDON	14または15	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	244
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	366
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	488
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	610
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	732
	17または18	BARCODE_MODULE_WIDTH_2	298
		BARCODE_MODULE_WIDTH_3	447
		BARCODE_MODULE_WIDTH_4	596
		BARCODE_MODULE_WIDTH_5	745
		BARCODE_MODULE_WIDTH_6	894

B. 1. 2 printPDF417



(1) バーコードイメージの高さ

バーコードイメージの高さ^{*1} = *moduleHeight* × *row*^{*2}

- *1: バーコードイメージの高さ = バーコードの上端から基準点までの長さ
- *2: *row* ≠ 0

(2) バーコードイメージの幅

pdf417Symbol が **PDF417_STANDARD** の場合

バーコードイメージの幅 = (17 × *column*^{*1} + 69) × モジュールサイズ値

- *1: *column* ≠ 0

pdf417Symbol が **PDF417_COMPACT** の場合

バーコードイメージの幅 = (17 × *column*^{*1} + 35) × モジュールサイズ値

- *1: *column* ≠ 0

モジュールサイズ値

<i>moduleSize</i>	モジュールサイズ値
PDF417_MODULE_WIDTH_2	2
PDF417_MODULE_WIDTH_3	3
PDF417_MODULE_WIDTH_4	4
PDF417_MODULE_WIDTH_5	5
PDF417_MODULE_WIDTH_6	6
PDF417_MODULE_WIDTH_7	7
PDF417_MODULE_WIDTH_8	8

B. 1. 3 printQRCode



(1) バーコードイメージの高さ及び幅


バーコードイメージの高さ*1 及び幅 = (4 × バージョン*2 + 17) × モジュールサイズ値

- *1: バーコードイメージの高さ = バーコードの上端から基準点までの長さ
- *2: バージョンはバーコードデータの内容及びエラー訂正レベルにより決まります。

モジュールサイズ値

<i>moduleSize</i>	モジュールサイズ値
QR_MODULE_SIZE_2	2
QR_MODULE_SIZE_3	3
QR_MODULE_SIZE_4	4
QR_MODULE_SIZE_5	5
QR_MODULE_SIZE_6	6
QR_MODULE_SIZE_7	7
QR_MODULE_SIZE_8	8
QR_MODULE_SIZE_9	9
QR_MODULE_SIZE_10	10
QR_MODULE_SIZE_11	11
QR_MODULE_SIZE_12	12
QR_MODULE_SIZE_13	13
QR_MODULE_SIZE_14	14
QR_MODULE_SIZE_15	15
QR_MODULE_SIZE_16	16

B. 1. 4 printDataMatrix

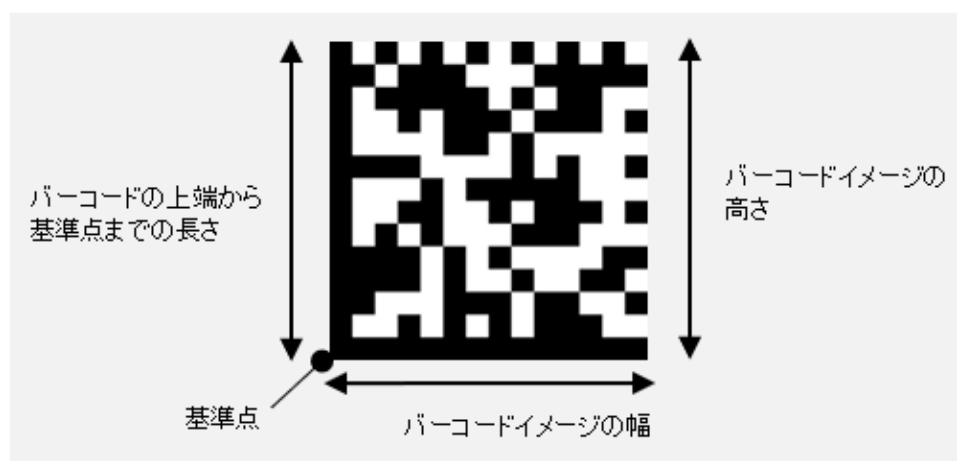

(1) バーコードイメージの高さ及び幅

バーコードイメージの高さ = 縦方向モジュール数 × モジュールサイズ値

バーコードイメージの幅 = 横方向モジュール数 × モジュールサイズ値


<i>dataMatrixModule</i>	縦方向モジュール数	横方向モジュール数
DATA_MATRIX_10_10	10	10
DATA_MATRIX_12_12	12	12
DATA_MATRIX_14_14	14	14
DATA_MATRIX_16_16	16	16
DATA_MATRIX_18_18	18	18
DATA_MATRIX_20_20	20	20
DATA_MATRIX_22_22	22	22
DATA_MATRIX_24_24	23	23
DATA_MATRIX_26_26	26	26
DATA_MATRIX_32_32	32	32
DATA_MATRIX_36_36	36	36
DATA_MATRIX_40_40	40	40
DATA_MATRIX_44_44	44	44
DATA_MATRIX_48_48	48	48
DATA_MATRIX_52_52	52	52
DATA_MATRIX_64_64	64	64
DATA_MATRIX_72_72	72	72
DATA_MATRIX_80_80	80	80
DATA_MATRIX_88_88	88	88
DATA_MATRIX_96_96	96	96
DATA_MATRIX_104_104	104	104

<i>dataMatrixModule</i>	縦方向モジュール数	横方向モジュール数
DATA_MATRIX_120_120	120	120
DATA_MATRIX_132_132	132	132
DATA_MATRIX_144_144	144	144
DATA_MATRIX_8_18	8	18
DATA_MATRIX_8_32	8	32
DATA_MATRIX_12_26	12	26
DATA_MATRIX_12_36	12	36
DATA_MATRIX_16_36	16	36
DATA_MATRIX_16_48	16	48

モジュールサイズ値

<i>moduleSize</i>	モジュールサイズ値
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_2	2
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_3	3
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_4	4
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_5	5
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_6	6
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_7	7
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_8	8
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_9	9
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_10	10
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_11	11
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_12	12
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_13	13
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_14	14
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_15	15
DATAMATRIX_MODULE_SIZE_16	16

B. 1. 5 printMaxicode

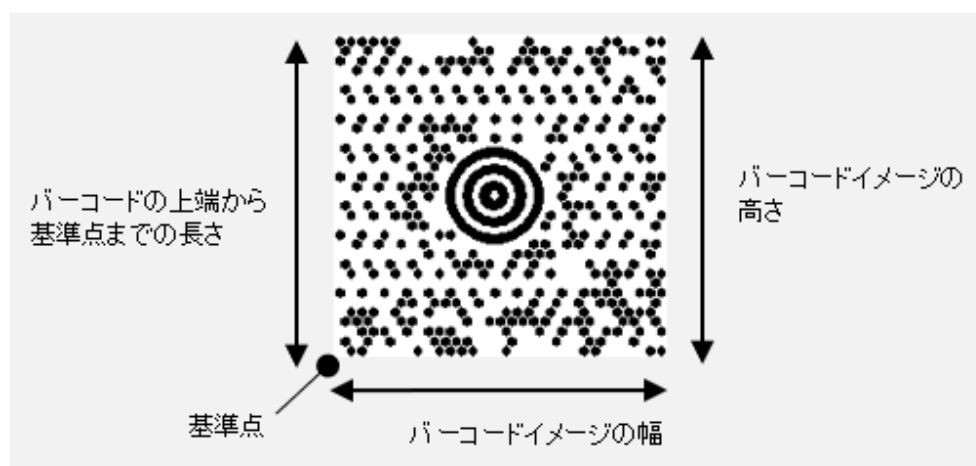

(1) バーコードイメージの高さ

$$\text{バーコードイメージの高さ}^{*1} = 200$$

*1: バーコードイメージの高さ = バーコードの上端から基準点までの長さ

(2) バーコードイメージの幅

$$\text{バーコードイメージの幅} = 210$$

B. 1. 6 printGS1DataBarStacked



(1) バーコードイメージの高さ及び幅

バーコードイメージの高さ*1 = 13 × モジュールサイズ値


*1: バーコードイメージの高さ = バーコードの上端から基準点までの長さ

バーコードイメージの幅 = 50 × モジュールサイズ値

モジュールサイズ値

<i>moduleSize</i>	モジュールサイズ値
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_2	2
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_3	3
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_4	4
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_5	5
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_6	6
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_7	7
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_8	8
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_9	9
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_10	10
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_11	11
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_12	12
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_13	13
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_14	14
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_15	15
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_16	16

B. 1. 7 `printGS1DataBarStackedOmnidirectional`

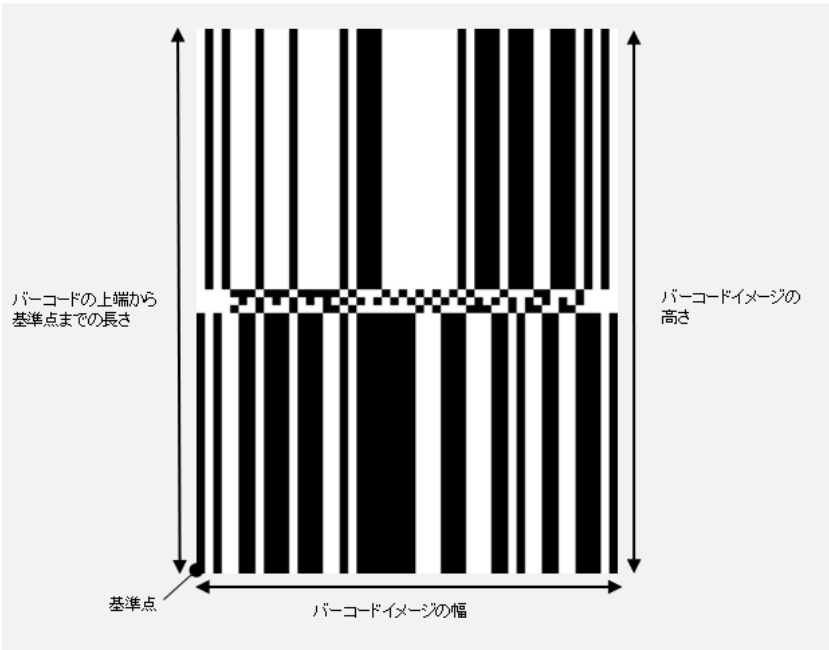

(1) バーコードイメージの高さ及び幅

バーコードイメージの高さ*1 = (*moduleHeight* × 2 + 3) × モジュールサイズ値

*1: バーコードイメージの高さ = バーコードの上端から基準点までの長さ

バーコードイメージの幅 = 50 × モジュールサイズ値

モジュールサイズ値

<i>moduleSize</i>	モジュールサイズ値
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_2	2
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_3	3
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_4	4
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_5	5
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_6	6
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_7	7
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_8	8
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_9	9
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_10	10
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_11	11
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_12	12
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_13	13
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_14	14
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_15	15
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_16	16

B. 1. 8 `printGS1DataBarExpandedStacked`



(1) バーコードイメージの高さ及び幅

バーコードイメージの高さ*1 = ((34 + 3) × 段数*2 + 34) × モジュールサイズ値

- *1: バーコードイメージの高さ＝バーコードの上端から基準点までの長さ
- *2: 段数はバーコードデータによって決まります。

バーコードイメージの幅 = (4 + 49 × column / 2) × モジュールサイズ値

モジュールサイズ値

<i>moduleSize</i>	モジュールサイズ値
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_2	2
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_3	3
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_4	4
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_5	5
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_6	6
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_7	7
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_8	8
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_9	9
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_10	10
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_11	11
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_12	12
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_13	13
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_14	14
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_15	15
GS1DATABAR_MODULE_SIZE_16	16