MANUEL D’UTILISATION

Imprimante thermique

MP-B30L-x46JK2x

Lisez attentivement ce MANUEL D’UTILISATION avant d’utiliser l’imprimante.

Conservez ce MANUEL D’UTILISATON dans un lieu sûr et accessible.

Seiko Instruments Inc.

Rév.01 mai 2021
Rév.02 septembre 2021
Rév.03 septembre 2024
Rév.04 décembre 2024
Rév.05 avril 2025
Rév.06 avril 2026
Rév.07 août 2026

Copyright ©2021-2026 par Seiko Instruments Inc. Tous droits réservés.

Les informations mentionnées dans ce document sont la propriété de SII et leur reproduction, entière ou partielle sans l'accord écrit préalable de SII, est interdite.

SII se réserve le droit d'effectuer des modifications dans les caractéristiques et matériaux mentionnés dans ce document sans avis préalable et ne pourra être tenu responsable d'aucun dommage (ou conséquence) imputable à l'usage des matériaux ici présentés, incluant, sans s'y limiter, les erreurs typographiques, arithmétiques ou de référencement.

SII est une marque commerciale de Seiko Instruments Inc.
Apple®, iPhone®, iPad®, iPod® sont des marques commerciales de Apple Inc.
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Le symbole N est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
Android™ est une marque commerciale de Google LLC.
IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisée sous licence.
ZPL II est une marque déposée de Zebra Technologies.
Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Directives et normes CE applicables

Produit : Imprimante thermique MP-B30L-Bx

Directive : Titre
- 2014/53/UE Directive concernant les équipements hertziens
- 2011/65/UE (Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission) Directive de restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)

Normes
- EN 301 489-1
- EN 301 489-17
- EN 300 328
- EN 62368-1
- EN IEC 63000

Produit : Imprimante thermique MP-B30L-Wx

Directive : Titre
- 2014/53/UE Directive concernant les équipements hertziens
- 2011/65/UE (Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission) Directive de restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)

Normes
- EN 301 489-1
- EN 301 489-17
- EN 300 328
- EN 301 893
- EN 301 440
- EN 62368-1
- EN 50566
- EN IEC 63000

CE

Restrictions : Les opérations sur la bande 5150-5350 MHz sont destinées à une utilisation intérieure uniquement.
Ce produit doit uniquement être utilisé à la tension nominale établie pour chaque pays.

Ce produit peut être utilisé dans tous les pays de l'UE et de l'AELE suivants :

UE

Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède

AELE

Islande, Norvège, Suisse, Liechtenstein

Produit : Adaptateur c.a. USB PW-M0515-CE1 / PW-M0515-GB1

Directive :	Titre
2014/30/UE	Directive de compatibilité électromagnétique CE
2014/35/UE	Directive basse tension CE
2011/65/UE (Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission)	Directive de restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)

Normes

EN 55032 Classe B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN 62368-1
EN IEC 63000

Produit : Adaptateur c.a. PW-F1215-W1

Directive :	Titre
2014/30/UE	Directive de compatibilité électromagnétique CE
2014/35/UE	Directive basse tension CE
2011/65/UE (Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission)	Directive de restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)

Normes

EN 55032 Classe B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN 62368-1
EN IEC 63000

Produit : Adaptateur c.a. PW-D0940-W2

Directive :	Titre
2014/30/UE	Directive de compatibilité électromagnétique CE
2014/35/UE	Directive basse tension CE
2011/65/UE (Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission)	Directive de restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)

Normes

EN 55032 Classe B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN 62368-1
EN IEC 63000

Produit : Chargeur de batterie PWC-A071-A1

Directive :	Titre
2014/30/UE	Directive de compatibilité électromagnétique CE
2011/65/UE (Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission)	Directive de restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)

Normes

EN 55032 Classe A
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN IEC 63000

Produit : Chargeur de batterie PWC-A074-A1

Directive :	Titre
2014/30/UE	Directive de compatibilité électromagnétique CE
2011/65/UE	(Directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission) Directive de restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)

Normes

EN 55032 Classe A
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN IEC 63000

Déclaration de conformité d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Scienceset Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformité à l'exposition RF

Cet émetteur ne doit pas être placé ni mis en fonctionnement en association avec une autre antenne ou émetteur.

S'applique uniquement au modèle Bluetooth :

porte l'identifiant IC : 337L-7BTZ61

S'applique uniquement au modèle LAN sans fil :

porte l'identifiant IC : 12641A-WFM6SFP2501

1. INTRODUCTION

Ce manuel décrit le mode d'emploi de l'imprimante thermique MP-B30L-x46JK2x (ci-après dénommée « l'imprimante »), la batterie (installée dans l'imprimante à la livraison ou, accessoire optionnel) et de produits en options tels que l'adaptateur c.a. USB, l'adaptateur c.a., le câble c.a., la station d'accueil, le chargeur de batterie, ainsi que la plaque de séparation.

Lisez attentivement les « 2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et les « 3 CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT » avant d'utiliser les produits, et manipulez-les avec soin et en toute sécurité. Conservez ce manuel d'utilisation dans un lieu sûr et accessible.

Le manuel se compose des sections suivantes.

1. INTRODUCTION 1
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 2
3. CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT 7
4. PRÉPARATION 11
5. IDENTIFICATION DU TYPE DE MODÈLE 13
6. COMPOSANTS DE L'IMPRIMANTE 14
7. INDICATION LED DE L'IMPRIMANTE 16
8. INSTALLATION DE LA BATTERIE 21
9. CHARGEMENT DE PAPIER THERMIQUE 24
10. ÉTALONNAGE D'INTERVALLE (ÉTIQUETTE UNIQUEMENT) 28
11. TEST D'IMPRESSION 29
12. RÉGLAGES DE FONCTIONS 34
13. CONNEXION AU DISPOSITIF HÔTE 38
14. RÉGLAGE DE LA LARGEUR DE PAPIER 42
15. MONTAGE DU CLIP DE CEINTURE / DE LA BANDOULIÈRE 44
16. CHARGEMENT DE LA BATTERIE 49
17. CHARGEMENT AVEC LA STATION D'ACCUEIL 54
18. CHARGEMENT À L'AIDE DU CHARGEUR DE BATTERIE 58
19. MAINTENANCE DE L'IMPRIMANTE 65
20. DÉPANNAGE 66
21. CARACTÉRISTIQUES 67
22. ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES 72
23. LISTE DES RÉGLAGES DU MS 74

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Dans la section « CONSIGNES DE SÉCURITÉ », les symboles suivants sont utilisés pour assurer un fonctionnement sûr et adapté des produits, et éviter d'endommager les appareils.

AVERTISSEMENT	Le non-respect des instructions portant ce symbole pourrait provoquer des blessures graves, voire la mort.
ATTENTION	Le non-respect des instructions portant ce symbole pourrait provoquer des blessures mineures ou des dégâts matériels.

■ À propos des symboles

Ce symbole indique des informations que vous devez prendre en compte (dangers et avertissements inclus).

Ce symbole indique des informations concernant des procédures interdites.

indique « Démontage interdit ».



Ce symbole indique des informations concernant des procédures obligatoires ou à suivre.

indique « Débranchez le cordon d'alimentation d'une prise ».

CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT

Les « produits » désignent collectivement l'imprimante, la batterie (installée dans l'imprimante à la livraison ou, accessoire optionnel) et de produits en options tels que l'adaptateur c.a. USB, l'adaptateur c.a., le câble c.a., la station d'accueil et le chargeur de batterie, ainsi que la plaque de séparation.

⚠AVERTISSEMENT

N'agissez jamais des manières suivantes. Le non-respect de ces instructions entraînera un incendie, un choc électrique ou un accident.	
	NE démontez PAS ou NE remontez PAS les produits.
	Évitez de renverser du liquide sur les produits.
	NE touchez PAS les produits avec des mains humides.
	N'introduisez PAS de corps étrangers, comme des pièces métalliques ou des liquides, à l'intérieur des produits.
	Gardez les bornes des produits, le connecteur d'alimentation, la prise c.a. et la prise c.c. à l'écart de la poussière et des objets métalliques.
	NE touchez PAS les bornes des produits, le connecteur d'alimentation, la prise c.a.et la prise c.c. Afin d'éviter les courts-circuits, veillez à ce que les bornes des produits, le connecteur d'alimentation, les prises c.a. et c.c. n'entrent pas en contact avec un conducteur, comme du métal.
	Assurez-vous que les bornes des produits, les prises c.a. et c.c. sont bien branchées lorsque vous utilisez les produits.
	NE détruisez PAS le câble c.a. ni les prises c.a. et c.c. ÉVITEZ DE plier, tirer ou tordre le câble avec force ou de placer des objets lourds dessus.
	Utilisez l'imprimante uniquement avec la batterie, l'adaptateur c.a. USB et la station d'accueil spécifiés.
	Utilisez uniquement l'adaptateur c.a. USB pour l'imprimante spécifiés.
	Utilisez uniquement l'adaptateur c.a. pour le chargeur de batterie spécifiés.
	NE connectez AUCUN câble c.a. autre que celui indiqué avec l'adaptateur c.a.
	Utilisez le chargeur de batterie uniquement avec la batterie, l'adaptateur c.a. et le câble c.a. spécifiés.
	N'utilisez PAS l'adaptateur c.a. USB et l'adaptateur c.a. à une tension autre que celle spécifiée.
	NE chargez PAS la batterie à l'aide d'un chargeur d'imprimante ou de batterie autre que l'imprimante ou le chargeur de batterie spécifiés.

	Assurez-vous de charger la batterie dans la gamme de température indiquée. Sinon, cela pourrait provoquer une fuite, une surchauffe, une rupture ou une inflammation de la batterie.
	NE jetez PAS la batterie dans un feu et NE la chauffez PAS.
	NE laissez PAS l'imprimante exposée à des conditions de température élevées comme une canicule, l'intérieur d'une voiture, ou à proximité d'un feu. Sinon, cela pourrait provoquer une fuite, une surchauffe, une rupture ou une inflammation de la batterie.
	NE tapez PAS fort sur la batterie à l'aide d'un marteau et d'un clou, et NE l'écrasez PAS.
	N'imprimez PAS lorsque vous êtes en train de conduire. Une éjection du papier thermique peut gêner votre conduite.

Assurez-vous de respecter les instructions suivantes. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou un accident.	
	Assurez-vous d'utiliser les produits uniquement dans les pays où ils sont conformes aux réglementations. L'utilisation de produits non conformes peut compromettre leur sécurité ou être considérée illégale.
	Assurez-vous de tenir la prise lorsque vous débranchez les câbles c.a. et c.c. d'une prise de courant.
	Assurez-vous de mettre l'imprimante hors tension avant de connecter l'adaptateur c.a. USB. Connectez le câble USB relié à l'adaptateur c.a. USB au connecteur USB, puis branchez l'adaptateur c.a. USB à une prise de courant.
	Assurez-vous de mettre l'imprimante hors tension lors de l'installation/du retrait de la batterie.
	Assurez-vous de débrancher la prise c.a. de la prise courant après l'utilisation du chargeur de batterie. Veillez également à retirer la batterie du chargeur de batterie.

Procédures à suivre en cas de problème

Suivez les instructions dans les cas suivants. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou un accident.	
	Mettez l'imprimante hors tension, et débranchez la prise c.a. de la prise courant dans tous les cas suivants. Et puis, retirez ensuite la batterie. ◆ Un état anormal se prolonge. ◆ Les produits émettent une odeur inhabituelle, de la fumée, une chaleur excessive ou un bruit anormal. ◆ Un morceau de métal, de l'eau ou un autre corps étranger est entré dans les produits. ◆ Le boîtier est cassé.
	Lorsque le câble USB connecté à l'adaptateur c.a. USB ou le câble de l'adaptateur c.a. ou le câble c.a. est endommagé, débranchez la prise c.a. de la prise courant. N'utilisez PAS de câble c.a. endommagé.

	Dans les cas suivants, retirez la batterie de l'imprimante ou du chargeur de batterie. Arrêtez ensuite d'utiliser la batterie et ne la mettez jamais à proximité d'un feu. ◆ La batterie émet une odeur inhabituelle, de la fumée ou une chaleur excessive. ◆ Le boîtier est cassé. ◆ Le liquide fuit.
	Lorsque vous recevez du liquide provenant de la batterie dans les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau fraîche et consultez immédiatement un médecin. Sinon, une perte de la vision peut se produire.
	Lorsque le liquide qui fuit de la batterie entre en contact avec votre peau ou un vêtement, rincez-les immédiatement à l'eau fraîche.

Pour la communication sans fil

Respectez les instructions suivantes.	
	Mettez toujours l'imprimante hors tension dans les zones ou régions où son utilisation est interdite, p. ex. dans un avion.
	L'imprimante peut affecter les dispositifs médicaux ou autres dispositifs électroniques. Consultez les fabricants ou les revendeurs de chaque dispositif pour obtenir des informations et des données concernant l'influence des interférences radio.

⚠ATTENTION

Respectez les instructions suivantes. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un incendie, un choc électrique ou un accident.	
	Mettez l'imprimante hors tension et débranchez la prise c.a. de la prise courant lorsque vous ne les utilisez pas pendant une longue période ou avant maintenance. Retirez ensuite la batterie de l'imprimante ou du chargeur de batterie.
	N'utilisez PAS ou NE stockez PAS les produits dans les lieux suivants : ◆ Les lieux exposés à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées, tels que l'intérieur d'une voiture. ◆ Les lieux exposés à une forte humidité, à beaucoup de poussière et à des liquides. ◆ Les lieux soumis à de fortes vibrations ou les lieux instables.
	NE couvrez PAS les produits avec un tissu lorsque vous les utilisez.
	NE touchez JAMAIS la tête thermique juste après une impression car elle peut chauffer. Veillez à la laisser refroidir avant de dégager un bourrage papier ou de nettoyer sa tête.
	L'imprimante possède 2 massicots au niveau de la sortie du papier : un sur le côté de l'imprimante, et l'autre sur le côté du capot papier. NE touchez PAS les massicots directement avec les mains. Veillez surtout à ne pas toucher les massicots exposés lorsque le capot papier est ouvert.
	Éloignez de l'imprimante les objets lâches tels que les cheveux longs lorsqu'elle fonctionne. Ils peuvent causer des blessures ou des dégâts sur l'imprimante s'ils tombent dedans.
	Pour empêcher une chute de la batterie, veillez à bien installer et fixer la batterie sur l'imprimante ou le chargeur de batterie. Une chute de la batterie peut provoquer des blessures ou un dysfonctionnement de la batterie.

	Assurez-vous de bien installer la bandoulière à l'imprimante lorsque vous l'utilisez. Une chute de l'imprimante peut provoquer des blessures ou un dysfonctionnement.
	Évitez de mettre votre peau en contact avec la batterie lorsque vous utilisez le clip de ceinture ou la bandoulière. Un contact prolongé avec la peau peut entraîner des brûlures à basse température.
	Gardez les produits hors de portée des nourrissons et des enfants.

3. CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT

Veillez à suivre les consignes suivantes et utilisez correctement les produits pour en obtenir et conserver les performances optimales.

■ Utilisation des produits

Précautions d'utilisation environnementales

- Veillez à ne pas faire tomber ou cogner les produits sur une surface dure.
- N'installez PAS les produits à la lumière directe du soleil.
- Faites attention à la température ambiante et à l'humidité.
  Les données suivantes indiquent les conditions adéquates d'utilisation de l'imprimante :

	Gamme de température	Gamme d'humidité
Impression	-20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F)	10 % HR à 90 % HR (sans condensation)
Chargement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)	10 % HR à 90 % HR (sans condensation)

  Consultez « 21 CARACTÉRISTIQUES » pour connaître la gamme d'humidité garantie pour chaque température.

- L'impression à basse température (0 °C (32 °F) ou inférieure) peut causer une dégradation de la force d'adhérence de l'étiquette. Vérifiez l'étiquette au préalable.
- N'installez PAS les produits près d'appareils produisant un fort magnétisme, tels qu'une photocopieuse.
- N'installez PAS les produits dans un lieu soumis à des gaz corrosifs ou à du siloxane, etc.
- NE branchez PAS l'adaptateur c.a. USB, l'adaptateur c.a. ou le câble c.a. sur la même prise courant avec des dispositifs produisant du bruit.

Précautions d'utilisation et de fonctionnement

- N'imprimez PAS sans papier thermique.
- N'utilisez PAS de papiers thermiques collés ensemble.
- NE tirez JAMAIS sur le papier thermique à la main avec force lorsque le papier thermique est chargé.
- N'ouvrez PAS le capot papier pendant l'impression.
- NE touchez PAS le papier thermique lors de l'impression. Couvrir la sortie du papier ou tirer sur le papier thermique lorsqu'il est éjecté peut provoquer un bourrage papier ou une erreur d'alimentation.
- NE connectez PAS ou NE déconnectez PAS le câble USB pendant l'impression ou la communication. NE touchez PAS la prise du câble USB lors de l'impression.
- Lorsque vous manipulez l'imprimante, faites attention à l'électricité statique. Lorsque l'électricité statique est déchargée, elle peut provoquer une erreur de communication USB.
  Lorsque ce problème survient, débranchez la prise USB connectée au dispositif hôte et attendez quelques secondes avant de la rebrancher.
- NE retirez PAS la batterie ou l'adaptateur c.a. USB lors de l'impression ou la communication.

- Si l’imprimante suspend l’impression en raison d’une faible capacité restante de batterie, connectez l’adaptateur c.a. USB à l'aide du câble USB, et reprenez l’impression ou la communication.
- N’utilisez PAS la tête thermique lorsque celle-ci est mouillée, car vous risquez de l’endommager.
- L’utilisation de l’imprimante à basse température ou l’impression à grande vitesse peuvent provoquer une impression imprécise ou un grand bruit. Il ne s’agit pas d’un défaut de l’imprimante mais d’un phénomène inhérent au papier.
- Une impression continue à grande vitesse peut causer un arrêt temporaire de l’impression en raison d’une détection de température de l’imprimante. L’impression redémarre lorsque la température de l’imprimante redescend. Lorsque cette erreur se produit et que « Sélection de la mise au rebut des données lorsqu’une erreur se produit » est « Activé » dans les réglages de fonctions, les données d’impression transmises lors de l’erreur sont mises au rebut.
- À basse température, la durée de fonctionnement de l’imprimante peut être réduite en raison des caractéristiques de la batterie.
- L’indicateur de la capacité restante de batterie figurant dans la POWER LED est utilisé comme référence. Le niveau de batterie peut être modifié de manière significative selon le fonctionnement de l’imprimante ; chargez donc la batterie avant que celle-ci ne soit déchargée.
- La batterie doit être chargée dans un endroit dont la température est comprise entre 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F).
- Le temps de chargement dépend de la température ambiante et du niveau de tension de la batterie. Le temps de chargement prend généralement 4 heures après le déchargement complet de la batterie si vous utilisez l’imprimante ou le chargeur de batterie « PWC-A071-A1 ». Cela prend 5 heures si vous utilisez le chargeur de batterie quadruple « PWC-A074-A1 ».
- La batterie, l’adaptateur c.a. USB et l’adaptateur c.a. peuvent chauffer légèrement en cours d’utilisation. C’est un phénomène normal et en aucun cas un dysfonctionnement.
- Après avoir utilisé le chargeur de batterie, débranchez la prise c.a. de la prise de courant. Veillez également à retirer la batterie du chargeur de batterie.
- Utilisez toujours le papier thermique spécifié. Consultez « 22 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES » pour plus de détails.
- NE touchez PAS la tête thermique directement. Sinon, vous pourriez en altérer la qualité d’impression en la salissant ou à cause de l’électricité statique.
- Ne touchez JAMAIS directement la tête thermique, le capteur de papier ou le rouleau du plateau lors de l’ouverture du capot papier pour placer le papier thermique. Effectuer ces actions peut provoquer des blessures ou autres accidents.
- L’imprimante possède 2 massicots au niveau de la sortie du papier : un sur le côté de l’imprimante, et l’autre sur le côté du capot papier.
  NE touchez PAS les massicots directement avec les mains. Veillez surtout à ne pas toucher les massicots exposés lorsque le capot papier est ouvert.
- Faites attention de ne pas vous coincer les doigts ou les mains dans l’imprimante lorsque vous ouvrez ou fermez le capot du papier.
- L’adaptateur c.a. USB n'est destiné qu’au chargement. Même si l’adaptateur c.a. USB est connecté à l’imprimante, celle-ci ne peut pas imprimer sans batterie.
- NE laissez PAS tomber et N’introduisez PAS de corps étrangers, comme des clips, des épingles ou des vis dans les pièces internes ou une fente des produits.
- NE renversez PAS de liquide et NE pulvérisez PAS de solvant sur les produits.
- N’utilisez JAMAIS d’objet pointu comme la pointe d’un crayon pour pousser le bouton du panneau de commande.

- Faites attention de ne pas vous blesser ou d'endommager d'autres objets avec le bord de la plaque.
- En cas de problème avec l'imprimante pendant son utilisation, arrêtez immédiatement de l'utiliser et retirez la batterie. Puis, débranchez la prise c.a. de la prise de courant.
- NE démontez JAMAIS l'imprimante en l'absence d'un dépanneur.
- Veillez à bien fermer le capot pour empêcher l'imprimante de tomber lorsque vous utilisez la mallette de transport.
- La mallette de transport n'est pas conçue pour protéger contre les chutes ou le contact avec l'eau.
- Si l'imprimante tombe alors que la mallette de transport est utilisée, fermez à nouveau le capot papier avant de l'utiliser. Il se peut que le capot papier s'ouvre dans la mallette de transport.

Précautions pour la communication sans fil

- Lorsque vous utilisez l'interface Bluetooth, la communication peut devenir instable en raison de l'influence des ondes radio externes. Cela est dû aux spécifications Bluetooth, une norme de communication sans fil.
- Le modèle Bluetooth utilise une plage de fréquence de 2,4 GHz. Le modèle LAN sans fil IEEE802.11b/g/n utilise une plage de fréquence de 2,4 GHz, et le modèle IEEE802.11a/n utilise une gamme de fréquence de 5 GHz. Par conséquent, si ces modèles sont utilisés à proximité d'autres LAN sans fil ou d'équipements utilisant la même plage de fréquence, tel qu'un four à micro-ondes, des interférences radioélectriques peuvent se produire et la communication peut devenir instable. Si cela se produit, mettez l'équipement perturbateur hors tension ou éloignez-le. Vous pouvez également réduire la distance entre le dispositif hôte et l'imprimante autant que possible.
- Lorsque vous utilisez le modèle LAN sans fil IEEE 802.11a/n, l'imprimante peut interrompre temporairement la communication avant d'émettre des ondes radio vers le canal cible afin de ne pas affecter les radars météorologiques, de contrôle de trafic aérien ou autres. Ceci permet de surveiller la présence d'ondes radar pendant une durée déterminée. Si l'imprimante détecte des ondes radio telles que des ondes radar pendant son fonctionnement, celle-ci peut basculer sur un autre canal.

Précautions de maintenance

- Nettoyez les boîtiers des produits avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez PAS d'alcool ou d'autres solvants.
- Avant utilisation, nettoyez les bornes avec un chiffon doux, sec et non pelucheux lorsque ces dernières sont sales. Des bornes sales peuvent provoquer une erreur de contact.
- Lorsque vous nettoyez la tête thermique, essuyez-la toujours avec un coton ou toute autre matière douce.
- Si la mallette de transport est sale, nettoyez-la à l'aide d'un chiffon humidifié à l'eau et bien essoré.

Précautions de stockage

- Coupez l'alimentation de l'imprimante en cas de non-utilisation.
  D'autre part, lorsque l'imprimante n'est pas utilisée pendant une longue période,
  - Retirez la batterie de l'imprimante. Sinon, cela provoquera une décharge excessive, et la batterie ne pourra pas être utilisée, même après avoir été chargée.
  - Débranchez l'adaptateur c.a. de la prise de courant.
  - Placez le papier thermique pour protéger le plateau.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante pendant une longue période, rangez la batterie dans un endroit frais. Évitez autant que possible un stockage de longue durée du produit si celui-ci est complètement chargé, car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.

■ Manipulation du papier thermique

- Stockez le papier thermique dans un lieu frais, sec et sombre.
- NE frottez PAS le papier thermique avec des objets durs.
- NE laissez PAS le papier thermique à proximité de solvants organiques.
- NE laissez PAS des films PVC, des gommes ou du ruban adhésif en contact avec le papier thermique pendant de longues périodes.
- N'empilez PAS le papier thermique avec des diazocopies juste après la copie.
- N'utilisez PAS de colle chimique.

■ Précautions concernant la mise au rebut

Lors de la mise au rebut de produits usagés, veillez à respecter les réglementations et lois de chaque district.

■ Notation

Les 2 types de notation suivants sont utilisés tout au long de ce manuel pour attirer votre attention sur les consignes de fonctionnement et les éléments à retenir à côté des symboles indiqués dans « 2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ » :

REMARQUE

- Consignes de fonctionnement

Ce cadre contient des éléments qui doivent être respectés afin d'éviter tout dysfonctionnement ou altération des performances.

ASTUCE

- Éléments à retenir


Ce cadre contient des astuces utiles à retenir pour utiliser les produits.

4. PRÉPARATION

Assurez-vous que l'imprimante et ses accessoires sont présents.
Conservez l'emballage et les éléments correspondants pour un transport ultérieur ou un stockage de longue durée.



Imprimante (Batterie installée)

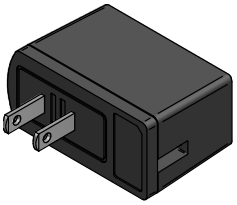


Adaptateur c.a. USB



Câble USB



Clip de ceinture

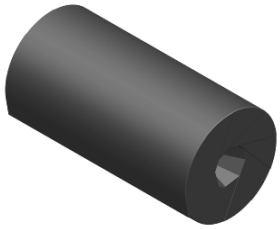

Échantillon de papier thermique



Guide de démarrage rapide



Consignes de sécurité

Les accessoires disponibles sont indiqués ci-dessous.
Consultez « 21 CARACTÉRISTIQUES » et « 22 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES », et assurez-vous d’acheter nos produits spécifiés répertoriés dans les présentes références.




Batterie*1



Chargeur de batterie



Chargeur de batterie quadruple

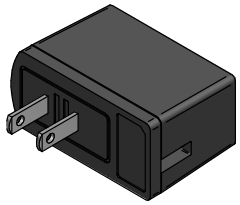

Adaptateur c.a. USB*2



Adaptateur c.a. pour chargeur de batterie



Adaptateur c.a. pour chargeur de batterie quadruple



Câble c.a. pour chargeur de batterie quadruple



Station d’accueil



Câble USB*2



Bandoulière



Attache de bandoulière



Clip de ceinture*2



Plaque de séparation (pour 76,2 mm)



Plaque de séparation (pour 58 mm)




Mallette de transport

*1 : Elle est installée dans l’imprimante à la livraison.
*2 : Il est inclus avec l’imprimante à la livraison.


5. IDENTIFICATION DU TYPE DE MODÈLE

Le modèle d’imprimante est indiqué de la manière suivante :

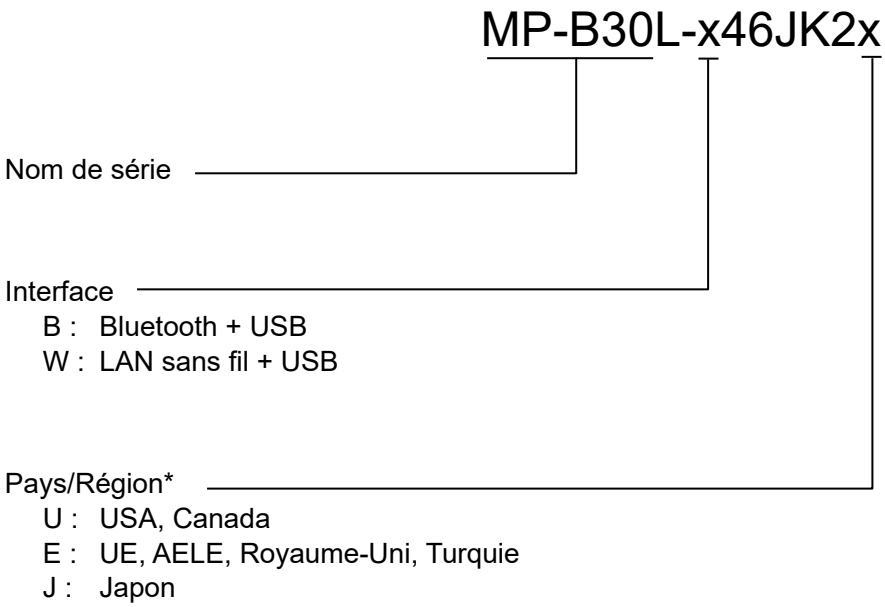

* : Le modèle LAN sans fil uniquement.

6. COMPOSANTS DE L'IMPRIMANTE

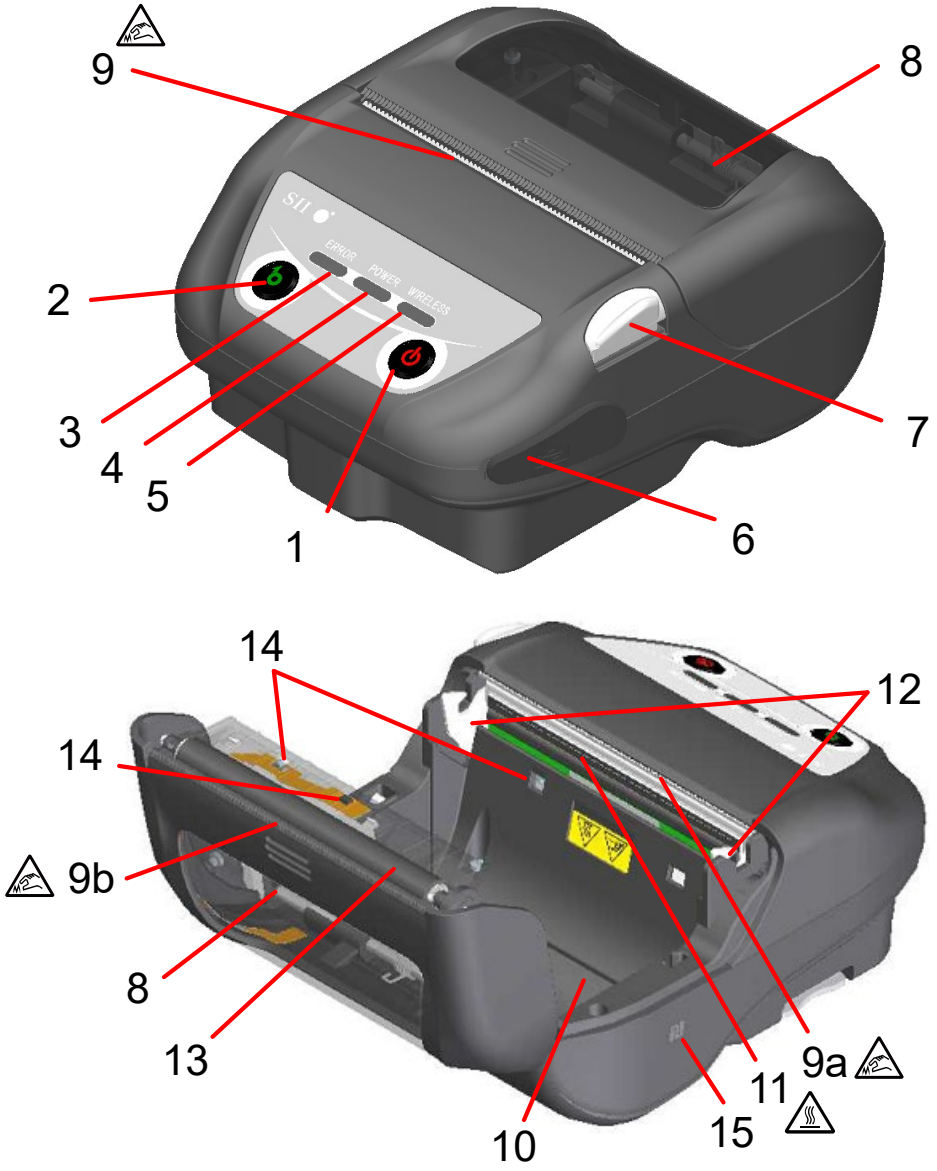

1 Bouton POWER

Le bouton POWER permet de mettre l'imprimante sous/hors tension. La POWER LED s'allume lors de la mise sous tension de l'imprimante. Pour la mettre hors tension, maintenez le bouton enfoncé pendant plus de 1 seconde.

2 Bouton FEED

Le bouton FEED exécute l'alimentation en papier. Lorsque vous maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes, l'imprimante réalise l'alimentation continue en papier jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.
En mode marque/intervalle, le papier peut être avancé (alimentation continue en papier jusqu'à détection de la marque ou de l'intervalle) en appuyant une fois sur ce bouton.

3 ERROR LED

La ERROR LED s'allume lorsque qu'il y a un problème avec l'imprimante. Pour plus de détails, consultez « 7 INDICATION LED DE L'IMPRIMANTE ».

4 POWER LED

La POWER LED s'allume lors de la mise sous tension de l'imprimante. Pour plus de détails, consultez « 7 INDICATION LED DE L'IMPRIMANTE ».

5 WIRELESS LED

La WIRELESS LED montre l'état de connexion de la communication sans fil (Bluetooth / LAN sans fil). Pour plus de détails, consultez « 7 INDICATION LED DE L'IMPRIMANTE ».

6 Connecteur USB

Le connecteur est destiné lors de la communication via l'interface USB ou du chargement à l'aide d'un adaptateur c.a. USB.

7 Bouton d'ouverture du capot papier

Le bouton est destiné à ouvrir le capot papier.

8 Capot papier

Le plateau est séparé du papier thermique lors de l'ouverture de ce capot. Ouvrez ce capot lorsque vous remplacez le papier thermique ou nettoyez la tête thermique.

9 Sortie du papier 

Le papier thermique est éjecté par ici. Deux massicots sont installés : un sur le côté de l'imprimante, et l'autre sur le côté du capot papier (9a, 9b).
Veillez à ne pas toucher les massicots.

10 Porte-papier

Le porte-papier maintient le papier thermique.

11 Tête thermique 

La tête thermique imprime des données sur le papier thermique. NE touchez JAMAIS la tête thermique avec les mains juste après une impression car elle peut chauffer.

12 Levier de verrouillage 

Le levier bouge à l'ouverture et à la fermeture du capot papier. NE le touchez PAS car l'extrémité est pointue.

13 Plateau

Le plateau permet au papier thermique d'entrer en contact avec la tête thermique. Le plateau pivote de façon à alimenter le papier.

14 Capteur de papier

Le capteur détecte la présence de papier thermique ou d'une marque/d'un intervalle.

15 Symbole N (uniquement pour MP-B30L-B46JK2)

Ce symbole indique la position de l'étiquette NFC. Lorsque vous approchez un appareil équipé du NFC de ce symbole, l'appareil et l'imprimante se connectent facilement.

16 Logement de batterie

La batterie est installée ici.

17 Trou de montage du clip de ceinture

Le clip de ceinture ou la bandoulière est monté à cet endroit pour transporter l'imprimante.

18 Borne de recharge

La borne est destinée à recharger la batterie en utilisant la station d'accueil optionnelle. Ne touchez PAS cette borne de recharge.

7. INDICATION LED DE L'IMPRIMANTE

■ Indication LED de l'imprimante

Les 3 LED de l'imprimante indiquent l'état de cette dernière.

- ERROR LED et POWER LED : Tableau 7-1 État de l'imprimante
- WIRELESS LED : Tableau 7-2 Bluetooth/État du LAN sans fil

Tableau 7-1 État de l'imprimante

Description	État de l'imprimante		ERROR LED		POWER LED	
			Couleur	Mode d'activation	Couleur	Mode d'activation
État de l'alimentation/ la batterie	Hors tension	Pause	-	Éteint	-	Éteint
		Chargement (en mode de chargement hors tension)*1	-	Éteint	Orange	Allumé
	Sous tension	Niveau 1 de la capacité restante de batterie : Plein	Indique « État d'erreur »		Vert	Allumé
		Niveau 2 de la capacité restante de batterie : Moitié			Vert	Clignotement-1
		Niveau 3 de la capacité restante de batterie : Faible			Orange	Clignotement-1
		Niveau 4 de la capacité restante de batterie : Déchargé			Orange	Clignotement-5
		Chargement (en mode de chargement sous tension)			Orange	Allumé
		Erreur de température de la batterie en charge			Rouge	Clignotement-3
		Connectée à l'adaptateur c.a. USB uniquement			Vert	Clignotement-4
État d'erreur	Erreur - à cours de papier*2, Erreur - bourrage papier lors de la détection de la marque ou de l'intervalle*2, Erreur - étalonnage d'intervalle, Erreur - capot papier ouvert*2		Rouge	Allumé	Indique « État de l'alimentation/la batterie »	
	Mémoire tampon de sortie pleine*2		Rouge	Clignotement-1		
	Erreur de température de tête*2, Erreur de température de la batterie		Rouge	Clignotement-2		
	Erreur de tension, Erreur de batterie, Erreur de tension de l'adaptateur c.a. USB / station d'accueil		Rouge	Clignotement-3		
	Erreur de matériel		Rouge	Clignotement-2	Rouge	Clignotement-2
Mode de fonctionnement	Initialisation		Rouge	Allumé	-	Éteint
	En mode de micrologiciel de réécriture		Rouge	Clignotement-3	-	Éteint
	Micrologiciel de réécriture*3		Rouge	Clignotement-4	-	Éteint
	Mémoire FLASH de réécriture*4		Rouge	Clignotement-4	Indique « État de l'alimentation/la batterie »	
	En mode de réglage de fonctions		-	Éteint	Rouge	Allumé
	Étalonnage d'intervalle en cours		-	Éteint	Vert	Clignotement-6

*1 : Lorsque MS1-7 est désactivée et que l'adaptateur c.a. USB est connecté alors que l'imprimante est hors tension, celle-ci est chargée en mode de chargement hors tension.
*2 : L'état d'erreur n'est pas indiqué en mode de chargement hors tension.
*3 : L'imprimante étant en cours de réécriture du micrologiciel, ne la mettez pas hors tension lors de l'affichage de ce mode.
*4 : L'imprimante étant en cours de réécriture de la mémoire FLASH, ne la mettez pas hors tension lors de l'affichage de ce mode.

Tableau 7-2 Bluetooth/État du LAN sans fil

État de communication sans fil	WIRELESS LED	
	Couleur	Mode d'activation
Mode sans fil désactivé*1	-	Éteint
Connexion	Bleu	Allumé
Non connecté	Bleu	Clignotement-2
Communication sans fil en cours d'initialisation	Bleu	Clignotement-4
En mode d'appairage*2	Bleu	Clignotement-3

*1 : En mode de chargement hors tension, la communication sans fil est toujours désactivée.
*2 : Uniquement pour le modèle Bluetooth et quand sa réponse à une requête dans les réglages de fonctions est réglée sur « Mode d'appairage ».

Tableau 7-3 Mode de clignotement LED



État	Mode
Clignotement-1	
Clignotement-2	
Clignotement-3	
Clignotement-4	
Clignotement-5	
Clignotement-6	

Tableau 7-4 Guide de capacité restante de batterie

État de la batterie	Capacité restante de batterie
Niveau 1 de la capacité restante de batterie : Plein	Environ 80 %
Niveau 2 de la capacité restante de batterie : Moitié	Environ 40%
Niveau 3 de la capacité restante de batterie : Faible*1	Environ 10%
Niveau 4 de la capacité restante de batterie : Déchargé*2	Déchargé

*1 : Chargez la batterie dès que possible. Sinon, l'impression peut s'arrêter selon le contenu à imprimer.
*2 : La capacité restante est insuffisante pour l'impression. Rechargez la batterie.

ASTUCE

- L'indicateur de la capacité restante de batterie figurant dans la POWER LED est utilisé comme référence. Le niveau de batterie peut être modifié de manière significative selon le fonctionnement de l'imprimante ; chargez donc la batterie avant que celle-ci ne soit déchargée.

■ Erreur et procédure de récupération

Lorsqu'une erreur survient, l'imprimante stoppe le processus d'impression. Cependant, la réception de données reste active. Le tableau ci-dessous répertorie les erreurs et leurs procédures de récupération.

Tableau 7-5 Erreur et procédure de récupération

Erreur	Détail	Procédure de récupération	Priorité[*1]
Erreur de température de la batterie en charge[*2]	L'imprimante suspend le chargement car la température de la batterie est hors de la gamme de température de fonctionnement (chargement).	L'imprimante recommence automatiquement à charger lorsque la température de la batterie est comprise dans la gamme de température de fonctionnement (chargement). Attendez un petit moment dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F).	-
Connecté à l'adaptateur c.a. USB uniquement[*2] (La batterie n'est pas installée)	L'imprimante ne peut pas imprimer, car la batterie n'est pas installée.	Installez la batterie et connectez l'adaptateur c.a. USB.[*3]	-
Mémoire tampon de sortie pleine	La mémoire tampon de sortie de l'imprimante est pleine.	Lisez les données de réponse du dispositif hôte.	1
Erreur - à cours de papier	Il n'y a pas de papier thermique.	Ouvrez le capot papier, placez un papier thermique, puis fermez le capot papier.	2
Erreur de bourrage papier lors de la détection de la marque ou de l'intervalle	La marque ou l'intervalle ne peut pas être détecté(e).	Choisissez une méthode de détection adéquate à l'aide du bouton de mémoire MS6-1 (sélection du capteur) pour le papier marqué ou l'étiquette à utiliser[*4]. Lors de la présentation de la feuille pour l'étiquette à l'aide de la méthode de détection d'intervalle, effectuez l'étalonnage d'intervalle[*5].	
Erreur d'étalonnage d'intervalle	L'intervalle n'est pas détecté correctement et vous ne pouvez pas effectuer l'étalonnage d'intervalle.	Utilisez le papier spécifié avec l'intervalle et effectuez à nouveau l'étalonnage d'intervalle[*6].	
Erreur - capot papier ouvert	Le capot papier est ouvert.	Fermez le capot papier.	3
Erreur de tension de l'adaptateur c.a. USB / station d'accueil[*7]	La recharge n'est pas possible car la tension de l'adaptateur c.a. USB ou de la station d'accueil utilisé pour la recharge est hors plage.	Retirez l'adaptateur c.a. USB ou la station d'accueil à l'origine de l'erreur. Pour recharger l'appareil, utilisez un adaptateur c.a. USB ou une station d'accueil avec une tension de sortie normale.	4
Erreur de tension	La tension de la batterie dépasse les valeurs de la plage autorisée.	Rechargez la batterie.	5
Erreur de température de tête	La température de la tête thermique dépasse les valeurs de la plage de température de fonctionnement.	La récupération de l'imprimante se fait automatiquement lorsque la température de la tête thermique est comprise dans la plage de température de fonctionnement. Attendez un petit moment dans un endroit où la température ambiante est comprise entre -20°C à 55°C (-4°F à 131°F).	6

Erreur	Détail	Procédure de récupération	Priorité[*1]
Erreur de température de la batterie	La température de la batterie dépasse les valeurs de la plage de température de fonctionnement (impression).	La récupération de l'imprimante se fait automatiquement lorsque la température de la batterie est comprise dans la plage de température de fonctionnement (impression). Attendez un petit moment dans un endroit où la température ambiante est comprise entre -20°C à 55°C (-4°F à 131°F).	7
Erreur de batterie	Une anomalie est survenue dans la batterie.	Retirez la batterie de l'imprimante et réinstallez-la. Lorsque les bornes sont sales, nettoyez-les avec un chiffon doux, sec et non pelucheux. Si le problème persiste, remplacez la batterie.	8
Erreur de matériel	Une anomalie survient dans la tête thermique ou dans le circuit imprimé.	La récupération ne peut être effectuée. Demande de réparation.	9

*1 : Ceci indique la priorité lorsque plusieurs erreurs surviennent en même temps. Le nombre le plus grand indique la plus grande priorité. Par exemple, lorsque « Mémoire tampon de sortie pleine » et « À cours de papier » se produisent en même temps, la LED affiche « À cours de papier » puisque cette erreur a une priorité plus importante.

*2 : Lorsque « Erreur de température de la batterie en charge » ou « Connecté à l'adaptateur c.a. USB uniquement » se produit, la POWER LED affiche ces erreurs. Si cette erreur se produit en même temps qu'une autre erreur, les erreurs sont indiquées respectivement par la POWER LED et la ERROR LED.

*3 : L'adaptateur c.a. USB n'est destiné qu'au chargement. Effectuez la connexion conformément aux consignes de « Chargement à l'aide de l'imprimante et de l'adaptateur c.a. USBChargement à l'aide de l'imprimante et de l'adaptateur c.a. USB » de la section « 16 CHARGEMENT DE LA BATTERIE ».

*4 : Consultez «23 LISTE DES RÉGLAGES DU MS » pour plus d'informations sur les réglages du bouton de mémoire.

*5 : Consultez « 10 ÉTALONNAGE D'INTERVALLE (ÉTIQUETTE UNIQUEMENT) » pour l'étalonnage d'intervalle.

*6 : Consultez « 22 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES » pour l'étiquette spécifiée.

*7 : La station d'accueil (modèle : CDL-B02K-1) provoquera une erreur et ne pourra pas être utilisé pour la recharge. Utilisez la station d'accueil (modèle : CDL-B04K-1) pour la recharge.

8. INSTALLATION DE LA BATTERIE

Utilisez la batterie pour alimenter l'imprimante en courant électrique.
L'adaptateur c.a. USB n'est destiné qu'au chargement. Même si l'adaptateur c.a. USB est connecté à l'imprimante, celle-ci ne peut pas imprimer sans batterie.
Pour la connexion de l'adaptateur c.a. USB, consultez « 16 CHARGEMENT DE LA BATTERIE ».
À la livraison, la batterie est installée dans l'imprimante et l'adaptateur c.a. USB est inclus avec l'imprimante, mais ils sont également disponibles en tant qu'accessoires optionnels. Consultez « 21 CARACTÉRISTIQUES » et « 22 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES », et assurez-vous d'acheter nos accessoires spécifiés répertoriés dans les présentes références.

■ Installation/Retrait de la batterie

REMARQUE

- Assurez-vous de mettre l'imprimante hors tension lors de l'installation/du retrait de la batterie.
- Si la batterie est retirée lors de l'enregistrement des données à l'aide de la commande d'enregistrement ou des réglages par la commande de réglage de fonctions, les données peuvent être effacées.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante pendant une longue période, retirez la batterie de l'imprimante.
- Consultez « 2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et « 3 CONSIGNES DE FONCTIONNEMENT » pour prendre connaissance des précautions relatives à la batterie.

Installation de la batterie

La batterie de l'imprimante s'installe dans le sens indiqué sur l'Illustration 8-1.
La batterie ne peut pas installée si elle est mise dans le mauvais sens.

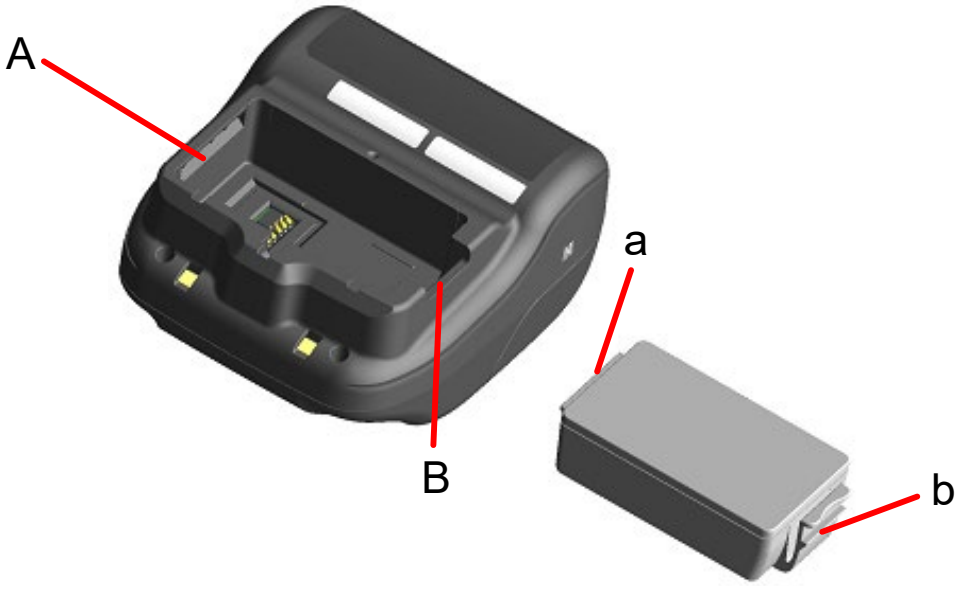


Illustration 8-1 Sens de la batterie

(1) Assurez-vous que l’imprimante est hors tension.

(2) Insérez la languette « a » de la batterie dans la rainure « A » de l’imprimante.



Illustration 8-2 Installation de la batterie (1)

(3) Appuyez sur la batterie dans la direction de la flèche tel qu’indiqué dans l’illustration Illustration 8-3 jusqu’à ce que la languette « b » de la batterie se fixe dans la rainure « B » de l’imprimante.



Illustration 8-3 Installation de la batterie (2)

(4) Assurez-vous que la batterie de l’imprimante est correctement installée.

- Veillez à ce que la languette « a » de la batterie soit insérée sous la rainure « A » de l’imprimante.
- Veillez à ce que la languette « b » de la batterie soit bloquée dans la rainure « B » de l’imprimante.

Retrait de la batterie

(1) Mettez l'imprimante hors tension.

(2) Comme indiqué sur l'Illustration 8-4, poussez la commande « c » de la batterie dans le sens de la flèche 1, puis retirez-la en la tirant vers le haut dans le sens indiqué par la flèche 2.

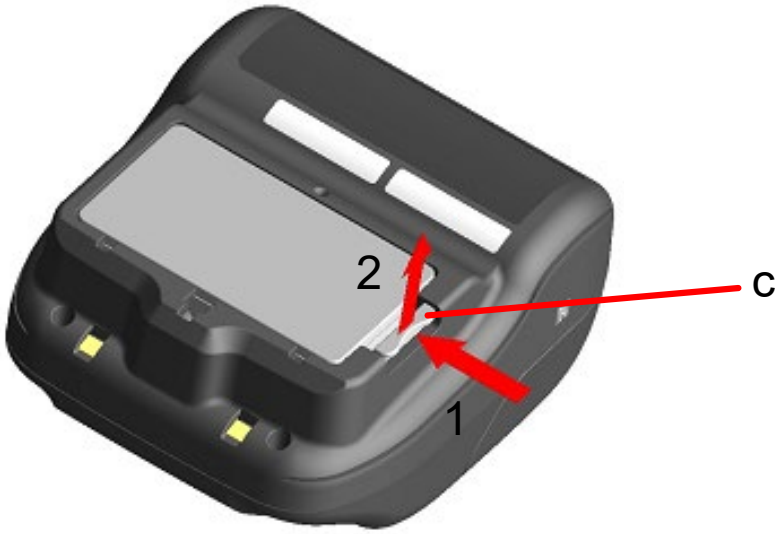


Illustration 8-4 Retrait de la batterie

ASTUCE

- La batterie peut chauffer légèrement en cours d'utilisation. C'est un phénomène normal et en aucun cas un dysfonctionnement.
- Lorsque le temps d'utilisation de la batterie diminue de manière significative, la fin de vie utile de la batterie est atteinte. Veuillez racheter une batterie neuve.
- Lorsque la batterie est utilisée à basse température, la durée de fonctionnement d'utilisation de l'imprimante peut être réduite.
- La batterie peut se détériorer, même si vous ne l'utilisez pas.
- Lorsque le réglage « Mise hors tension automatique » est réglé sur « Activé », l'imprimante est automatiquement mise hors tension après ne pas avoir fonctionné pendant la durée définie, ce qui peut empêcher une consommation inutile de la batterie. Pour plus de détails, consultez « 12 RÉGLAGES DE FONCTIONS ».
- Mettez les batteries usagées ou inutiles au rebut en respectant les réglementations locales.

9. CHARGEMENT DE PAPIER THERMIQUE

L'imprimante utilise des rouleaux de papier thermique (ci-après dénommé « papier thermique »).
Utilisez le papier thermique avec la surface imprimable enroulée vers l'extérieur.
Les réglages de fonctions de l'imprimante diffèrent selon le papier thermique utilisé. Consultez « 12 RÉGLAGES DE FONCTIONS » pour plus de détails.

■ Comment charger du papier thermique

(1) Appuyez sur le bouton d'ouverture du capot papier dans le sens de la flèche indiqué sur l'Illustration 9-1, puis ouvrez le capot.



Illustration 9-1 Bouton d'ouverture du capot papier

REMARQUE

◆ Appuyez jusqu'à la fin du bouton d'ouverture du capot papier.
Sinon, le capot papier peut ne pas s'ouvrir.

(2) Placez le papier thermique dans le porte-papier avec la surface imprimable face à la tête thermique.
Si le papier est mis dans le mauvais sens, l'imprimante ne peut imprimer.



Illustration 9-2 Orientation du papier thermique

REMARQUE

- L'imprimante possède 2 massicots au niveau de la sortie du papier : un sur le côté de l'imprimante, et l'autre sur le côté du capot papier. Veillez à ne pas vous couper les doigts avec les massicots lors du chargement du papier thermique.
- NE touchez JAMAIS la tête thermique juste après une impression car elle peut chauffer.
- NE touchez PAS l'engrenage du plateau ni l'engrenage de l'imprimante. Cela pourrait altérer la qualité d'impression ou provoquer des dégâts.

(3) Tirez le papier thermique tout droit jusqu'à ce que le haut du papier thermique dépasse de 5 cm ou plus de la sortie du papier.
Il ne doit pas partir de travers.



Illustration 9-3 État du papier thermique

REMARQUE

- Si le papier thermique est chargé de travers dans le porte-papier, le papier thermique peut ne pas s'éjecter directement. Le cas échéant, chargez correctement le papier thermique.

(4) Poussez fermement le centre du capot papier (la flèche sur l'illustration Illustration 9-4) pour fermer le capot.



Illustration 9-4 Capot papier

(5) Lorsque le papier marqué ou l'étiquette est utilisé(e), réglez MS1-2 (sélection du mode marque/intervalle) sur Activé. Consultez « 12 RÉGLAGES DE FONCTIONS » pour plus de détails sur les réglages.
De plus, appuyez sur le bouton FEED une fois pour faire avancer le papier (alimentation continue en papier jusqu'à détection de la marque ou de l'intervalle).

REMARQUE

- ◆ Lorsque le capot papier est fermé, le haut du papier thermique peut se colorer à cause de la friction avec une partie de l'imprimante. Dans ce cas, insérez le papier thermique et coupez le haut du papier thermique coloré avant de démarrer l'impression.
- ◆ NE couvrez PAS la sortie du papier et NE laissez PAS le papier thermique éjecté. Cela pourrait provoquer un bourrage.

ASTUCE


- Laisser l'imprimante avec le papier thermique pendant une longue période peut provoquer des problèmes d'alimentation en papier, car la surface du papier thermique peut rester collée à la tête thermique en raison des changements climatiques. Dans ce cas, ouvrez le capot papier et séparez le papier thermique de la tête thermique, puis refermez le capot avant utilisation.

■ Forme du papier thermique

Utilisez toujours le papier thermique spécifié. Consultez « 22 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES » pour plus de détails.


REMARQUE

- Utilisez le papier thermique dont le diamètre maximal est de 51 mm ou moins.
- Utilisez le rouleau de papier dont la largeur maximale est inférieure ou égale à +0,5 mm, écart d'enroulage compris.
- N'utilisez PAS de papier thermique avec des extrémités collées.
- Utilisez le papier thermique dont le diamètre intérieur est de 8 mm ou plus.

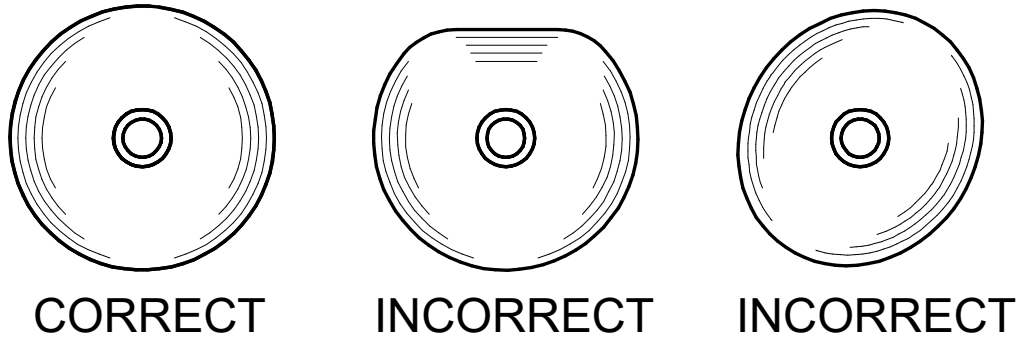

REMARQUE

- N'utilisez PAS de papier thermique déformé. Cela pourrait endommager l'imprimante.

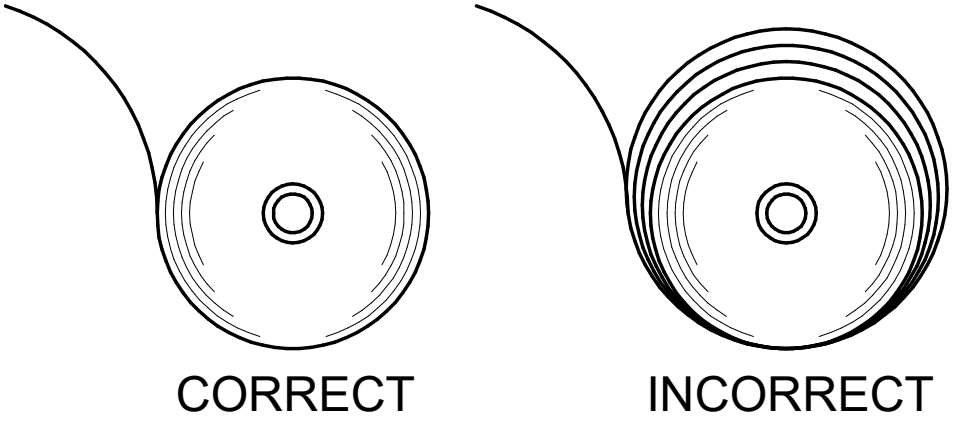

REMARQUE

- Si vous utilisez un rouleau de papier thermique déroulé, réenroulez-le avant utilisation.

10. ÉTALONNAGE D’INTERVALLE (ÉTIQUETTE UNIQUEMENT)

Lors de la présentation de la feuille pour l’étiquette à l’aide de la méthode de détection d’intervalle, effectuez d’abord l’étalonnage d’intervalle. Si vous n’effectuez pas l’étalonnage d’intervalle, la présentation de feuille (détection d’intervalle) ou la détection de papier épuisé risque de ne pas s’exécuter correctement.

■ Étalonnage d’intervalle

(1) Réglez le bouton de mémoire MS1-2 (sélection du mode marque/intervalle) sur « Activé » et le bouton de mémoire MS6-1 (sélection du capteur) sur « Sélection du capteur d’intervalle ». Consultez « 23 LISTE DES RÉGLAGES DU MS » pour plus d’informations sur les réglages du bouton de mémoire.

(2) Réglez l’étiquette et appuyez 5 fois sur le bouton POWER en 3 secondes.

(3) La POWER LED devient verte et passe au clignotement-6, puis démarre l’étalonnage d’intervalle.

ASTUCE

- Lors de l’étalonnage d’intervalle, le papier est présenté pour 3 à 4 étiquettes.
- Lorsque l’étalonnage d’intervalle est terminé, la POWER LED revient à son état d’origine.
- Lorsque l’étalonnage d’intervalle échoue, l’ERROR LED affiche l’état d’erreur. Consultez « 7 INDICATION LED DE L’IMPRIMANTE » pour plus d’informations sur l’état de l’étalonnage d’intervalle ou d’erreur.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton FEED pendant l’étalonnage d’intervalle, vous annulez l’étalonnage d’intervalle.

Lorsque l’étalonnage d’intervalle se termine avec succès, MS28 (seuil de détection d’intervalle) est réglé automatiquement. Le seuil configuré est conservé même en cas de coupure d’alimentation. Pour les cas normaux, réglez MS28 (seuil de détection d’intervalle) automatiquement à l’aide de l’étalonnage d’intervalle.

Effectuez l’étalonnage d’intervalle dans les cas suivants.

- Le type d’étiquette a été modifié.
- Le bouton de mémoire est réinitialisé à ses paramètres par défaut en mode de réglage de fonctions ou avec le logiciel*.
- La présentation de feuille ne s’exécute pas correctement.

*: Vous pouvez aussi configurer le bouton de mémoire avec le logiciel. Téléchargez les logiciels depuis la page de téléchargement indiquée sur le capot arrière.
Vous pouvez configurer les logiciels suivants.
・Pour Windows : « SII Printer Setting Utility » inclus dans « SII Mobile Printer Software for Windows »
・Pour iOS et Android : application « SII Printer Utility » fournie par l’App Store ou Google Play

11. TEST D'IMPRESSION

L'imprimante peut effectuer des tests d'impression.
Lors du test d'impression, la version du microprogramme, les valeurs définies dans les réglages de fonctions, etc. sont imprimées.

■ Procédure de test d'impression : Modèle Bluetooth

(1) Placez le papier thermique dans l'imprimante, comme indiqué dans « 9 CHARGEMENT DE PAPIER THERMIQUE ».
Assurez-vous qu'aucune erreur ne se produit, puis mettez l'imprimante hors tension.

(2) Appuyez sur le bouton POWER tout en maintenant appuyé le bouton FEED. Relâchez le bouton POWER. Lorsque le test d'impression débute, relâchez le bouton FEED.

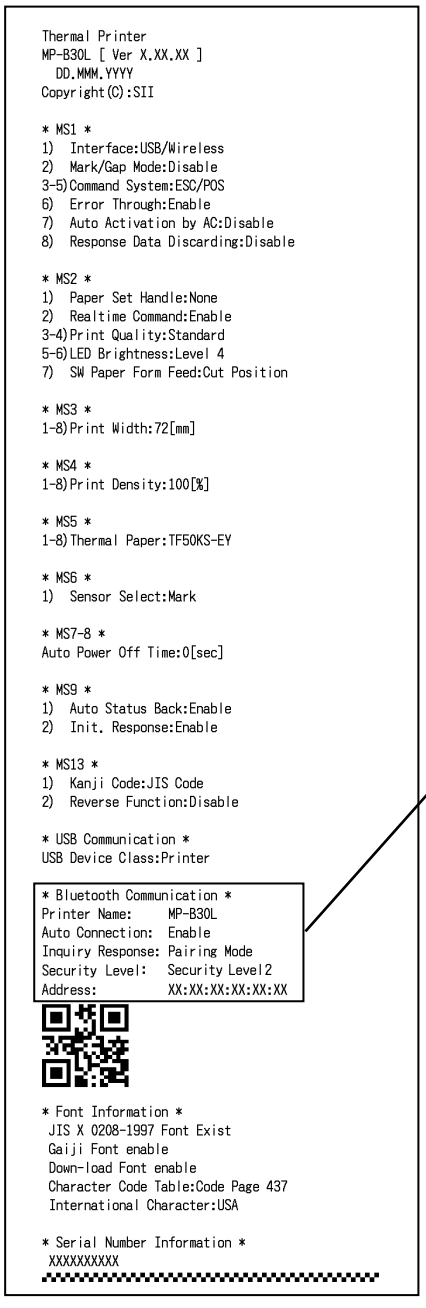


Illustration 11-1 Échantillon de test d'impression (Modèle Bluetooth)

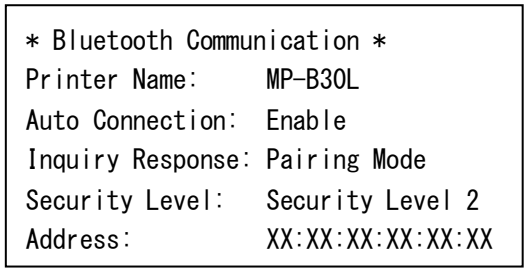


Illustration 11-2
Échantillon d'impression des informations Bluetooth

Tableau 11-1
Informations de communication Bluetooth

Élément	Description
Printer Name	Configuration du nom de l'imprimante
Auto Connection	Configuration de connexion auto iOS
Inquiry Response	Configuration de réponse à une requête
Security Level	Configuration du niveau de sécurité
Address	Adresse Bluetooth

(3) Après le test d'impression, le message de sélection du mode est imprimé, comme indiqué sur l'Illustration 11-3.
Pour revenir à l'état « prêt à l'impression », sélectionnez « 0 : Normal Mode ».
Pour choisir d'autres modes, appuyez sur le bouton FEED le nombre de fois correspondant au mode sélectionné, puis appuyez sur le bouton POWER.

```
[Mode Select]
0 : Normal Mode
1 : Setting Mode
2 : Wireless ON/OFF Mode
3 : Hex Dump Mode
4 : Print ZPL II Information
Press the FEED switch an equal
number of times to the selected number.
After that, press the POWER SW.
```

・ "4 : Print ZPL II Information" est imprimé uniquement lorsque ZPL II est sélectionné dans Sélection du système de commande (MS1-3 à 5).

Illustration 11-3 Message de sélection du mode (Modèle Bluetooth)

■ Procédure de test d’impression : Modèle LAN sans fil

(1) Placez le papier thermique dans l’imprimante, comme indiqué dans « 9 CHARGEMENT DE PAPIER THERMIQUE ».
Assurez-vous qu’aucune erreur ne se produit, puis mettez l’imprimante hors tension.

(2) Appuyez sur le bouton POWER tout en maintenant appuyé le bouton FEED. Relâchez le bouton POWER. Lorsque le test d’impression débute, relâchez le bouton FEED.

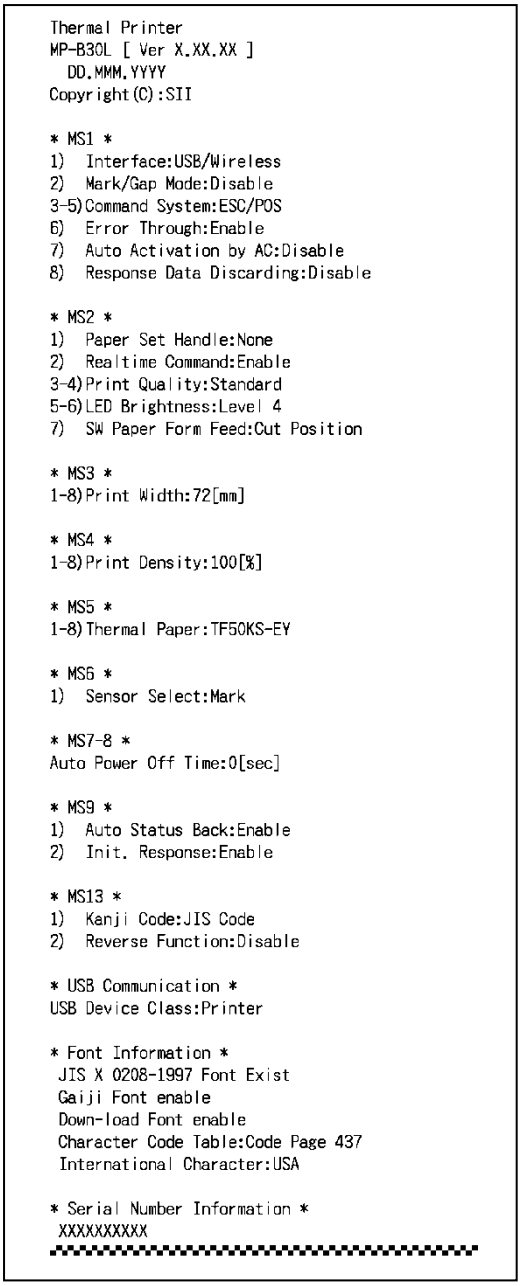


Illustration 11-4
Échantillon de test d’impression (Modèle LAN sans fil)

(3) Après le test d'impression, le message de sélection du mode est imprimé, comme indiqué sur l'Illustration 11-5.
Pour imprimer les informations sur le LAN sans fil, sélectionnez « 4 : Print WLAN Information ». (Appuyez 4 fois sur le bouton FEED, puis sur le bouton POWER.)
L'imprimante se prépare à imprimer une impression des informations sur le LAN sans fil.

```
[Mode Select]
0 : Normal Mode
1 : Setting Mode
2 : Wireless ON/OFF Mode
3 : Hex Dump Mode
4 : Print WLAN Information
5 : Print ZPL II Information
Press the FEED switch an equal
number of times to the selected number.
After that, press the POWER SW.
```

・ "5 : Print ZPL II Information" est imprimé uniquement lorsque ZPL II est sélectionné dans Sélection du système de commande (MS1-3 à 5).

Illustration 11-5 Message de sélection du mode (Modèle LAN sans fil)

(4) Le message d'acquisition d'informations indiqué dans l'Illustration 11-6 est imprimé jusqu'au démarrage de l'impression des informations sur le LAN sans fil.

```
Getting WLAN information. Please wait...
```

Illustration 11-6 Obtention du message d'informations sur le LAN sans fil

Après avoir obtenu les informations sur le LAN sans fil, celles-ci sont imprimées comme échantillon tel qu'indiqué sur l'Illustration 11-7.

```
* WLAN Communication *
Mode:             Simple AP
Radio:            802.11b/g/n
Country:          US
Channel:          Auto
SSID:             SII-Printer
Security:         None
MAC Address:      XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP Address:       192.168.0.1
Subnet Mask:      255.255.255.0
Default Gateway:  0.0.0.0
Module Ver.:      XX.XX
```

Illustration 11-7 Exemple d'impression d'informations sur le LAN sans fil

Tableau 11-2 Informations de communication du LAN sans fil

Élément	Description
Mode	Mode de fonctionnement du LAN sans fil sélectionné
Radio	Norme du LAN sans fil sélectionné
Country	Pays correspondant US : USA, Canada JP : Japon EU : UE, AELE, Royaume-Uni, Turquie
Channel	Canal sélectionné
SSID	Réglage du SSID
Security	Sécurité sélectionnée
DHCP	Mode client DHCP sélectionné (dans le mode client)
MAC Address	Adresse MAC
IP Address	Adresse IP*
Subnet Mask	Masque de sous-réseau*
Default Gateway	Adresse de passerelle*

* : Lorsque le mode client est activé, l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de passerelle obtenus à partir du serveur DHCP sont imprimés. Lorsque vous appuyez sur le bouton POWER et interrompez l'obtention es informations, celles-ci sont imprimées comme suit : « ---,---,---,--- ». En cas d'expiration du DHCP, la valeur de réglage est appliquée et imprimée.

(5) Une fois les informations sur le LAN sans fil imprimées, le message de sélection du mode est imprimé, comme indiqué sur l'Illustration 11-5.
Pour revenir à l'état « prêt à l'impression », sélectionnez « 0 : Normal Mode ».
Pour choisir d'autres modes, appuyez sur le bouton FEED le nombre de fois correspondant au mode sélectionné, puis appuyez sur le bouton POWER.

12. RÉGLAGES DE FONCTIONS

Cette imprimante peut régler différentes fonctions selon les conditions d'utilisation et l'usage prévu.
Les contenus de réglages sont stockés dans le commutateur de mémoire (ci-après dénommé « MS ») dans la mémoire FLASH installée sur l'imprimante et il est possible de régler le MS à l'aide des boutons, du logiciel ou d'une entrée de commande.
Cette section décrit la procédure de réglage à l'aide des boutons.
Consultez « 23 LISTE DES RÉGLAGES DU MS » pour la liste des réglages MS.

REMARQUE

◆ Assurez-vous de définir la valeur comme indiquée lorsque « Fixe » est affiché pour 0 ou 1 dans le tableau. Sinon, l'imprimante risque de ne pas fonctionner correctement ou d'arrêter de fonctionner.

ASTUCE

- Si aucun des boutons n'est appuyé dans un délai de 2 minutes après l'impression du message, l'imprimante quitte le mode de réglage de fonctions et retourne dans l'état « prêt à l'impression ».
- Vous pouvez aussi configurer le bouton de mémoire avec le logiciel. Téléchargez les logiciels depuis la page de téléchargement indiquée sur le capot arrière.
  Vous pouvez configurer les logiciels suivants.
  - ・Pour Windows : « SII Printer Setting Utility » inclus dans « SII Mobile Printer Software for Windows »
  - ・Pour iOS et Android : Application « SII Printer Utility » fournie par l'App Store ou Google Play

■ Procédure de réglage des fonctions à l'aide des boutons

Pour régler les fonctions à l'aide des boutons, activez le mode de réglage de fonctions de l'imprimante. Pour entrer dans le mode de réglage, suivez les étapes suivantes.

(1) Chargez le papier thermique dans l'imprimante, comme indiqué dans « 9 CHARGEMENT DE PAPIER THERMIQUE ».
Assurez-vous qu'aucune erreur ne se produit, puis mettez l'imprimante hors tension.
Consultez « 7 INDICATION LED DE L'IMPRIMANTE » pour en savoir plus sur les états d'erreur.

(2) Appuyez sur le bouton POWER tout en maintenant appuyé le bouton FEED. Relâchez le bouton POWER. Lorsque le test d'impression débute, relâchez le bouton FEED.

(3) Après le test d'impression, le message de sélection du mode est imprimé, comme indiqué sur l'Illustration 12-1.
Pour entrer dans le mode de réglage, sélectionnez « 1 : Setting Mode ». (Appuyez une fois sur le bouton FEED, puis sur le bouton POWER.)

```
[Mode Select]
0 : Normal Mode
1 : Setting Mode
2 : Wireless ON/OFF Mode
3 : Hex Dump Mode
4 : Print WLAN Information
Press the FEED switch an equal
number of times to the selected number.
After that, press the POWER SW.
```

・« 4 : Print WLAN Information » n'est imprimé que pour les modèles LAN sans fil.
・Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton FEED, « 1 : Setting Mode » est sélectionné.
・Lorsque vous appuyez sur le bouton POWER sans appuyer sur le bouton FEED, « 0 : Normal Mode » est sélectionné.

Illustration 12-1 Message de sélection du mode

(4) Lorsque l'imprimante entre dans le mode de réglage, un message pour choisir le MS à régler s'imprime, comme indiqué sur l'Illustration 12-2.
Appuyez sur le bouton FEED le nombre de fois correspondant au nombre du MS sélectionné, puis appuyez sur le bouton POWER.

```
[MS Selection]
0 : Exit
1 : MS1
2 : MS2
3 : MS3
4 : MS4
5 : MS5
6 : MS6
7 : MS7,8
8 : MS9
9 : MS13
10: I/F Setting
11: USB Setting
12: International Character
13: Default Setting
Press the FEED switch an equal
number of times to the selected number.
After that, press the POWER SW.
```

・« 10: I/F Setting » ne s'imprime que pour les modèles Bluetooth. Sélectionnez cette option pour régler la connexion Bluetooth.
・Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton FEED, « 1 : MS1 » est sélectionné.
・Lorsque vous appuyez sur le bouton POWER sans appuyer sur le bouton FEED, « 0 : Exit » est sélectionné.
・Pour revenir à l'état par défaut, sélectionnez « 13 : Default Setting ».

Illustration 12-2 Message de sélection du MS

(5) Un message pour sélectionner la fonction allouée au MS sélectionné est imprimé comme échantillon, tel qu'indiqué sur l'Illustration 12-3.
Appuyez sur le bouton FEED le nombre de fois correspondant au nombre de fonction sélectionné, puis appuyez sur le bouton POWER.

```
[Function selection of MS1]
0 : Return to MS selection
1 : Interface
2 : Mark/Gap Mode
3 : Command System
4 : Error Through
5 : Auto Activation by AC
6 : Response Data Discarding
Press the FEED switch an equal
number of times to the selected number.
After that, press the POWER SW.
```

・Lorsque vous appuyez 4 fois sur le bouton FEED, « 4 : Error Through » est sélectionné.
・Lorsque vous appuyez sur le bouton POWER sans appuyer sur le bouton FEED, « 0 : Return to MS Selection » est sélectionné.

Illustration 12-3 Message de sélection de la fonction (Exemple : MS1 sélectionné)

(6) Un message de choix de la valeur de réglage de la fonction sélectionnée est imprimé comme échantillon, tel qu'indiqué sur l'Illustration 12-4.
Appuyez sur le bouton FEED le nombre de fois correspondant à la valeur de réglage sélectionnée, puis appuyez sur le bouton POWER.

```
[Error Through]
0 : Return to function selection
1 : Enable
2 : Disable
Press the FEED switch an equal
number of times to the selected number.
After that, press the POWER SW.
```

・Lorsque vous appuyez une fois sur le bouton FEED, « 1 : Enable » est sélectionné.

Illustration 12-4 Message de sélection de la valeur de réglage (Exemple : Error Through sélectionné)

(7) Un message de confirmation de la valeur de réglage sélectionnée est imprimé comme échantillon, tel qu'indiqué sur l'Illustration 12-5.

```
[Error Through]
Set Enable
Save setting    : Feed SW
Discard setting : Power SW
```

Illustration 12-5 Message de confirmation de la valeur de réglage (Exemple : Enable sélectionné)

Appuyez sur le bouton FEED pour enregistrer la valeur de réglage dans la mémoire. L'Illustration 12-2 est imprimée.

Appuyez sur le bouton POWER pour supprimer l'élément sélectionné. Un message de sélection de la fonction est imprimé comme échantillon, comme indiqué sur l'Illustration 12-3. Si vous sélectionnez « 0 : Return to MS Selection », la sélection de la fonction n'est pas effectuée, et la Illustration 12-2 Message de sélection du MS est imprimée.

Pour continuer à régler les fonctions, retournez au point (4).

(8) Pour quitter le mode de réglage, sélectionnez « 0 : Exit » dans l'illustration Illustration 12-2 Message de sélection du MS.
Le test d'impression et l'impression de Illustration 12-1 Message de sélection du mode redémarrent. Vérifiez que les fonctions sont réglées.

Pour revenir à l'état « prêt à l'impression », sélectionnez « 0 : Normal Mode » dans « Message de sélection du mode ».

Pour régler à nouveau les fonctions, revenez au point (3).

13. CONNEXION AU DISPOSITIF HÔTE

L’imprimante prend en charge les interfaces USB et Bluetooth ou LAN sans fil.
La sélection de l’interface Bluetooth ou de l’interface LAN sans fil dépend du modèle.
Ordonnez le modèle du mode de communication à utiliser comme suit :

- Modèle Bluetooth (MP-B30L-Bxxxxxx) : Interface Bluetooth + interface USB
- Modèle LAN sans fil (MP-B30L-Wxxxxxx) : Interface LAN sans fil + interface USB

La vitesse de communication peut être réduite en fonction du logiciel de traitement ou du contenu à imprimer.

L’interface doit être réglée sur USB dans les endroits où l’émission d’ondes radio est interdite.
Pour faire basculer temporairement l’interface, appuyez sur le bouton FEED et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5 secondes, l'appareil étant sous tension et le capot ouvert.
La WIRELESS LED s’allume ou clignote lorsque la communication sans fil est activée.
La WIRELESS LED s’éteint lorsque la communication sans fil est désactivée.

■ Interface USB

(1) Assurez-vous que l'imprimante est hors tension.

(2) Ouvrez le capot du connecteur USB sur l'imprimante et branchez la prise du câble USB au connecteur USB comme indiqué sur l'Illustration 13-1.



Illustration 13-1 Branchement du câble USB à l'imprimante

(3) Mettez l'imprimante sous tension, puis envoyez les données du dispositif hôte vers l'imprimante.

(4) Vérifiez que les données sont imprimées correctement.

REMARQUE

- Lorsque vous branchez un câble USB au connecteur USB, poussez la prise jusqu'au bout.
- Tenez la prise lorsque vous branchez ou débranchez le câble. Ne tirez jamais sur le câble.

■ Interface Bluetooth

(1) Mettez l'imprimante sous tension et appairez-la avec le dispositif hôte.
De plus, l'appairage automatique entre Appareil Android équipé du NFC (Near Field Communication) et l'imprimante est possible en utilisant l'étiquette NFC intégrée à l'imprimante.

REMARQUE

- ◆ L'application permettant la communication entre les appareils doit être ajoutée séparément à Appareil Android.

(2) À l'état de livraison, l'imprimante entre dans le mode d'appairage pendant 60 secondes en appuyant sur le bouton POWER pendant au moins 7 secondes lorsque l'imprimante est hors tension. En mode d'appairage, la WIRELESS LED clignote deux fois par seconde. À ce moment-là, appairez l'imprimante avec le dispositif hôte.
L'appairage est réalisé par SSP (Simple Secure Pairing), cependant, un code PIN est nécessaire lorsque le dispositif hôte ne prend pas en charge le SSP. À l'expédition, le code PIN est « 0000 ».

(3) Procédez à la connexion Bluetooth avec le dispositif hôte.
Une fois la connexion Bluetooth établie, la WIRELESS LED s'allume.

(4) Vérifiez l'état de communication sur le dispositif hôte.

(5) Envoyez des données depuis le dispositif hôte et vérifiez qu'elles s'impriment correctement.

⚠ AVERTISSEMENT

- ◆ L'imprimante peut affecter les dispositifs médicaux ou autres dispositifs électroniques. Consultez les fabricants ou les revendeurs respectifs pour obtenir des informations et des données concernant l'influence des interférences radio.
- ◆ Lors de l'utilisation de l'imprimante dans des institutions médicales, suivez les directives de ces dernières.
- ◆ N'utilisez PAS l'imprimante dans des zones ou régions où son utilisation est interdite.

ASTUCE

- La distance de communication est d'environ 10 m. Cependant, la distance peut varier en fonction des interférences radio et de l'environnement.
- Pour un appareil Android, l'appairage est possible via NFC.
  Dans ce cas, notre application Android est requise. Téléchargez l'application Android « SII Printer Utility » depuis Google Play et installez-la sur un appareil hôte.
  Reportez-vous à la section suivante pour la procédure d'appairage lors de l'utilisation de « SII Printer Utility ».
- Procédure d'appairage via NFC
  Activez les fonctions Bluetooth et NFC de l'appareil hôte et lancez « SII Printer Utility ».
  Dans le champ « Selected device », appuyez sur [Device not selected] ou sur l'appareil à sélectionner.
  Appuyez sur « NFC search » dans le champ « Device Search ».
  Mettez l'imprimante sous tension et rapprochez l'antenne NFC de l'appareil hôte du symbole N situé sur l'imprimante.
  L'appairage commence.

■ Interface LAN sans fil

(1) Mettez l'imprimante sous tension et connectez-la via un réseau sans fil au dispositif hôte.
À la livraison, les réglages sont les suivants :

Mode	: Simple AP (simple point d'accès)
Norme	: IEEE802.11b/g/n (plage de fréquence de 2,4 GHz)
SSID	: SII-Printer
Sécurité	: None
Adresse IP de l'imprimante	: 192.168.0.1

(2) Regardez la page « http://192.168.0.1 » dans le navigateur Web.
L'écran de réglage du son s'affiche. Effectuez les réglages nécessaires.
Ces réglages sont activés après redémarrage.

(3) Vérifiez l'état de communication sur le dispositif hôte.

(4) Envoyez des données depuis le dispositif hôte et vérifiez qu'elles s'impriment correctement.

⚠ AVERTISSEMENT

- L'imprimante peut affecter les dispositifs médicaux ou autres dispositifs électroniques. Consultez les fabricants ou les revendeurs respectifs pour obtenir des informations et des données concernant l'influence des interférences radio.
- Lors de l'utilisation de l'imprimante dans des institutions médicales, suivez les directives de ces dernières.
- N'utilisez PAS l'imprimante dans des zones ou régions où son utilisation est interdite.

14. RÉGLAGE DE LA LARGEUR DE PAPIER

Du papier thermique ayant une largeur de 80 mm, 76,2 mm et 58 mm peut être utilisé pour cette imprimante en installant la plaque de séparation.

La plaque de séparation (pour 76,2 mm) et la plaque de séparation (pour 58 mm) sont des accessoires optionnels. Consultez « 22 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES » et assurez-vous d'acheter nos accessoires spécifiés répertoriés dans les présentes références.

La plaque de séparation (pour 76,2 mm) et la plaque de séparation (pour 58 mm) sont fournies par paire. Deux exemplaires sont fournis lors de l'achat pour installation sur l'imprimante..

■ Montage de la plaque de séparation

La plaque de séparation (pour 76,2 mm) et la plaque de séparation (pour 58 mm) s'installent de la même manière.
Cette section décrit la façon de monter la plaque de séparation pour une largeur de papier de 58 mm.

(1) Installez la partie « d » de la plaque de séparation (pour 58 mm) sur la partie « D » de l'imprimante dans le sens indiqué par la flèche sur Illustration 14-1.



Illustration 14-1 Montage de la plaque de séparation (1)

(2) Installez la partie « e » de la plaque de séparation (pour 58 mm) sur la partie « E » de l'imprimante dans le sens indiqué par la flèche sur Illustration 14-2.

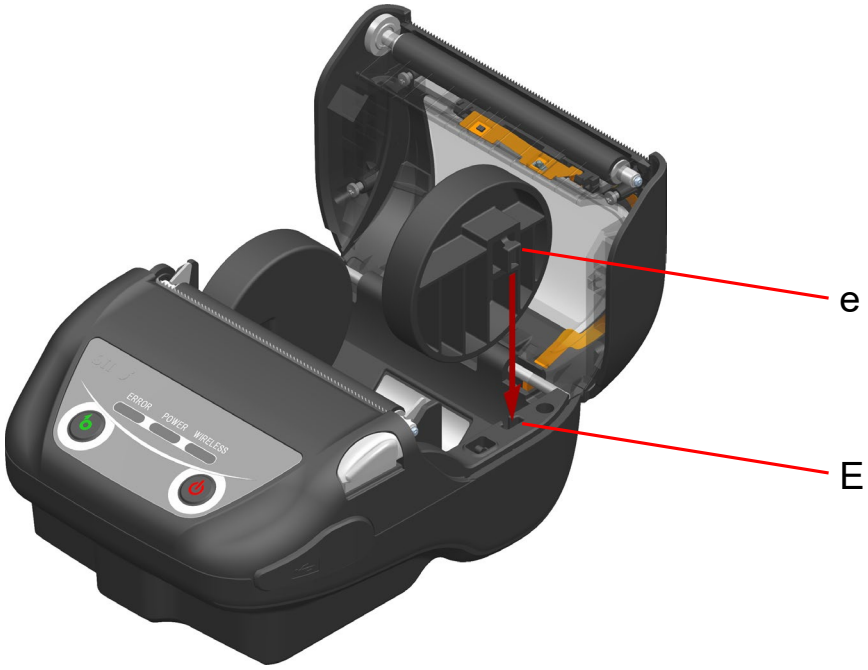


Illustration 14-2 Montage de la plaque de séparation (2)

REMARQUE

- L'imprimante possède deux massicots au niveau de la sortie du papier : un sur le côté de l'imprimante, et l'autre sur le côté du capot papier. Lorsque vous installez/retirez la plaque de séparation, veillez à ne pas vous couper les doigts avec le massicot.
- Réglez la largeur de papier avant la première utilisation de l'imprimante. NE modifies PAS la largeur de papier après avoir commencé à utiliser l'imprimante, car vous risquez de l'endommager.
- Lorsque vous utilisez du papier thermique d'une largeur inférieure à 80 mm avec la plaque de séparation, vous pouvez trouver des restes de caoutchouc du plateau, car il entre en contact avec la tête thermique. Retirez régulièrement les restes de caoutchouc pour conserver la qualité d'impression.

15. MONTAGE DU CLIP DE CEINTURE / DE LA BANDOULIÈRE

Le clip de ceinture et la bandoulière adaptés pour transporter l'imprimante peuvent être attachés à l'imprimante.
Le clip de ceinture est inclus avec l'imprimante à la livraison, mais il est également disponible en tant qu'accessoire optionnel.
La bandoulière et l'attache de bandoulière sont des accessoires optionnels. Consultez « 22 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES », et assurez-vous d'acheter nos accessoires spécifiés répertoriés dans la référence.

■ Montage du clip de ceinture

(1) Mettez l'imprimante hors tension.

(2) Retirez la batterie de l'imprimante.
Lorsque l'adaptateur c.a. est connecté, débranchez la prise c.a. de l'adaptateur c.a. de la prise de courant.

(3) Insérez la partie « f » du clip de ceinture dans le trou « F » de l'imprimante dans le sens de la flèche, tel qu'indiqué sur l'Illustration 15-1.
Le clip de ceinture ne peut pas être installé s'il est mis dans le mauvais sens.

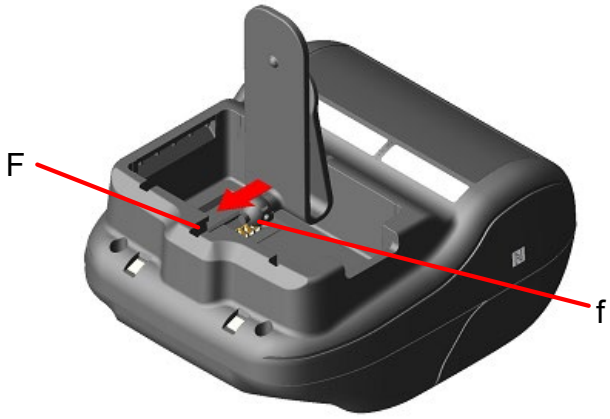


Illustration 15-1 Montage du clip de ceinture (1)

(4) Faites pivoter le clip de 90 degrés et stabilisez-le.



Illustration 15-2 Montage du clip de ceinture (2)

(5) Installez la batterie dans l’imprimante.



Illustration 15-3 Montage du clip de ceinture (3)

(6) Faites pivoter le clip de 180 degrés.



Illustration 15-4 Montage du clip de ceinture (4)

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez le clip de ceinture, assurez-vous d’installer la batterie de l’imprimante, car le clip de ceinture sort facilement de l’imprimante et celle-ci peut chuter. Une chute de l’imprimante peut provoquer des blessures ou un dysfonctionnement.
- Évitez de mettre votre peau en contact avec la batterie lorsque vous utilisez le clip de ceinture. Un contact prolongé avec la peau peut entraîner des brûlures à basse température.

■ Montage de la bandoulière

(1) Montez l’attache de la bandoulière à l’attache du clip de ceinture.



Illustration 15-5 Montage de la bandoulière (1)

(2) Installez la batterie et fixez l’attache de bandoulière.



Illustration 15-6 Montage de la bandoulière (2)

(3) Passez l’extrémité de la bandoulière à travers le trou de montage de l’attache de bandoulière et passez l’extrémité pliée à travers l’anneau, comme indiqué sur l’Illustration 15-7.



Illustration 15-7 Montage de la bandoulière (3)

(4) Passez l’extrémité de la bandoulière à travers le trou de réglage.



Illustration 15-8 Montage de la bandoulière (4)

(5) Comme indiqué sur l'Illustration 15-9, montez l'autre côté en suivant la même procédure que celle indiquée dans les points (3) à (4).

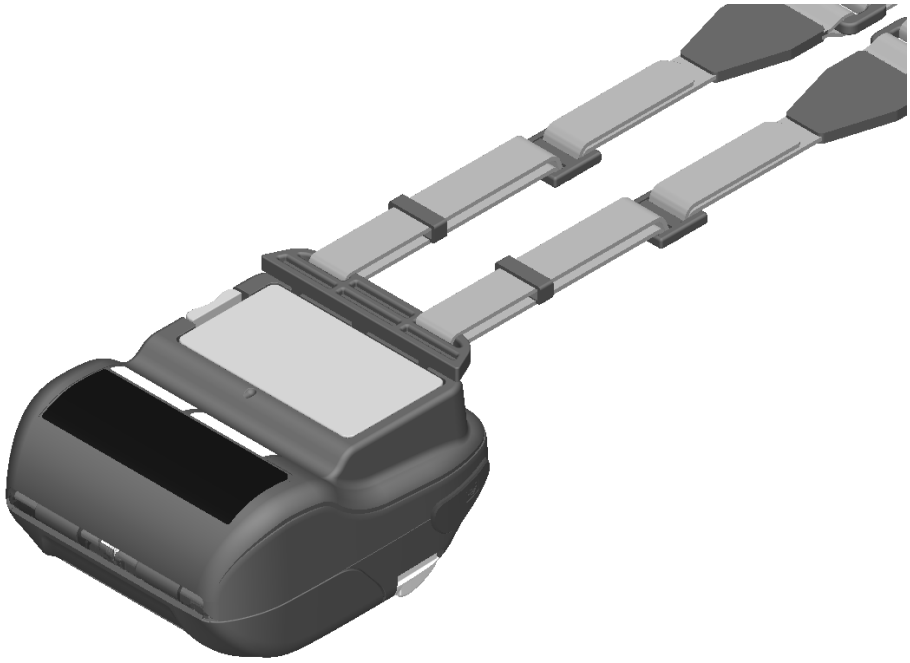


Illustration 15-9 Montage de la bandoulière (5)

REMARQUE

- Assurez-vous de bien installer la bandoulière à l'imprimante lorsque vous l'utilisez. Une chute de l'imprimante peut provoquer des blessures ou un dysfonctionnement.
- Évitez de mettre votre peau en contact avec la batterie lorsque vous utilisez la bandoulière. Un contact prolongé avec la peau peut entraîner des brûlures à basse température.

16. CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Vous pouvez charger la batterie en utilisant l'imprimante, la station d'accueil ou le chargeur de batterie.

Avec l'imprimante

1. Chargée à partir d'une source de courant alternatif, en utilisant l'adaptateur c.a. USB.

Avec la station d'accueil

2. Chargée à partir d'une source de courant alternatif, en utilisant l'adaptateur c.a. USB.

Avec le chargeur de batterie

3. Chargée à partir d'une source de courant alternatif, en utilisant l'adaptateur c.a.

Ce chapitre décrit la méthode de chargement à partir d'une source de courant c.a. USB fournie par l'imprimante par l'intermédiaire de l'adaptateur c.a.
Consultez « 17 CHARGEMENT AVEC LA STATION D'ACCUEIL » pour en savoir plus sur la méthode de chargement par l'intermédiaire de la station d'accueil.
Consultez « 18 CHARGEMENT À L'AIDE DU CHARGEUR DE BATTERIE » pour en savoir plus sur la méthode de chargement par l'intermédiaire du chargeur de batterie.
La batterie est partiellement chargée avant d'être expédiée, et offre suffisamment de courant à l'imprimante pour permettre son fonctionnement. Pour utiliser plus longtemps l'imprimante, chargez complètement la batterie.
La batterie n'a pas besoin d'être utilisée ou déchargée avant le chargement.
À la livraison, la batterie est installée dans l'imprimante et l'adaptateur c.a. USB est inclus avec l'imprimante, mais sont également disponibles en tant qu'accessoires optionnels. Consultez « 21 CARACTÉRISTIQUES » et « 22 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES », et assurez-vous d'acheter nos accessoires spécifiés répertoriés dans les présentes références.

REMARQUE

- NE retirez PAS la batterie lors du chargement.
- La batterie doit être chargée dans un endroit dont la température est comprise entre 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F).

■ Chargement à l'aide de l'imprimante et de l'adaptateur c.a. USB

L'adaptateur c.a. USB n'est destiné qu'au chargement. Même lorsque l'adaptateur c.a. USB est connecté à l'imprimante, celle-ci ne peut pas imprimer sans batterie.
En fonction de l'état de l'alimentation au début du chargement, la batterie peut être chargée selon 2 modes différents.

- Mode de chargement sous tension : Ce mode permet de commencer le chargement de l'imprimante lorsqu'elle est sous tension. Il est possible de communiquer et d'imprimer pendant le chargement.
- Mode de chargement hors tension : Ce mode permet de commencer le chargement de l'imprimante lorsqu'elle est hors tension. Dans ce mode, seul le chargement est réalisé et toutes les fonctions, telles que la communication ou l'impression, sont arrêtées.

Pour la capacité restante de batterie et l'état d'erreur, consultez « 7 INDICATION LED DE L'IMPRIMANTE ». Sélectionnez le mode de chargement selon la procédure.

Chargement en mode de chargement sous tension

Avant de connecter l’adaptateur c.a. USB, assurez-vous que la batterie est installée dans l’imprimante et que l’imprimante est sous tension.

(1) Installez la batterie dans l’imprimante.

(2) Actionnez le bouton POWER.
La POWER LED montre la capacité restante de batterie.

(3) Branchez la prise du câble USB au connecteur USB de l’imprimante.

(4) Branchez l'autre prise du câble USB au connecteur USB de l'adaptateur c.a. USB.

(5) Branchez la prise c.a. de l’adaptateur c.a. USB dans une prise de courant.

(6) Le chargement commence en mode de chargement sous tension. Lors du chargement, la POWER LED s’allume en orange.

(7) Une fois la batterie complètement chargée, la POWER LED passe au vert.
L’imprimante reste sous tension.
En cas d’erreur de la batterie durant le chargement, la ERROR LED affiche l’état d’erreur.

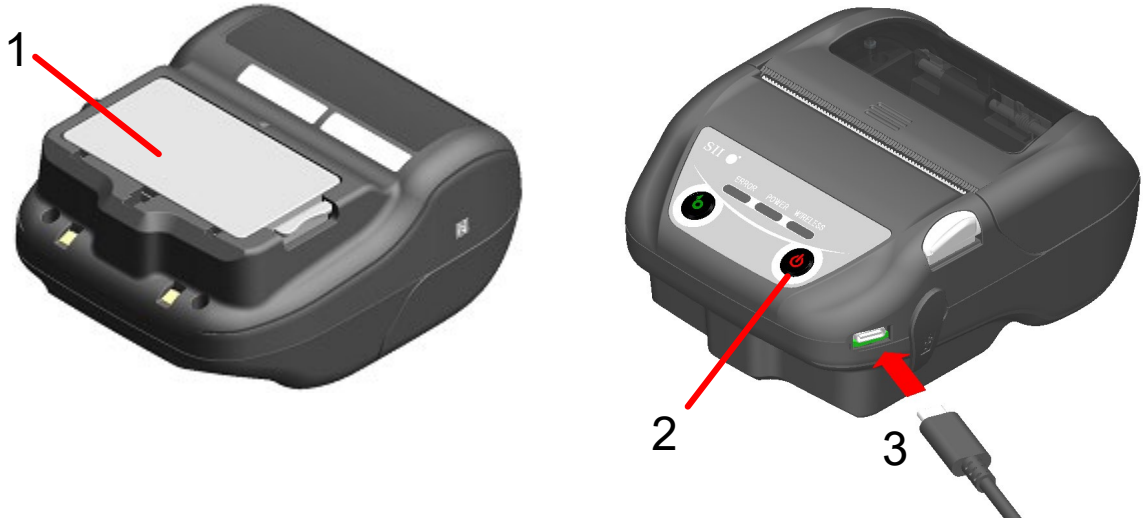


Illustration 16-1 Chargement en mode de chargement sous tension avec l’adaptateur c.a USB

Chargement en mode de chargement hors tension

Avant de connecter l'adaptateur c.a. USB, assurez-vous que la batterie est installée dans l'imprimante et que l'imprimante est hors tension.

(1) Installez la batterie dans l'imprimante.

(2) Branchez la prise du câble USB au connecteur USB de l'imprimante.

(3) Branchez l'autre prise du câble USB au connecteur USB de l'adaptateur c.a. USB.

(4) Branchez la prise c.a. de l'adaptateur c.a. USB dans une prise de courant.

(5) Le chargement commence en mode de chargement hors tension.* Lors du chargement, la POWER LED s'allume en orange.

(6) Une fois la batterie complètement chargée, le mode de chargement hors tension s'interrompt et la POWER LED s'éteint.
L'imprimante reste hors tension.
En cas d'erreur de la batterie durant le chargement, l'imprimante se met automatiquement sous tension et la ERROR LED affiche l'état d'erreur.
En raison de l'annulation du mode de chargement hors tension, l'imprimante ne se met pas automatiquement hors tension.

* : Lorsque l'activation automatique par courant alternatif (MS1-7) est activée dans les réglages de fonction, l'imprimante se met automatiquement sous tension et le chargement commence en mode de chargement sous tension.
Pour la méthode de réglage de fonctions, consultez « 12 RÉGLAGES DE FONCTIONS » et pour la liste des réglages des boutons de mémoire, consultez « 23 LISTE DES RÉGLAGES DU MS ».



Illustration 16-2 Chargement en mode de chargement hors tension avec l'adaptateur c.a. USB

ASTUCE

◆ À propos de communication ou d'impression pendant le chargement

- Mode de chargement sous tension :
  L'imprimante peut communiquer ou imprimer pendant le chargement, mais ce dernier est mis en pause pendant l'impression. (La POWER LED montre la capacité restante de batterie.)
  Le chargement reprend lorsque l'impression est terminée, et la POWER LED devient orange.
- Mode de chargement hors tension :
  L'imprimante ne peut communiquer ou imprimer pendant le chargement.
  Lors de la communication ou de l'impression, actionnez le bouton POWER et sélectionnez le mode de chargement sous tension.
  L'imprimante peut communiquer ou imprimer après son initialisation.

◆ Si annulation du chargement

- Débranchez la prise c.a. de l'adaptateur c.a. USB de la prise de courant.
  Cependant, lorsque la mémoire FLASH est en cours de réécriture en mode de chargement sous tension, débranchez la prise c.a. une fois la réécriture terminée.

◆ Si reprise du chargement

- Mode de chargement sous tension :
  Actionnez de nouveau le bouton POWER, puis branchez la prise c.a. de l'adaptateur c.a. USB dans une prise de courant.
- Mode de chargement hors tension :
  L'imprimante hors tension, branchez la prise c.a. de l'adaptateur c.a. USB dans une prise de courant.

◆ À propos du rechargement automatique (l'adaptateur c.a. USB reste branché même lorsque la charge est terminée)

- Mode de chargement sous tension :
  Le chargement commence automatiquement lorsque la capacité restante de batterie est au niveau 2 ou moins.
- Mode de chargement hors tension :
  Dans le cas où la capacité restante de batterie est au niveau 2 ou moins lors de la mise sous tension de l'imprimante, chargement commence automatiquement.

◆ Si vous chargez complètement quelle que soit la capacité restante de batterie
Lorsque l'adaptateur c.a. USB reste branché après une recharge complète, le chargement n'est pas effectué tant que la capacité restante de la batterie n'atteint pas le niveau 2 ou moins.

- Mode de chargement sous tension :
  Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez la prise c.a. de l'adaptateur c.a. USB de la prise de courant. Ensuite, mettez de nouveau l'imprimante sous tension, puis branchez la prise c.a.
- Mode de chargement hors tension :
  Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez la prise c.a. de l'adaptateur c.a. USB de la prise de courant, puis rebranchez-la.

◆ Autres

- Le temps de chargement dépend de la température ambiante et du niveau de tension de la batterie.
  Après son déchargement complet, il faut normalement 4 heures pour compléter le chargement de la batterie.
- L’adaptateur c.a. USB peut chauffer légèrement en cours d’utilisation. C’est un phénomène normal et en aucun cas un dysfonctionnement.
- Il se peut que le chargement ne commence pas si vous rebranchez la prise c.a. de l’adaptateur c.a. USB à une prise de courant juste après l’avoir débranchée.
  Dans ce cas, débranchez la prise du câble USB du connecteur USB de l’imprimante, puis reprenez à partir du branchement de la prise du câble USB.

17. CHARGEMENT AVEC LA STATION D’ACCUEIL

La batterie peut être chargée en utilisant la station d’accueil.

La station d’accueil est un accessoire optionnel. Consultez « 21 CARACTÉRISTIQUES » et « 22 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES », et assurez-vous d’acheter nos accessoires spécifiés répertoriés dans les présentes références.

REMARQUE

- La batterie doit être chargée dans un endroit dont la température est comprise entre 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F).

■ Composants de la station d’accueil

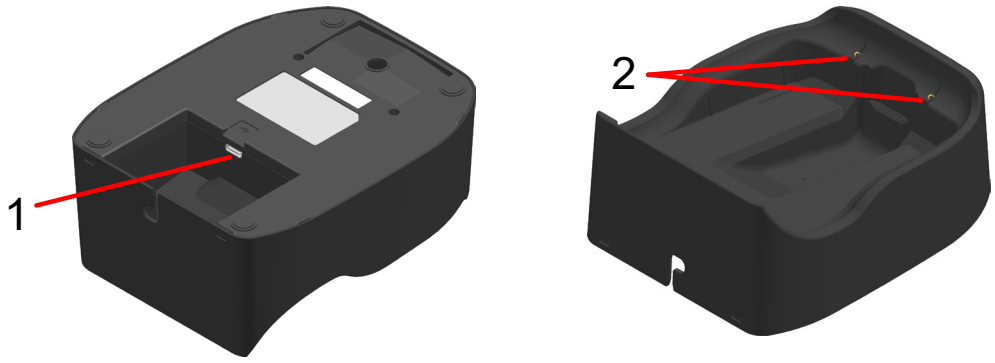


Illustration 17-1 Composants de la station d’accueil (CDL-B04K-1)

1 Connecteur USB

La câble USB connecté à l’adaptateur c.a. USB est connectée.

2 Borne de recharge

Lors de la fixation de l’imprimante, cette borne de recharge est connectée à la borne de recharge de l’imprimante.

■ Chargement avec la station d’accueil

La station d’accueil n’est destinée qu’au chargement. Même lorsque la station d’accueil est connectée à l’imprimante, celle-ci ne peut pas imprimer sans batterie.
En fonction de l’état de l’alimentation au début du chargement, la batterie peut être chargée selon 2 modes différents.

- Mode de chargement sous tension : Ce mode permet de commencer le chargement de l’imprimante lorsqu’elle est sous tension. Il est possible de communiquer et d’imprimer pendant le chargement.
- Mode de chargement hors tension : Ce mode permet de commencer le chargement de l’imprimante lorsqu’elle est hors tension. Dans ce mode, seul le chargement est réalisé et toutes les fonctions, telles que la communication ou l’impression, sont arrêtées.

Pour la capacité restante de batterie et l’état d’erreur, consultez « 7 INDICATION LED DE L’IMPRIMANTE ». Sélectionnez le mode de chargement selon la procédure.

(1) Branchez la prise du câble USB au connecteur USB de la station d'accueil comme indiqué dans l'Illustration 17-2. Fixez le câble USB sur la rainure de la station d'accueil.

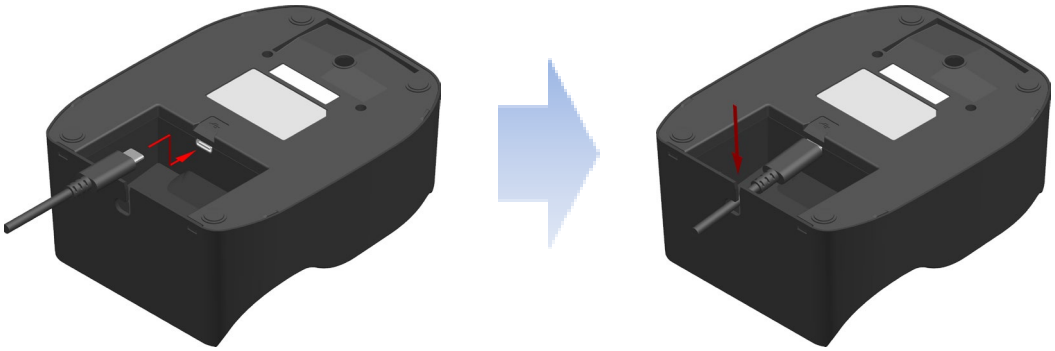


Illustration 17-2 Connexion de la station d'accueil avec l'adaptateur c.a. USB

(2) Branchez l'autre prise du câble USB au connecteur USB de l'adaptateur c.a. USB.

(3) Branchez la prise c.a. de l'adaptateur c.a. USB dans une prise de courant.

(4) Fixez l'imprimante à la station d'accueil en alignant la borne de recharge de l'imprimante et la borne de recharge de la station d'accueil comme indiqué dans l'Illustration 17-3.
Lorsque vous fixez l'imprimante lorsqu'elle est sous tension, le chargement commence en mode de chargement sous tension.
Lorsque vous fixez l'imprimante lorsqu'elle est hors tension, le chargement commence en mode de chargement hors tension.*

* : Lorsque l'activation automatique par courant alternatif (MS1-7) est activée dans les réglages de fonction, l'imprimante se met automatiquement sous tension et le chargement commence en mode de chargement sous tension.
Pour la méthode de réglage de fonctions, consultez « 12 RÉGLAGES DE FONCTIONS » et pour la liste des réglages des boutons de mémoire, consultez « 23 LISTE DES RÉGLAGES DU MS ».



Illustration 17-3 Connexion de l'imprimante avec la station d'accueil

(5) Lors du chargement, la POWER LED s'allume en orange.

(6) Une fois la batterie complètement chargée, l'état de l'imprimante passe à l'un des états suivants.

- En mode de chargement sous tension :
  La POWER LED passe au vert.
  L'imprimante reste sous tension.
- En mode de chargement hors tension :
  La POWER LED s'éteint.
  L'imprimante reste hors tension.

En cas d'erreur de la batterie durant le chargement, la ERROR LED affiche l'état d'erreur. Pour la capacité restante de batterie et l'état d'erreur, consultez « 7 INDICATION LED DE L'IMPRIMANTE ».

REMARQUE

- ◆ La batterie doit être chargée dans un endroit dont la température est comprise entre 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F).
- ◆ Veillez à ce que la borne de charge de la station d'accueil soit exempte de poussière et d'objets métalliques.
- ◆ Lorsque vous utilisez la station d'accueil pour charger, NE branchez PAS l'adaptateur c.a. USB au connecteur USB de l'imprimante.

ASTUCE

◆ À propos de la communication ou de l'impression pendant le chargement

- Mode de chargement sous tension :
  L'imprimante peut communiquer ou imprimer pendant le chargement, mais ce dernier est mis en pause pendant l'impression. (La POWER LED montre la capacité restante de batterie.)
  Le chargement reprend lorsque l'impression est terminée, et la POWER LED devient orange.
- Mode de chargement hors tension :
  L'imprimante ne peut communiquer ou imprimer pendant le chargement.
  Lors de la communication ou de l'impression, actionnez le bouton POWER et sélectionnez le mode de chargement sous tension.
  L'imprimante peut communiquer ou imprimer après son initialisation.

◆ À propos du rechargement automatique (l'imprimante reste fixée à la station d'accueil même lorsque la charge est terminée)

- Mode de chargement sous tension :
  Le chargement commence automatiquement lorsque la capacité restante de batterie est au niveau 2 ou moins.
- Mode de chargement hors tension :
  Dans le cas où la capacité restante de batterie est au niveau 2 ou moins lors de la mise sous tension de l'imprimante, chargement commence automatiquement.

◆ Si vous chargez complètement quelle que soit la capacité restante de batterie
Lorsque l’imprimante reste fixée à la station d’accueil après une recharge complète, le chargement n’est pas effectué tant que la capacité restante de la batterie n’atteint pas le niveau 2 ou moins.

- Mode de chargement sous tension :
  Retirez l’imprimante de la station d’accueil, puis refixez-la en mode sous tension.
- Mode de chargement hors tension :
  Retirez l’imprimante de la station d’accueil, puis refixez-la en mode hors tension.

◆ Autres

- Le temps de chargement dépend de la température ambiante et du niveau de tension de la batterie.
  Après son déchargement complet, il faut normalement 4 heures pour compléter le chargement de la batterie.
- L’adaptateur c.a. USB peut chauffer légèrement en cours d’utilisation. C’est un phénomène normal et en aucun cas un dysfonctionnement.

18. CHARGEMENT À L'AIDE DU CHARGEUR DE BATTERIE

Vous pouvez charger la batterie en utilisant le chargeur de batterie.
Il existe 2 chargeurs de batterie ; le premier est le « PWC-A071-A1 », pouvant charger 1 batterie, le second est le chargeur de batterie quadruple « PWC-A074-A1 », pouvant charger 4 batteries maximum.
Pour utiliser le chargeur de batterie, l'adaptateur c.a. adéquat est requis.
L'adaptateur c.a. pour chargeur de batterie quadruple nécessite l'utilisation du câble c.a. spécifié.
Le chargeur de batterie, le chargeur de batterie quadruple, l'adaptateur c.a. pour chargeur de batterie, l'adaptateur c.a. et le câble c.a. pour chargeur de batterie quadruple sont des accessoires optionnels.
Consultez « 21 CARACTÉRISTIQUES » et « 22 ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES », et assurez-vous d'acheter nos accessoires spécifiés répertoriés dans les présentes références.

REMARQUE

- La batterie doit être chargée dans un endroit dont la température est comprise entre 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F).
- Veillez à ce que la borne du chargeur de batterie soit exempte de poussière et d'objets métalliques.
- N'installez PAS la batterie lors de l'installation/du retrait de l'adaptateur c.a.
- Après avoir utilisé le chargeur de batterie, débranchez l'adaptateur c.a. et le câble c.a. de la prise de courant.
- Retirez la batterie après le chargement.

■ Composants du chargeur de batterie



PWC-A071-A1 **PWC-A074-A1**

Illustration 18-1 Composants du chargeur de batterie

1 Connecteur d'alimentation

La prise c.c. de l'adaptateur c.a. est connectée.

2 LED


La LED indique l'état d'activité.

■ Indication LED du chargeur de batterie

Tableau 18-1 État du chargeur de batterie

État de la batterie	LED	
	Couleur	Mode d'activation
Batterie non installée	Vert	Allumé
Chargement terminé	Vert	Allumé
Chargement	Orange	Allumé
Erreur de température de la batterie en charge	Rouge	Clignotement-2
Erreur d'installation de la batterie	Rouge	Clignotement-3
Erreur de batterie	Rouge	Clignotement-4
Erreur de matériel	Rouge	Allumé

Tableau 18-2 Mode de clignotement LED

État	Mode
Clignotement-2	
Clignotement-3	
Clignotement-4	

■ Connexion du chargeur de batterie et de l’adaptateur c.a.

Cette section décrit la façon de connecter le chargeur de batterie PWC-A071-A1 et l’adaptateur c.a. PW-F1215-W1-xx1.
Si vous utilisez le chargeur de batterie PWC-A074-A1, connectez le câble c.a. CB-xxxx-xxx-E à l’adaptateur c.a. pour chargeur de batterie quadruple PW-D0940-W2.
Lorsque la batterie est déjà installée, retirez-la du chargeur de batterie.

(1) Branchez la prise c.c. à l’adaptateur c.a. du connecteur d’alimentation du chargeur de batterie. Fixez le câble de l’adaptateur c.a. sur la rainure du chargeur de batterie, comme indiqué sur l’Illustration 18-3.
(Le câble peut être fixé sur la rainure gauche ou droite.)

(2) Branchez la prise c.a. de l’adaptateur c.a. dans une prise de courant.
La LED du chargeur de batterie passe de l’état éteint à vert.



Illustration 18-2 Connexion du chargeur de batterie et de l’adaptateur c.a.



Illustration 18-3 Fixation du câble

■ Chargement de la batterie à l’aide du chargeur de batterie

Cette section décrit la façon de charger la batterie à l’aide du chargeur de batterie PWC-A071-A1.
La batterie devrait être installée dans le chargeur de batterie dans le sens indiqué sur l’Illustration 18-4.
La batterie ne peut pas installée si elle est mise dans le mauvais sens.

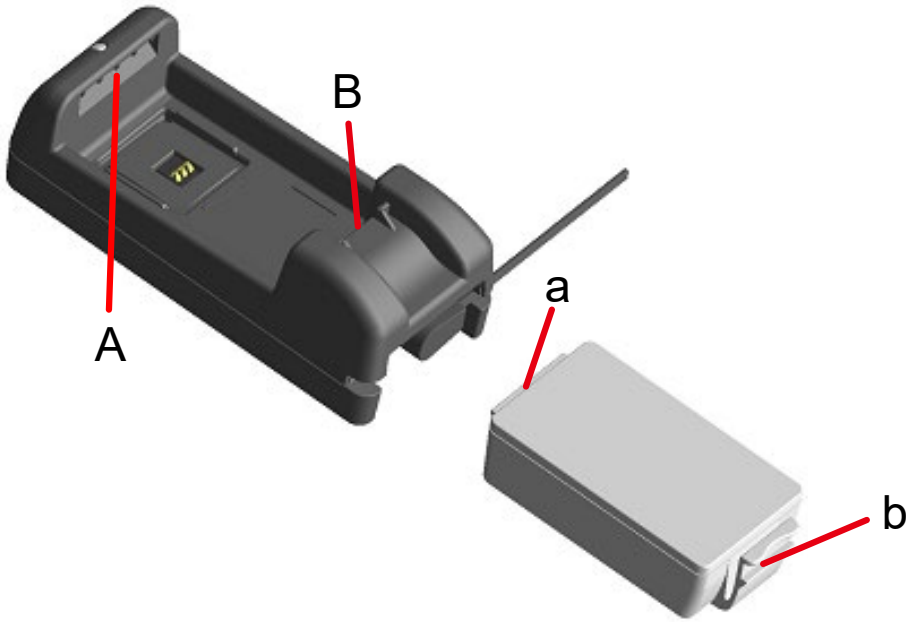


Illustration 18-4 Sens de la batterie

(1) Insérez la languette « a » de la batterie sous la rainure « A » du chargeur de batterie.

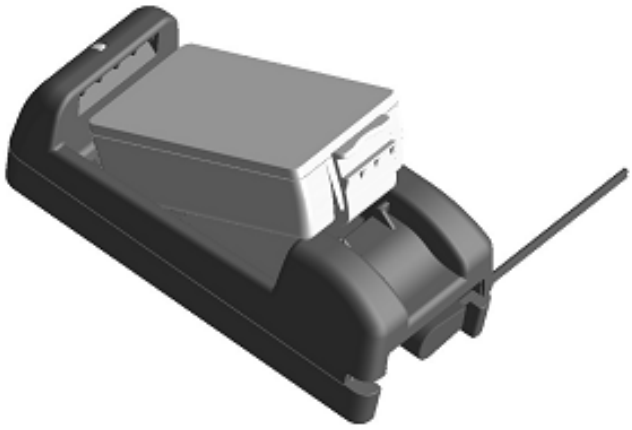


Illustration 18-5 Installation de la batterie (1)

(2) Appuyez sur la batterie dans la direction de la flèche tel qu'indiqué dans l'Illustration 18-6 jusqu'à ce que la languette « b » de la batterie se fixe dans la rainure « B » du chargeur de batterie.



Illustration 18-6 Installation de la batterie (2)

(3) Assurez-vous que la batterie de l'imprimante est correctement installée.

- Veillez à ce que la languette « a » de la batterie soit insérée sous la rainure « A » du chargeur de batterie.
- Veillez à ce que la languette « b » de la batterie soit fixée dans la rainure « B » du chargeur de batterie.

(4) La LED du chargeur de batterie devient orange, puis le chargement démarre.
Lors du chargement, la POWER LED reste allumée en orange.
Si la LED ne devient pas orange, installez de nouveau la batterie.
Dans le cas où la LED ne devient pas orange même après avoir réinstallé la batterie, suivez la procédure indiquée dans « Procédure de traitement des erreurs ».

(5) Lorsque le chargement est terminé, la LED du chargeur de batterie devient verte.
Appuyez sur la commande « c » de la batterie dans le sens de la flèche 1 indiqué sur l'Illustration 18-7, et retirez-la en la tirant vers le haut, dans le sens de la flèche 2.
Le retrait de la batterie lors du chargement n'a aucune conséquence.
En cas d'erreur d'installation de la batterie ou d'erreur de batterie durant le chargement, la LED commence à clignoter en rouge.
Lorsque cela arrive, suivez la procédure indiquée dans « Procédure de traitement des erreurs ».

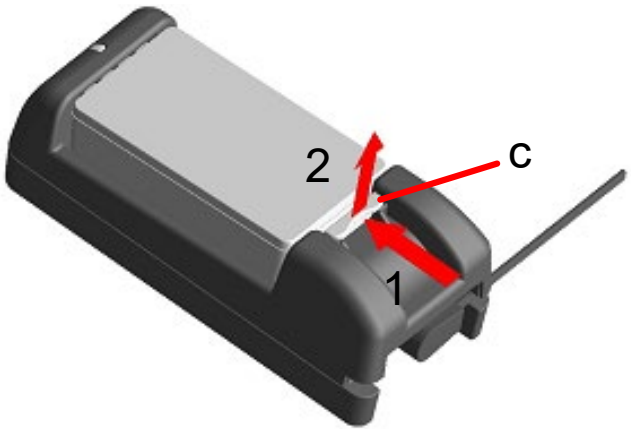


Illustration 18-7 Retrait de la batterie du chargeur de batterie

ASTUCE

- Le temps de chargement dépend de la température ambiante et du niveau de tension de la batterie. Le temps de chargement prend généralement 4 heures après le déchargement complet de la batterie si vous utilisez le chargeur de batterie « PWC-A071-A1 ». Cela prend 5 heures si vous utilisez le chargeur de batterie quadruple « PWC-A074-A1 ».
- Le chargeur de batterie et l'adaptateur c.a. peuvent chauffer légèrement en cours d'utilisation. C'est un phénomène normal et en aucun cas un dysfonctionnement.

■ Procédure de traitement des erreurs

Tableau 18-3 Procédure de traitement des erreurs

Problème	Cause possible	Résolution
La LED ne s'allume pas	Le chargeur de batterie n'est pas alimenté en courant électrique.	Veillez à bien connectez l'adaptateur c.a. sur le câble c.a.
	L'adaptateur c.a. est défaillant ou le câble c.a. est cassé.	Remplacez l'adaptateur c.a. ou le câble c.a.
	Le chargeur de batterie est défaillant.	Remplacez le chargeur de batterie par un neuf.
La LED s'allume dans une autre couleur que vert lorsqu'aucune batterie n'est installée	Le chargeur de batterie est défaillant.	Remplacez le chargeur de batterie par un neuf.
La LED indique une erreur de température de charge	La température de la batterie dépasse les valeurs de la plage de température de fonctionnement (chargement).	L'imprimante recommence automatiquement à charger lorsque la température de la batterie est comprise dans la gamme de température de fonctionnement (chargement). Attendez un petit moment dans un endroit où la température ambiante est comprise entre 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F).
La LED affiche une erreur d'installation de la batterie	La batterie est mal installée.	Réinstallez la batterie correctement.
	La borne présente une défaillance de contact.	Retirez la batterie du chargeur de batterie, nettoyez la borne, et réinstallez la batterie.
	La batterie est défaillante.	Remplacez la batterie par une neuve.
La LED affiche une erreur de batterie	La batterie est défaillante.	Remplacez la batterie par une neuve.
La LED affiche une erreur de matériel	Le chargeur de batterie ou l'adaptateur c.a. est défaillant.	Remplacez le chargeur de batterie ou l'adaptateur c.a. par un neuf.

■ Montage mural

Le chargeur de batterie peut être monté sur un mur en utilisant le trou inférieur, comme indiqué sur l'Illustration 18-8.

- Vis recommandé : vis à tête cylindrique 3 mm
  (forme de la tête : φ5,5 mm, taille de la tête : 2 mm)

Dimensions de montage

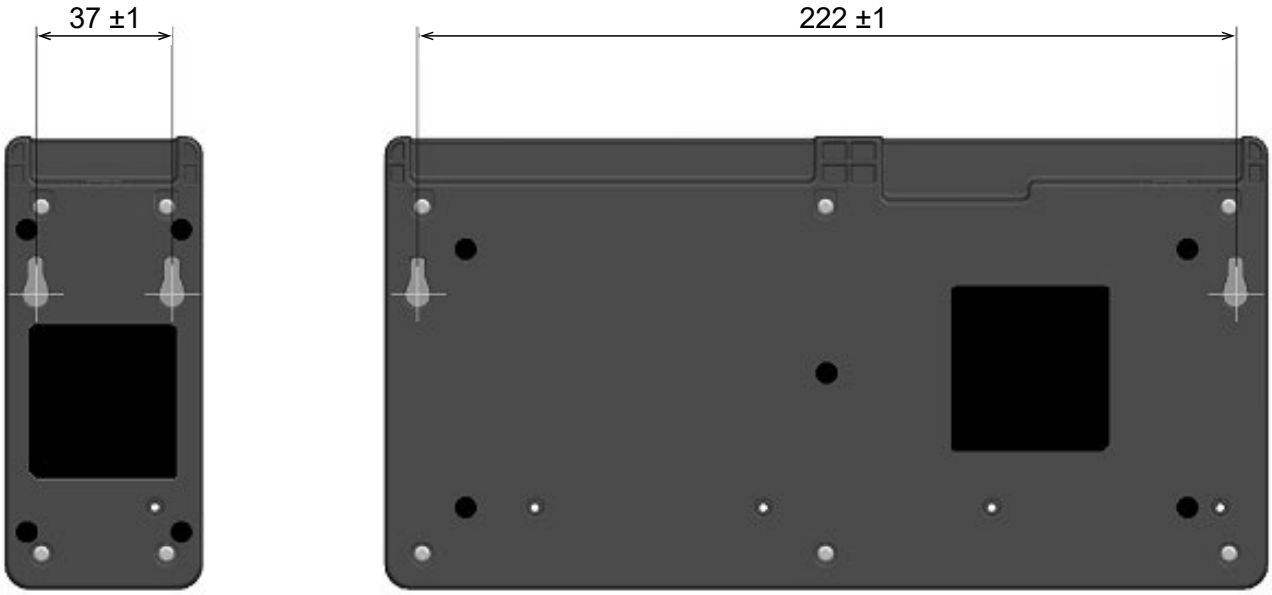


Illustration 18-8 Partie inférieure du chargeur de batterie

REMARQUE

◆ Contrôlez l'emplacement et la matière/structure du mur, puis installez le chargeur de batterie en toute sécurité. Une chute peut provoquer des blessures ou la destruction de l'appareil.

19. MAINTENANCE DE L'IMPRIMANTE

Vous n'avez pas besoin d'effectuer une maintenance de la tête thermique de l'imprimante.
En cas d'accumulation de poudre de papier, nettoyer la tête thermique peut conserver une qualité d'impression maximale sur une plus longue période.

■ Nettoyage de la tête thermique / du plateau

(1) Mettez l'imprimante hors tension.

(2) Retirez la batterie de l'imprimante.

(3) Ouvrez le capot papier.

(4) Nettoyez la tête thermique et/ou le plateau avec un coton imbibé d'une petite quantité d'alcool éthylique. (Consultez Illustration 19-1.)

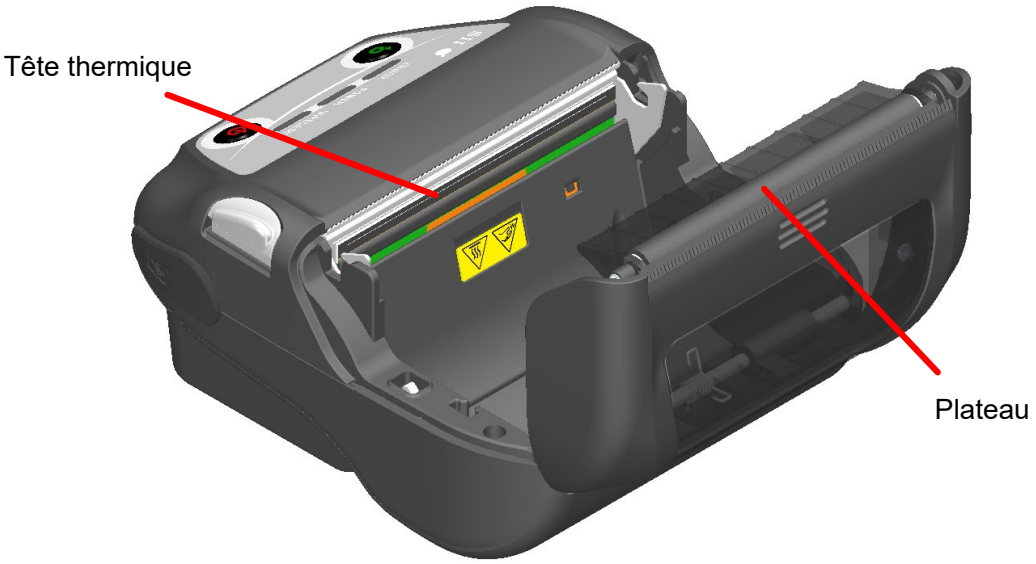


Illustration 19-1 Nettoyage de la tête thermique / du plateau

(5) Attendez que l'alcool éthylique restant sur la tête thermique et le plateau s'évapore complètement, puis fermez le capot papier.

REMARQUE

- Nettoyez la tête thermique après son refroidissement.
- Assurez-vous d'essuyer la tête thermique avec un coton ou toute autre matière douce.
- L'imprimante possède 2 massicots au niveau de la sortie du papier : un sur le côté de l'imprimante, et l'autre sur le côté du capot papier. Veillez à ne pas vous couper les doigts avec les massicots pendant le nettoyage.
- NE touchez PAS l'engrenage du plateau. Cela pourrait altérer la qualité d'impression ou provoquer des dégâts.

20. DÉPANNAGE

Contrôlez les points suivants avant toute demande de réparation :

■ Impossible de mettre l’imprimante sous tension

- La batterie spécifiée est-elle utilisée ?
- La batterie est-elle suffisamment chargée ?
- La batterie est-elle correctement installée ?

■ L’imprimante n’imprime pas ou ne se connecte pas

- Le câble USB est-il connecté correctement ?
- Les caractéristiques du câble USB sont-elles conformes à celles de ce manuel ?
- L’interface utilisée est-elle conforme à l’imprimante ?
- L’état de la communication Bluetooth / LAN sans fil est-il normal ?
- L’état de la communication entre l’imprimante et le dispositif hôte est-il correct ?
- Utilisez-vous le papier thermique spécifié ? L’orientation du papier (recto/verso) est-elle correcte ?

■ Une erreur est indiquée

- Consultez « 7 INDICATION LED DE L’IMPRIMANTE ».
- Les réglages de fonctions de l’imprimante sont-ils corrects ?

■ Impossible d’installer la batterie

- La batterie est-elle correctement connectée ?
- La batterie spécifiée est-elle utilisée ?

■ La batterie est bientôt épuisée, même si elle est chargée

- La batterie a-t-elle été correctement chargée ?
- Si la batterie est correctement chargée, mais que sa durée d’utilisation est courte, celle-ci est bientôt en fin de vie. Remplacez-la par une neuve.

21. CARACTÉRISTIQUES

■ Caractéristiques de l’imprimante

Élément	Caractéristiques
Modèle	MP-B30L-B46JK2 (Modèle Bluetooth) MP-B30L-W46JK2x (Modèle LAN sans fil)
Méthode d’impression	Impression thermique
Densité de points	8 points/mm
Largeur de papier / Largeur d’impression (Nombre de points effectifs)	80 mm / 72 mm (576 points) 76,2 mm / 72 mm (576 points) 58 mm / 55 mm (440 points)
Nombre de caractères par ligne*1	24 points × 12 points 48 chiffres 16 points × 8 points 72 chiffres
Taille de caractère (H × L)	1 octet : H 24 points × L 12 points, H 16 points × L 8 points 2 octets : H 24 points × L 24 points, H 16 points × L 16 points
Vitesse d’impression max.	130 mm/s
Température de fonctionnement	-20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F)
Humidité relative*2	10 % HR à 90 % HR
Dimensions (L × l × H)	105 mm × 126 mm × 58 mm
Poids	Environ 395 g (batterie incluse, papier thermique non compris)

*1 : Valeur numérique lorsque l’espacement des caractères est de 0 point.
*2 : L’humidité garantie à chaque température est comprise dans la gamme indiquée dans l’Illustration 21-1.

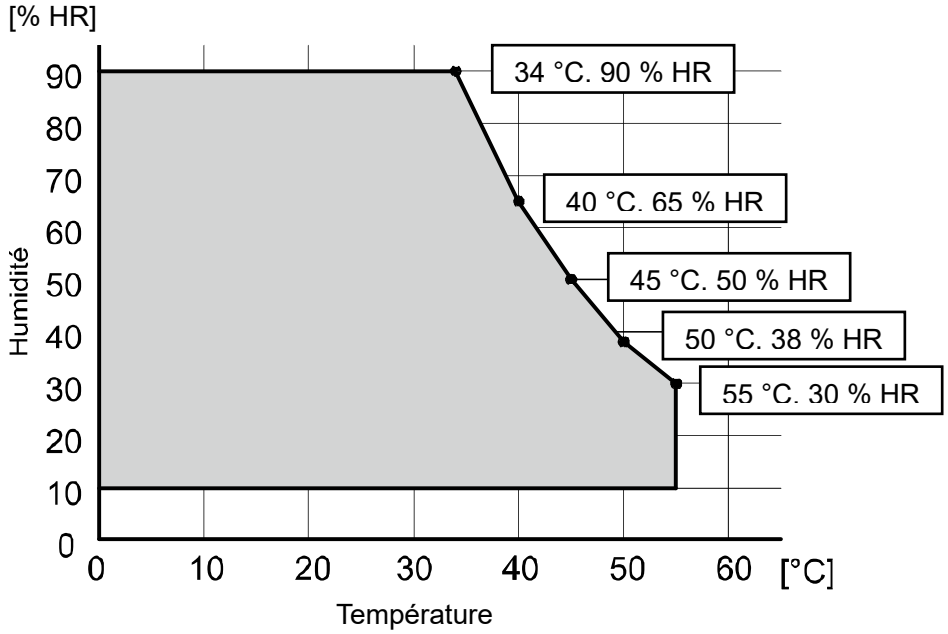


Illustration 21-1 Température de fonctionnement et gamme d’humidité (impression)

■ Caractéristiques de la batterie spécifiée (Installée dans l'imprimante à la livraison, Accessoires spécifiés)

Élément	Caractéristiques
Modèle	BP-A0720-B1
Batterie	Ion lithium
Tension nominale	c.c. 7,2 V
Capacité nominale	1950 mAh
Température de fonctionnement	-20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F) (impression) 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) (chargement)
Poids	Environ 125 g

■ Caractéristiques de la station d'accueil (Accessoires spécifiés)

Élément	Caractéristiques
Modèle	CDL-B04K-1
Adaptateur c.a. USB spécifié	PW-M0515-xx1*
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Dimensions (L × l × H)	115,2 mm × 143,2 mm × 60,7 mm
Poids	Environ 130 g

* : Le modèle varie selon le pays/la région. Consultez « Destinations de vente. ».

■ Caractéristiques du chargeur de batterie (Accessoires spécifiés)

Élément	Caractéristiques
Modèle	PWC-A071-A1
Tension d'entrée	c.c. 9,0 V à 12,0 V
Adaptateur c.a. spécifié	PW-F1215-W1-xx1*
Batterie spécifiée	BP-A0720-B1
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Dimensions (L × l × H)	54,0 mm × 123,0 mm × 41,3 mm
Poids	Environ 82 g

* : Le modèle varie selon le pays/la région. Consultez « Destinations de vente ».

■ Caractéristiques du chargeur de batterie quadruple (Accessoires spécifiés)

Élément	Caractéristiques
Modèle	PWC-A074-A1
Tension d'entrée	c.c. 9,0 V
Adaptateur c.a. spécifié	PW-D0940-W2
Batterie spécifiée	BP-A0720-B1
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Dimensions (L × l × H)	240,0 mm × 123,0 mm × 41,3 mm
Poids	Environ 304 g

■ Caractéristiques de l’adaptateur c.a. USB (Pour imprimante et la station d’accueil) (Accessoires spécifiés)

Élément	Caractéristiques
Modèle	PW-M0515-xx1[*1]
Tension d’entrée	c.a. 100 à 240 V, 50/60 Hz
Puissance de sortie nominale	c.c. 5,0 V, 1,5 A
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Dimensions (L × l × H)	28,0 mm × 59,0 mm × 37,6 mm[*2]
Poids	Environ 60 g

*1 : Le modèle varie selon le pays/la région. Consultez « Destinations de vente ».
*2 : À l'exclusion des saillies.

■ Caractéristiques de l’adaptateur c.a. (Pour chargeur de batterie) (Accessoires spécifiés)

Élément	Caractéristiques
Modèle	PW-F1215-W1-xx1[*1]
Tension d’entrée	c.a. 100 à 240 V, 50/60 Hz
Puissance de sortie nominale	c.c. 12,0 V, 1,5 A
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Dimensions (L × l × H)	32,6 mm × 69,0 mm × 75,2 mm[*2]
Poids	Environ 120 g

*1 : Le modèle varie selon le pays/la région. Consultez « Destinations de vente ».
*2 : À l'exception du câble.

■ Caractéristiques de l’adaptateur c.a. (Pour chargeur de batterie quadruple) (Accessoires spécifiés)

Élément	Caractéristiques
Modèle	PW-D0940-W2
Câble c.a. spécifié	CB-xxxx-xxx-E[*1]
Tension d’entrée	c.a. 100 à 240 V, 50/60 Hz
Puissance de sortie nominale	c.c. 9,0 V, 4 A
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Dimensions (L × l × H)	53,0 mm × 114,0 mm × 37,0 mm[*2]
Poids	Environ 318 g

*1 : Le modèle varie selon le pays/la région. Consultez « Destinations de vente ».
*2 : Câble non inclus.

■ Caractéristiques du câble USB spécifié (Accessoires spécifiés)

Élément	Caractéristiques
Modèle	IFC-U08-1
Couleur	Noir
Longueur	Environ 1 000 mm
Prise C1	Prise série « A »
Prise C2	Prise série « C »

■ Caractéristiques d’interface

Caractéristiques d’interface USB

Élément	Caractéristiques
Version	Ver. 2.0
Mode de transmission des données de l’imprimante	Transfert massif (12 Mbps)

Caractéristiques d’interface Bluetooth

Élément	Caractéristiques
Version	Ver. 5.2
Classe de puissance de transmission	Classe 2
Profil	SPP, iAP2

Caractéristiques de l’interface LAN sans fil

Élément	Caractéristiques
Norme de communication	IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11a/n
Configuration réseau	Infrastructure
Type de station	Point d’accès (Mode simple AP), Client (Mode client)
Certification/Cryptage	
Sécurité :	None, WEP*, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise*, WPA2-Enterprise*
EAP :	EAP-TTLS*, PEAP*

* : Mode client uniquement

Caractéristiques de l’étiquette NFC

Élément	Caractéristiques
Norme de communication	ISO14443 type A
Fréquence	13,56 MHz

■ Destinations de vente

Les destinations de vente de l'imprimante sont listées ci-dessous.

Pays/Région[*1]	Modèle Bluetooth	Modèle LAN sans fil[*2]
Japon	MP-B30L-B46JK2	MP-B30L-W46JK2J
USA Canada		MP-B30L-W46JK2U
UE AELE Royaume-Uni Turquie		MP-B30L-W46JK2E

*1 : Consultez votre représentant SII si vous souhaitez utiliser les produits dans des pays/régions autres que ceux mentionnés ci-dessus.
*2 : Le modèle varie selon le pays/la région.

Les destinations de vente des accessoires spécifiés sont répertoriées ci-dessous.

Pays/Région[*]	Batterie	Station d'accueil	Chargeur de batterie	Chargeur de batterie quadruple
Japon USA Canada UE AELE Royaume-Uni Turquie	BP-A0720-B1	CDL-B04K-1	PWC-A071-A1	PWC-A074-A1

* : Consultez votre représentant SII si vous souhaitez utiliser les produits dans des pays/régions autres que ceux mentionnés ci-dessus.

Pays/Région[*1]	Pour imprimante, station d'accueil	Pour chargeur de batterie	Pour chargeur de batterie quadruple	
	Adaptateur c.a. USB[*2]	Adaptateur c.a.[*2]	Adaptateur c.a.	Câble c.a.[*2]
Japon	PW-M0515-US1	PW-F1215-W1-US1	PW-D0940-W2	CB-JP04-18A-E
USA Canada				CB-US04-18A-E
UE AELE Turquie	PW-M0515-CE1	PW-F1215-W1-EU1		CB-CE01-18B-E
Royaume-Uni	PW-M0515-GB1	PW-F1215-W1-GB1		CB-UK01-20A-E

*1 : Consultez votre représentant SII si vous souhaitez utiliser les produits dans des pays/régions autres que ceux mentionnés ci-dessus.
*2 : Le modèle varie selon le pays/la région.

22. ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES

■ Accessoires spécifiés

Nom	Modèle
Batterie[*1]	BP-A0720-B1
Station d'accueil	CDL-B04K-1
Adaptateur c.a. USB (pour imprimante et station d'accueil)[*2] [*3]	PW-M0515-US1 PW-M0515-CE1 PW-M0515-GB1
Adaptateur c.a. (pour chargeur de batterie)[*3]	PW-F1215-W1-US1 PW-F1215-W1-EU1 PW-F1215-W1-GB1
Adaptateur c.a. (pour chargeur de batterie quadruple)	PW-D0940-W2
Câble c.a. (pour PW-D0940-W2)[*3]	CB-JP04-18A-E CB-US04-18A-E CB-CE01-18B-E CB-UK01-20A-E
Chargeur de batterie	PWC-A071-A1
Chargeur de batterie quadruple	PWC-A074-A1
Plaque de séparation (pour 76,2 mm)	PARTITION PLATE (76.2) SET
Plaque de séparation (pour 58 mm)	PARTITION PLATE (58) SET
Clip de ceinture[*2]	BLT-B02-1
Bandoulière	STR-A03-1
Attache de bandoulière	AMT-B30-1
Câble USB[*2]	IFC-U08-1
Mallette de transport	CVR-301-1

*1 : Elle est installée dans l'imprimante à la livraison.
*2 : Il est inclus avec l'imprimante à la livraison.
*3 : La forme d'une prise de courant varie selon les pays. Veillez à vous en assurer avant utilisation.

■ Papier thermique spécifié[*1 *2 *3]

Type de papier	Modèle	Fabricant
Reçu	TF50KS-EY	Nippon Paper
	PD160R	Oji Paper
	P220VBB-1	Mitsubishi Paper Mills.
	KT48PF	Koehler
	P5046	Mitsubishi HiTec Paper
Étiquette[*4*5]	HW76MW2	Lintec
	KIP370[*6]	Kanzaki Specialty Papers
	KLS46[*6]	KANZAN Spezialpapiere

*1 : Nous ne vendons par ce produit.
*2 : Utilisez le papier thermique dont le diamètre maximal est de 51 mm ou moins. Utilisez le rouleau de papier dont la largeur maximale est inférieure ou égale à +0,5 mm, écart d'enroulage compris.
*3 : Consultez votre représentant SII si vous avez la moindre question à propos des caractéristiques de marque ou d'intervalle pour l'étiquette.
*4 : L'impression à basse température (0°C / 32°F ou inférieure) peut provoquer une impression imprécise. Si nécessaire, lors d'une utilisation à basse température, dans la sélection de la qualité d'impression (MS2-3 à 4) des réglages de fonctions, sélectionnez « Qualité 1 ».
Pour la méthode de réglage de fonctions, consultez « 12 RÉGLAGES DE FONCTION » et pour la liste de réglages de contenus du commutateur de mémoire, consultez « 23 LISTE DES RÉGLAGES DU MS ».
*5 : L'impression à basse température (0 °C (32 °F) ou inférieure) peut causer une dégradation de la force d'adhérence de l'étiquette. Vérifiez l'étiquette au préalable.
*6 : Cet élément correspond au numéro de modèle du papier de surface utilisé comme étiquette. La qualité d'impression peut ne pas être satisfaisante selon le type de revêtement de l'étiquette. Contrôlez au préalable la qualité d'impression avec le papier pour étiquette.

Lorsque vous utilisez du papier thermique différent de celui spécifié, la qualité d'impression ou la durée de vie spécifiée de la tête thermique ne sont plus assurées.

23. LISTE DES RÉGLAGES DU MS

[ ] : Valeur par défaut

Réglage général nº 1

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
1-1	Sélection de l'interface (Interface)	USB	**USB/Sans fil**
1-2	Sélection du mode marque/intervalle (Mark/Gap Mode)	Activé	**Désactivé**
1-3 à 5	Sélection du système de commande (Command System)	**000B : ESC/POS** 100B : CPCL 101B : ZPL II Autre : Interdit	
1-6	Sélection de la mise au rebut des données lorsqu'une erreur se produit (Error Through)	**Activé**	Désactivé
1-7	Activation automatique par sélection c.a. (Auto Activation by AC)	Activé	**Désactivé**
1-8	Sélection de la mise au rebut des données lorsque la mémoire tampon de sortie pleine se produit (Response Data Discarding)	Activé	**Désactivé**

Réglage général nº 2

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
2-1	Sélection de l'initialisation après orientation du papier (Paper Set Handle)	Présentation de feuille	**Aucun**
2-2	Sélection de la commande en temps réel (Realtime Command)	**Activé**	Désactivé
2-3 à 4	Sélection de la qualité d'impression*1 (Print Quality)	01B : Qualité 2 10B : Qualité 1 **11B : Standard** Autre que les éléments ci-dessus : Interdit	
2-5 à 6	Sélection de la luminosité de la LED*2 (LED Brightness)	00B : Niveau 1 01B : Niveau 2 10B : Niveau 3 **11B : Niveau 4**	
2-7	Sélection de présentation de feuille avec le bouton Feed (SW Paper Form Feed)	Présentation de feuille en position d'impression (Print Position)	**Présentation de feuille en position de coupe (Cut Position)**
2-8	Réservé	-	**Fixe**

*1 : Standard : Il s'agit de la vitesse d'impression la plus élevée des 3 options. La qualité d'impression est normale.
Qualité 1 : Il s'agit d'une vitesse d'impression inférieure à la vitesse « Standard » lors d'une utilisation à basse température uniquement, mais la qualité d'impression du papier thermique spécifique à basse température peut être optimisée.
Qualité 2 : Il s'agit d'une vitesse d'impression inférieure quelle que soit la température ambiante, mais la lecture du code-barres vertical ou à deux dimensions est plus précise.

*2 : Le niveau 1 correspond à la luminosité minimum correspond et le niveau 4 correspond à la luminosité maximum.

Réglage général nº 3

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
3-1 à 8	Largeur d'impression (Print Width)	Valeur de réglage = nombre de points pour 8 (360 ≤ nombre de points ≤ 576) **(Par défaut : 576 points)**	

Réglage général nº 4

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
4-1 à 8	Sélection de la densité d'impression (Print Density)	01000110B: 70 % 01001011B: 75 % 01010000B: 80 % 01010101B: 85 % 01011010B: 90 % 01011111B: 95 % **01100100B: 100 %** 01101001B: 105 % 01101110B: 110 % 01110011B: 115 % 01111000B: 120 % 01111101B: 125 % 10000010B: 130 %	

Réglage général nº 5

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
5-1 à 8	Sélection de papier thermique (Thermal Paper)	**00000000B : TF50KS-EY** 00000001B : PD160R 00000010B : P220VBB-1 00000100B : KT48PF 00000101B : P5046 00000110B: HW76MW2 00000111B: KIP370 00001000B: KLS46 Autre que les éléments ci-dessus : Interdit	

Réglage général nº 6

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
6-1	Sélection du capteur (Sensor Select)	**Sélection du capteur de marque (Mark)**	Sélection du capteur d'intervalle (Gap)
6-2 à 8	Réservé	-	**Fixe**

Réglage du temps de mise hors tension automatique

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
7 à 8	Réglage du temps de mise hors tension automatique (Auto Power Off Time) MS7 : 8 bits de poids faible MS8 : 8 bits de poids fort	Réglage en secondes (Total des 8 bits de poids fort et des 8 bits de poids faible : 0 à 65 535 secondes, **0 : le réglage sur 0 désactive la mise hors tension automatique**)	

Réglage général nº 9

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
9-1	Sélection de la réponse d'état automatique (Auto Status Back)	**Activé**	Désactivé
9-2	Sélection de la réponse initialisée (Init. Response)	**Activé**	Désactivé
9-3 à 8	Réservé	-	**Fixe**
	Réservé	-	**Fixe**
	Réservé	-	**Fixe**
	Réservé	-	**Fixe**
	Réservé	-	**Fixe**
	Réservé	-	**Fixe**

Réglage général nº 13

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
13-1	Système de codage des kanjis (Kanji Code)	Code Shift-JIS	**Codage JIS**
13-2	Sélection de la fonction d'inversion à 180 (Reverse Function)	Activé	**Désactivé**
13-3 à 8	Réservé	-	**Fixe**
	Réservé	-	**Fixe**
	Réservé	-	**Fixe**
	Réservé	-	**Fixe**
	Réservé	-	**Fixe**
	Réservé	-	**Fixe**

Réglage des caractères internationaux

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
15	Sélection des caractères internationaux (International Character)	**00000000B : USA** 00000001B : France 00000010B : Allemagne 00000011B : Royaume-Uni 00000100B : Danemark I 00000101B : Suède 00000110B : Italie 00000111B : Espagne I 00001000B : Japon 00001001B : Norvège 00001010B : Danemark II 00001011B : Espagne II 00001100B : Amérique Latine 00001101B : Interdit 00001110B : Interdit 00001111B : Interdit 00010000B : Interdit 00010001B : Arabie Autre que les éléments ci-dessus : Interdit	

Réglage du tableau de codage des caractères

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
16	Réglage du tableau de codage des caractères (Character Code Table)	**00000000B : USA, Europe Standard (Page de code 437)** 00000001B : Katakana 00000010B : Multilingue (Page de code 850) 00000011B : Portugais (Page de code 860) 00000100B : Français canadien (Page de code 863) 00000101B : Nordique (Page de code 865) 00001101B : Turc (Page de code 857) 00001110B : Grec (Page de code 737) 00010000B : Latin (Page de code 1252) 00010001B : Russe (Page de code 866) 00010010B : Europe orientale (Page de code 852) 00010011B : Euro (Page de code 858) 00100010B : Cyrillique (Page de code 855) 00100101B : Arabe (Page de code 864) 00101101B : Europe centrale (Page de code 1250) 00101110B : Cyrillique (Page de code 1251) 00101111B : Grec (Page de code 1253) 00110000B : Turc (Page de code 1254) 11111111B : Page utilisateur Autre que les éléments ci-dessus : Interdit	

Correction de la position de coupe de détection de la marque

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
21 à 22	Correction de la position de coupe de détection de la marque MS21 : 8 bits de poids faible MS22 : 8 bits de poids fort	Total des 8 bits de poids fort et des 8 bits de poids faible : 0 à 2 400 points **(Par défaut : 125)**	

Réglage de la longueur d'alimentation en papier pour la détection de la marque

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
23 à 24	Longueur d'alimentation en papier pour la détection de la marque MS23 : 8 bits de poids faible MS24 : 8 bits de poids fort	Total des 8 bits de poids fort et des 8 bits de poids faible : 1 à 2 400 points **(Par défaut : 2400)**	

Valeur seuil de détection de la marque

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
25-1 à 8	Valeur seuil de détection de la marque	01H à FEH **(Par défaut : 80H)**	

Correction de la position d'impression de détection de la marque

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
26 à 27	Correction de la position d'impression de détection de la marque (Print Position Correction) MS26 : 8 bits de poids faible MS27 : 8 bits de poids fort	Total des 8 bits de poids fort et des 8 bits de poids faible : 0 à 2 400 points **(Par défaut : 125)**	

Valeur seuil de détection de l'intervalle

MS	Fonction	Valeur	
		0	1
28-1 à 8	Valeur seuil de détection de l'intervalle	01H à FEH **(Par défaut : 8AH)**	

Seiko Instruments Inc.
563, Takatsukashinden, Matsudo-shi,
Chiba 270-2222, Japan
Print System Division
Tel: +81-47-709-0925
Fax: +81-47-709-1793

Seiko Instruments U.S.A., Inc.
Thermal Printer Div.
21221 S. Western Avenue, Suite 250, Torrance, CA 90501, USA
Tel: +1-800-688-0817 Fax: +1-310-517-7779

Seiko Instruments GmbH (Opérateur économique)
Siemensstrasse 9, D-63263 Neu-Isenburg, Germany
Tel: +49-6102-297-0 Fax: +49-6102-297-50100
info@seiko-instruments.de

Seiko Instruments Trading (H.K.) Ltd.
7/F, Ying Tung Industrial Building, 802 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2494-5160 Fax: +852-2424-0901

Seiko U.K. Limited (Mandataire autorisé au Royaume-Uni)
SC House, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4UW

Page de téléchargement: https://www.sii.co.jp/sps/eg/download/index.html

(Les caractéristiques sont soumises à des changements sans avertissement préalable.)