

מדריך למשתמש



Smart Label Printer

סדרת SLP850

יש לקרוא מדריך זה למשתמש בעיון לפני השימוש במדפסת.
יש לשמור מדריך זה למשתמש במקום בו ניתן לגשת אליו במהירות.

Seiko Instruments Inc.

זכויות יוצרים ©2026 של Seiko Instruments Inc. כל הזכויות שמורות.

המידע הכלול במסמך זה מהווה רכוש SII ואין לשכפלו, במלואו או בחלקו, ללא אישור מראש ובכתב מ-SII.

חברת SII שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במפרטים ובחומרים הכלולים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק (לרבות נזק תוצאתי) שייגרם כתוצאה מהסתמכות על החומרים המוצגים, לרבות אך לא רק שגיאות דפוס, שגיאות חשבון ושגיאות רישום. מוצר זה פותח כמוצר לשימוש בצידוד תעשייתי.

SII ● הוא סימן מסחרי של Seiko Instruments Inc.
 Android™ הוא סימן מסחרי של Google LLC.
 iOS הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות אחרות והשימוש בו נעשה תחת רישיון.
 שאר הסימנים המסחריים הם בבעלות בעליהם בהתאמה.

הנחיית EC ותקנים ישימים

מוצר: Thermal Printer SLP850 (דגם עם Bluetooth) (עם מתאם PW-L1230-W1 AC)

הנחיה:	כותרת
2014/53/EU	הנחיית ציוד רדיו
2009/125/EC	הנחיה בדבר תכנון ידידותי לסביבה של מוצרי אנרגיה
2011/65/EU	(הנחיה מוסמכת נציבות (EU) 2015/863)
	הנחיית הגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים (RoHS)

תקנים

EN 301 489-1
 EN 301 489-17
 EN 300 328
 EN 62368-1
 EN IEC 63000
 EN 62311



הגבלות: ההפעלה בפס 5150-5350 MHz היא עבור שימוש בתוך הבית בלבד.
 מוצר זה מיועד לשימוש רק עם מתח נומינלי בכל מדינה.

מוצר: Thermal Printer SLP850 (עם מתאם PW-L1230-W1 AC)

הנחיה:	כותרת
2014/30/EU	EC הנחיית תאימות אלקטרומגנטית
2014/35/EU	EC הנחיית מתח נמוך (עם מתאם AC בלבד)
2009/125/EC	הנחיה בדבר תכנון ידידותי לסביבה של מוצרי אנרגיה
2011/65/EU	(הנחיה מוסמכת נציבות (EU) 2015/863)
	הנחיית הגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים (RoHS)

תקנים

EN 55032
 EN IEC 61000-3-2
 EN 61000-3-3
 EN 55035
 EN 62368-1
 EN IEC 63000

מתאם PW-L1230-W1 AC

מוצר:

כותרת

הנחיה:

EC	הנחיית תאימות אלקטרומגנטית	2014/30/EU
EC	הנחיית מתח נמוך	2014/35/EU
2009/125/EC	הנחיה בדבר תכנון ידידותי לסביבה של מוצרי אנרגיה	
2011/65/EU	(הנחיה מוסמכת נציבות (EU) 2015/863)	
הנחיית הגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים (RoHS)		

תקנים

EN 55032
EN IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN 62368-1
EN IEC 63000

ציות בנוגע לחשיפת RF

אין למקם משדר זה במקביל או להפעיל יחד עם אנטנה או משדר אחרים.

מדריך זה מתאר כיצד להשתמש בסדרת Smart Label Printer SLP850 (להלן "מדפסת"), במתאם AC ובכבל AC. יש לקרוא את "2. אמצעי זהירות לבטיחות" ואת "3. אמצעי זהירות להפעלה" בזהירות לפני השימוש במוצרים, ולפני הטיפול בהם בבטחה ובצורה נכונה. יש לשמור מדריך זה במקום בו ניתן לגשת אליו במהירות. מדריך זה מכיל את החלקים הבאים.

1	מבוא	1
2	אמצעי זהירות לבטיחות	2
5	אמצעי זהירות להפעלה	3
8	הכנה	4
9	זיהוי סוג הדגם	5
10	כל חלק של המדפסת	6
14	חיבור למתח	7
15	הטענת נייר תרמי	8
19	מניעה וטיפול בחסימות נייר	9
20	הדפסה לבדיקה	10
22	הגדרות פונקציה	11
23	חיבור למכשיר מארח	12
26	תחזוקת מדפסת	13
28	איתור וטיפול בבעיות	14
29	מפרטים	15
31	אביזרים ומוצרי צריכה	16
32	רשימת הגדרות MS	17

2. אמצעי זהירות לבטיחות

כחלק מאמצעי בטיחות אלו, הסמלים הבאים משמשים להבטחת שימוש בטוח ונכון במוצרים ולמניעת נזק למכשירים.

אי-ציות להוראות המסומנות עם סמל זה עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה או למוות.	אזהרה 
אי-ציות להוראות המסומנות עם סמל זה עלול לגרום לפגיעה גופנית קלה או לנזק לרכוש.	זהירות 

■ אודות סמלים

סמל זה מציין מידע שיש לשים אליו לב (כולל סכנה ואזהרות). 

סמל זה מציין מידע אודות הליכים אסורים.

מציין "הפריקה אסורה." 


סמל זה מציין מידע אודות הליכים שהם בגדר חובה או המלצה.

מציין "יש לנתק את תקע החשמל מהשקע." 


"המוצרים" יהוו יחד את המדפסת, את מתאם ה-AC ואת כבל ה-AC.

אזהרה

לעולם אין לנסות את הדברים הבאים. אי ציות להוראות גורם לשרפה, שוק חשמלי או תאונה.	
אין להכניס חפצים זרים כגון חתיכת מתכת או כל נזל לתוך המוצרים.	
אין לגעת במסופי המוצרים, במחבר החשמל, בתקע ה-AC ותקע ה-DC. על מנת למנוע קצר חשמלי, יש למנוע מגע בין מסופי המוצרים, מחבר החשמל, תקע ה-AC ותקע ה-DC עם מוליכים כלשהם, כגון מתכות.	
יש לשים לב ולא לשפוך נוזלים על המוצרים.	
אין לגעת במוצרים עם ידיים רטובות.	
אין לפרק או לנסות לשחזר את המוצרים.	
יש להשתמש במדפסת רק עם מתאם ה-AC וכבל ה-AC שצוינו.	
אין להשתמש במתאם ה-AC במתח שונה מהמתח המצוין.	
יש להרחיק את מסופי המוצרים, את מחבר החשמל, תקע ה-AC ותקע ה-DC מאבק וחפצי מתכת.	
יש לוודא שתקע ה-AC ותקע ה-DC מחוברים היטב בעת השימוש במוצרים.	
אין לגרום נזק לכבל ה-AC, לתקע ה-AC או תקע ה-DC. אין לכופף, למשוך או לסובב את הכבל בכוח או להניח עליו דברים כבדים.	
יש לוודא ששמים לב להוראות הבאות. אי ציות להוראות עלול לגרום לשרפה, שוק חשמלי או תאונה.	
יש לוודא שהמוצרים עומדים בתקנות רק במדינות בהן נעשה בהם שימוש. שימוש במוצרים שאינם תואמים לתקנות עלול לסכן את בטיחות המוצרים או להיחשב כמנוגד לתקנות.	
כבל החשמל הוא כבל חשמל בעל 3 פינים עם חוט הארקה. יש להשתמש בשקע חשמל בעל 3 פינים עם מסוף הארקה מגן.	
יש להקפיד להחזיק את התקע בעת ניתוק כבל החשמל מהשקע.	

עבור תקשורת אלחוטית

יש לשים לב להוראות הבאות.	
יש לכבות תמיד את המדפסת באזורים או מקומות שבהם השימוש בה אסור, כגון במטוס.	
המדפסת עלולה להשפיע על מכשירים רפואיים או מכשירים אלקטרוניים אחרים. יש להשיג מידע ונתונים בנוגע להשפעה עקב הפרעות רדיו מכל יצרן או סוכן של מכשיר מסוים.	

הליכים שיש לנקוט בהם כאשר קיימות בעיות

יש לפעול לפי ההוראות במקרים הבאים. אי ציות להוראות עלול לגרום לשרפה, שוק חשמלי או תאונה.	
יש לכבות את המדפסת ולהוציא את תקע ה-AC מן השקע בכל אחד מן המקרים הבאים:	
◆ סטטוס לא נורמלי ממשיך.	
◆ המוצרים פולטים ריח חריג, עשן, חום מוגזם או רעשים חריגים.	
◆ חתיכת מתכת, מים או חפצים זרים אחרים נכנסים לתוך המוצרים.	
◆ קופסת המדפסת שבורה.	
כאשר כבל מתאם ה-AC או כבל ה-AC פגום, יש לנתק את תקע ה-AC מהשקע. אין להשתמש במתאם AC או בכבל AC פגומים.	

זהירות

יש לשים לב להוראות הבאות. אי ציות להוראות עלול לגרום לשרפה, שוק חשמלי או תאונה.	
יש לכבות את המדפסת ולנתק את תקע החשמל משקע החשמל כאשר היא אינה בשימוש למשך זמן רב או לפני ביצוע עבודות תחזוקה.	
אין להשתמש או לאחסן את המוצרים במקומות הבאים:	
◆ מקומות בהם קיימים תנאים של אור שמש ישיר או טמפרטורות גבוהות.	
◆ מקומות בהם קיימים תנאים של לחות גבוהה, אבק רב ונוזלים.	
◆ מקומות בהם יש רטט רב, או מקומות שאינם יציבים.	
אין לכסות את המוצרים בבדים כאשר הם בשימוש.	
לעולם אין לגעת בראש התרמי מיד לאחר ההדפסה מכיוון שהוא עלול להתחמם. יש לוודא שהראש מתקרר לפני שחרור חסימת נייר.	
יש להרחיק חפצים רופפים כגון שיער ארוך מהמדפסת בזמן שהמדפסת פועלת. כאשר הם נופלים אל תוך המדפסת, הם עלולים לגרום לפגיעה אישית או נזק למדפסת.	
יש להרחיק את המוצרים מתינוקות וילדים.	

3. אמצעי זהירות להפעלה

יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים ולהשתמש במוצרים כראוי על מנת לספק ולשמור על ביצועיהם המלאים.

■ השימוש במוצרים

אמצעי זהירות עבור סביבת השימוש

- ◆ יש להיזהר שלא להפיל או להתנגש עם המוצרים ועם משטח קשה.
- ◆ אין להתקין את המוצרים באור שמש ישיר.
- ◆ יש להיזהר בנוגע לטמפרטורת הסביבה וללחות. סביבה מתאימה לשימוש במדפסת היא:
 - טווח טמפרטורות : 5°C עד 40°C (41°F עד 104°F)
 - טווח ערכי לחות : 30%RH עד 80%RH (ללא עיבוי)
- יש לעיין בחלק "15. מפרטים" עבור טווח ערכי הלחות המובטחים בכל טמפרטורה.
- ◆ אין להתקין את המוצרים ליד מכשירים המייצרים מגנטיות חזקה, כגון מנוע של מכונת צילום.
- ◆ אין להתקין את המוצרים במיקום החשוף לגז הגורם לקורוזיה, סילוקסן וכד'.
- ◆ אין לחבר את מתאם ה-AC או כבל ה-AC לאותו שקע עם מכשירים שיוצרים רעש.

אמצעי זהירות לשימוש והפעלה

- ◆ אין להדפיס ללא הנייר התרמי.
- ◆ אין להשתמש בשתי חתיכות של נייר תרמי הדבוקות יחדיו.
- ◆ לעולם אין למשוך בכוח את הנייר התרמי ביד כאשר הנייר התרמי טעון.
- ◆ אין לפתוח את המכסה העליון במהלך ההדפסה.
- ◆ אין לחבר או לנתק את כבל הממשק במהלך הדפסה או תקשורת.
- ◆ אין לגעת בכבל תקע הממשק במהלך הדפסה.
- ◆ בעת הטיפול במדפסת, יש לשים לב לחשמל סטטי. כאשר החשמל הסטטי מתפרק, הדבר עלול לגרום לכשל בתקשורת ה-USB.
- כאשר בעיה זו מתרחשת, יש לנתק את תקע ה-USB המחובר למכשיר המארח ולהמתין מספר שניות לפני חיבור חוזר.
- ◆ אין להשתמש בראש התרמי כאשר הוא רטוב. הדבר עלול לגרום נזק למדפסת.
- ◆ הדפסה בסביבת טמפרטורות נמוכות או הדפסה בקצב הדפסה גבוה עלולה לגרום להדפסה לא ברורה או להפיק רעש חזק. הדבר אינו מהווה כשל של המדפסת אלא תופעה אינהרנטית של הנייר.
- ◆ בעת הדפסה בקצב הדפסה גבוה לאורך זמן רב יותר, אפילו אזור שאינו מודפס עלול לצבור צבע עקב הצטברות חום בראש התרמי.
- יש לוודא את הביצועים של המכשיר מראש.
- ◆ מתאם ה-AC עלול להתחמם מעט במהלך השימוש. הדבר הוא נורמלי ולא כשל של המדפסת.
- ◆ יש להשתמש תמיד בנייר התרמי שצוין. יש לעיין בחלק "16. אביזרים ומוצרי צריכה" לפרטים נוספים.
- ◆ אין לגעת ישירות בראש התרמי. פעולה זו עלולה לגרום לאיכות הדפסה ירודה עקב לכלוך או נזק מחשמל סטטי.

- ◆ לעולם אין לגעת בראש התרמי, בחייושן הנייר או בגליל הנייר ישירות בעת פתיחת המכסה העליון להתקנת הנייר התרמי. פעולה זו עלולה לגרום לפציעה או תאונות אחרות.
- ◆ יש להיזהר שלא לתפוס אצבעות או ידיים במדפסת בעת פתיחה או סגירה של המכסה העליון.
- ◆ על מנת להבטיח את תפקודו ובטיחותו של המוצר, יש להקפיד על הוראות ההתקנה.
- ◆ אין להפיל או להכניס חפצים זרים כגון אטבים, פינים וברגים לחלקים הפנימיים או לחריץ המוצרים.
- ◆ אין לשפוך נוזלים או לרסס חומר ממש על המוצרים.
- ◆ לעולם אין להשתמש בחפץ חד כמו קצה עט כדי ללחוץ על המתג בלוח ההפעלה.
- ◆ יש לוודא שלא לגרום לפציעה בגוף או לנזק חפצים אחרים מקצה הלוח.
- ◆ מכיוון שנעשה שימוש בפלדת גיליון מצופה במדפסת, פני הקצה עלולים להחליד.
- ◆ בעת הזזת המדפסת מאתר ההתקנה, יש להחזיק את המדפסת בחוזקה בשתי ידיים, ולאחר מכן להרים אותה כלפי מעלה באטיות כדי להסיר את רגליות הגומי ממשטח ההתקנה. הרמה מהירה או הזזה אופקית עלולות לקלף את כל רגליות הגומי, לקלף את פני השטח שלהן או לפגוע במעטפת החיצונית.
- ◆ כאשר משהו משתבש במדפסת במהלך השימוש, יש להפסיק מיד את השימוש בה ולנתק את תקע החשמל משקע החשמל.
- ◆ לעולם אין לפרק את המדפסת ללא טכנאי שירות.

אמצעי זהירות עבור תקשורת אלחוטית

- ◆ במהלך שימוש בממשק Bluetooth, התקשורת עלולה להפוך לבלתי יציבה עקב השפעת גלי רדיו חיצוניים. היא מבוססת גם מפרט Bluetooth שהוא תקן תקשורת אלחוטית.
- ◆ דגם ה-Bluetooth פועל בטווח תדר של 2.4 GHz. לכן, אם הדגם נמצא בשימוש סביב רשת אלחוטית מקומית (Wireless LAN) (באמצעות IEEE802.11b/g/n) או כל ציוד אחר המשתמש באותו טווח תדרים כגון תנור מיקרוגל, עלולות להתרחש הפרעות בתדרי רדיו, והתקשורת עלולה להפוך לבלתי יציבה. כאשר הדבר קורה, יש לכבות את הציוד המפריע או להגדיל את המרחק ממנו. לחלופין, יש לקצר את המרחק בין המכשיר המארח למדפסת ככל האפשר.

אמצעי זהירות עבור תחזוקה

- ◆ יש לנקות את החלק החיצוני של המוצרים באמצעות מטלית רכה ונטולת סיבים. אין להשתמש באלכוהול או בממסים אחרים.
- ◆ לפני השימוש, יש לנקות את המסופים באמצעות מטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים כשהם מלוכלכים. אם המסופים מלוכלכים, עלול להתרחש כשל חיבור.

אמצעי זהירות עבור אחסון

- ◆ יש לכבות את המדפסת כאשר אינה נמצאת בשימוש. בנוסף, כאשר המדפסת אינה בשימוש למשך זמן רב, יש לנתק את כבל ה-AC משקע החשמל. יתרה מזאת, יש להגדיר את הנייר התרמי להגנה על הלוח השטוח.

■ טיפול בנייר תרמי

- ◆ יש לאחסן את הנייר התרמי במקום קריר, יבש וחשוך.
- ◆ אין לשפשף את הנייר התרמי עם חפצים מוצקים.
- ◆ אין להשאיר את הנייר התרמי ליד ממסים אורגניים.
- ◆ אין לאפשר לסרטי PVC, מחקים או סרטים דביקים לגעת בנייר התרמי למשך פרקי זמן ארוכים.
- ◆ אין לערום את הנייר התרמי עם עותקי דיאזו מיד לאחר ההעתקה.
- ◆ אין לעשות שימוש בדבק כימי.
- ◆ אין להשתמש בנייר תרמי דו-שכבתי או בנייר תרמי מחורר.

■ אמצעי זהירות בעת השלכה

בעת השלכת מוצרים משומשים, יש להשליך אותם בהתאם לתקנות ולכללים של כל מחוז.

■ סימון

שני סוגי הסימונים הבאים משמשים לאורך מדריך זה כדי לציין אמצעי זהירות להפעלה ופריטים שיש לזכור מלבד הסמלים המוצגים בחלק "2. אמצעי זהירות לבטיחות":

הערה

◆ אמצעי זהירות להפעלה

קופסה זו מכילה פריטים שעלולים לגרום לתקלה או להידרדרות בביצועים אם לא תבוצענה ההוראות.

רמז


• דברים אותם יש לזכור

תיבה זו מכילה טיפים מועילים שכדאי לזכור בעת השימוש במוצרים.


יש לוודא שהמדפסת והאביזרים שלה נמצאים באריזה.
יש לשמור את האריזה וחומרי האריזה להובלה עתידית או אחסון לטווח ארוך.



מסמכים
- אמצעי זהירות לבטיחות
- מדריך להתחלה מהירה

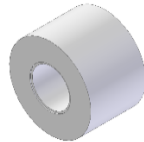


נייר תרמי לדוגמה

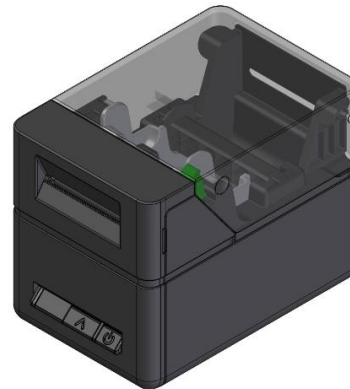

מדפסת




כבל USB^{1*}

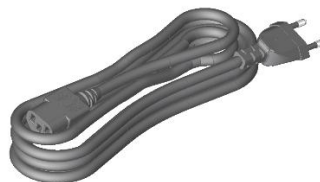

כבל AC



מתאם AC

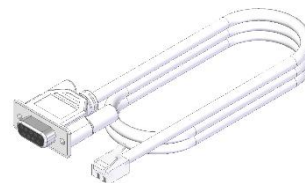


כבל טורי^{2*}

1*: דגם USB, דגם טורי + USB בלבד
2*: דגם טורי + USB בלבד

ניתן לראות את האביזרים הזמינים למטה. יש לעיין בחלק "15. מפרטים" ואת "16. אביזרים ומוצרי צריכה", ויש לוודא שאתם רוכשים את המוצרים המפורטים שלנו ברשימות אלו.




כבל USB

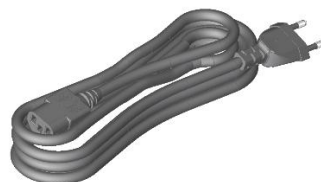

כבל AC




מתאם AC

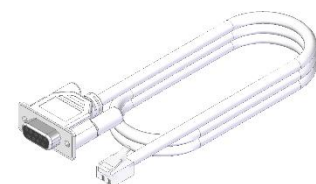



כבל טורי

את דגם המדפסת ניתן לזהות באופן הבא:

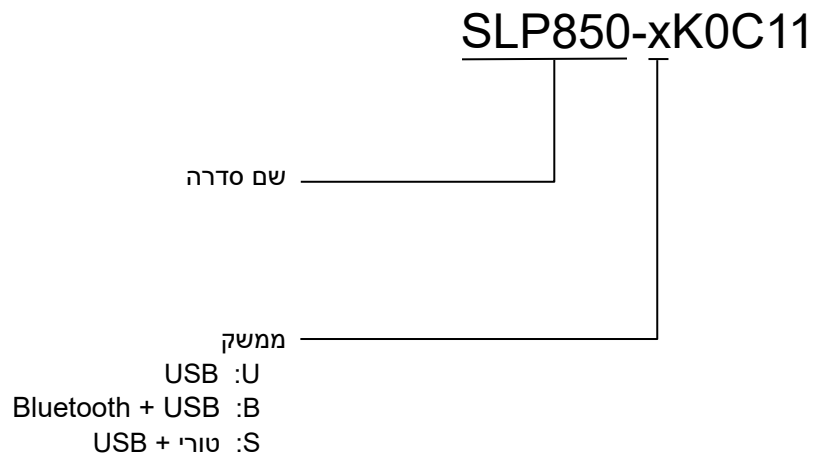

- ◆ כאשר המדפסת משולבת בצידוד בו נעשה שימוש ולאחר מכן מקבלת חשמל מהצידוד, יש לפעול לפי ערך מתח הכניסה המדורג עבור SLP850 המתואר במפרטי המדפסת של "15. מפרטים".
- ◆ בעת שימוש בספק מתח שאינו מתאם ה-AC שצוין, השימוש בספק מתח הוא על אחריות המשתמש בלבד, בהתאם לתקן הבטיחות ולתקנות EMC.

6. כל חלק של המדפסת

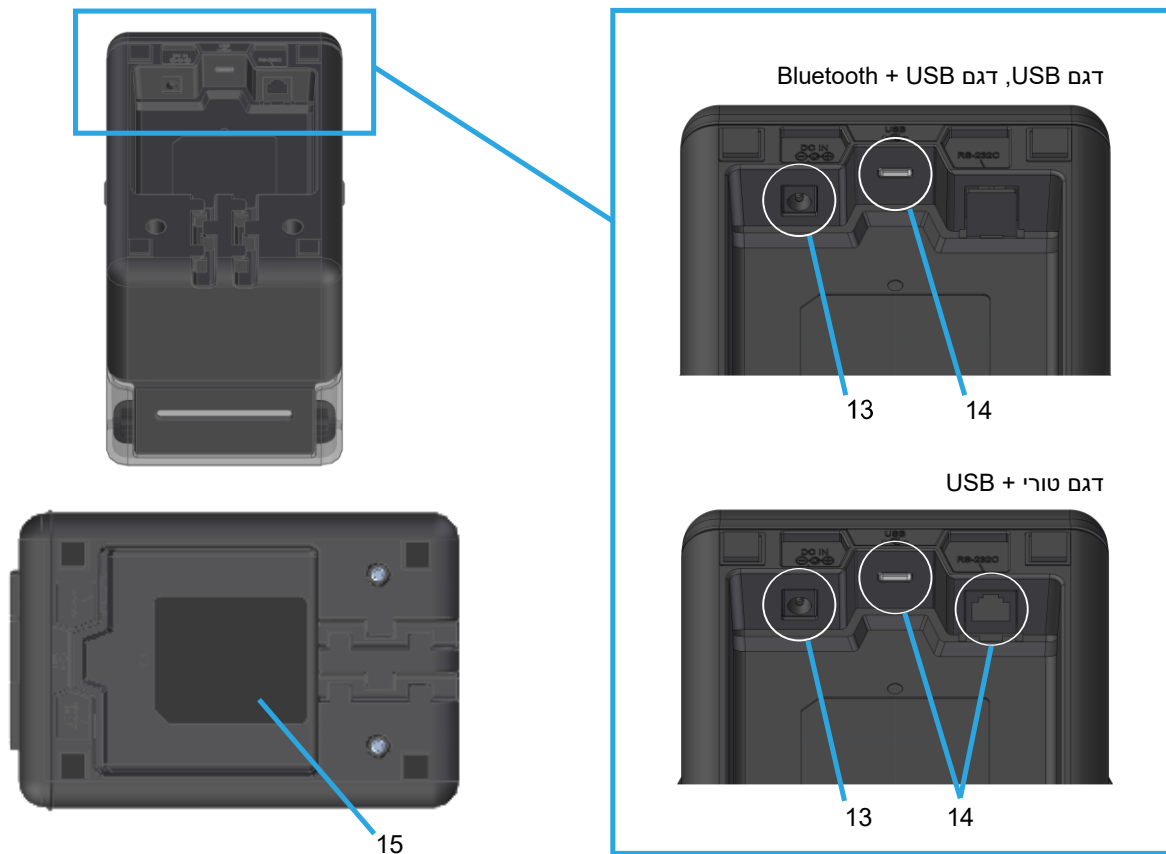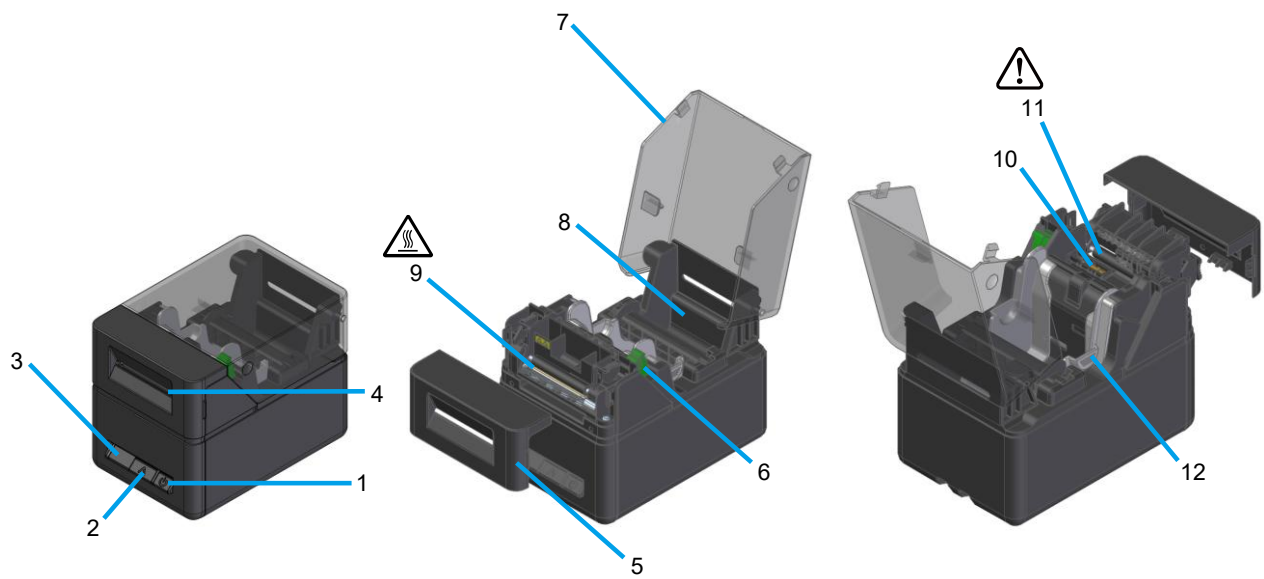



11 לוח שטוח

הלוח השטוח מביא את הנייר התרמי למגע עם הראש התרמי. הלוח השטוח מסתובב על מנת להזין את הנייר.

12 מדריך נייר

מדריך הנייר מותאם בהתאם לרוחב הנייר בו יש להשתמש.

13 מחבר מתח

מתאם ה-AC מחובר כאן.

14 מחבר ממשק

כבל הממשק מחובר כאן.

15 תווית מוצר

תווית זו מציינת את שם המוצר, הערך המדורג, המספר הסידורי וכתובת ה-Bluetooth עבור כל מוצר.

1 מתג הפעלה

מתג ההפעלה מפעיל או מכבה את המדפסת. נורית הLED נדלקת בעת הפעלת המדפסת. על מנת לכבות את המדפסת, יש להחזיק את המתג כלפי מטה ליותר מ-3 שניות.

2 מתג ההזנה

מתג ההזנה מפעיל את הזנת הנייר. כאשר לוחצים על המתג למשך מספר שניות, המדפסת מזינה את הנייר התרמי ברציפות למשך פרק הזמן שהמתג נלחץ.

3 נורית LED

נורית הLED נדלקת בעת הפעלת המדפסת. יש לקרוא את "התוויות נורית LED" בעמוד הבא לפרטים נוספים.

4 יציאת נייר

מכן יוצא הנייר התרמי. ביציאת הנייר קיים חותך נייר, ודא שאינך נוגע בו.

5 מכסה מגן

המכסה מגן על הראש התרמי והלוח השטוח. אין להסירו אלא אם כן קיימת חסימת נייר.

6 ידית שחרור

בידית השחרור נעשה שימוש על מנת לשחרר נייר שנתקע.

7 מכסה עליון

יש לפתוח מכסה זה בעת החלפת נייר תרמי.

8 מחזיק נייר

מחזיק הנייר מחזיק את הנייר התרמי.



9 ראש תרמי

הראש התרמי מדפיס נתונים על גבי הנייר התרמי. לעולם אין לגעת עם הידיים בראש התרמי מיד לאחר ההדפסה מכיוון שהוא עלול להתחמם. בנוסף, יש להקפיד שלא לפצוע חלקי גוף או לגרום נזק לחפצים אחרים מכיוון שלחלק המתכתי של ראש התרמי יש קצוות חדים.


10 חיישן סימון שחור

החיישן מזהה נוכחות של נייר תרמי ואת הסימן השחור.

התוויות נורית לד

סטטוס מדפסת	נורית לד (צבע)	נורית לד (תבנית תאורה)
המתנה (התחלת הפעלה)	-	כבויה
שגיאת חומרה	אדום	קבועה
שגיאת ראש (ראש קצר, ראש פתוח)	סגול	מהבהבת-1
שגיאת מתח VP	סגול	מהבהבת-2
חוצץ פלט מלא	סגול	מהבהבת-3
שגיאת נייר חסר	צהוב	מהבהבת-1
שגיאת חסימת נייר בעת איתור סימון	צהוב	מהבהבת-2
שגיאת טמפרטורה גבוהה	צהוב	מהבהבת-3
מדפיס	ירוק	קבועה
מצב בדיקה	ירוק	מהבהבת-2
ניתן להדפיס (מוכנה להדפסה) / תקשורת USB	ירוק	קבועה
ניתן להדפיס (מוכנה להדפסה) / תקשורת Bluetooth	ירוק	קבועה
השהיה	צהוב	קבועה
תקשורת Bluetooth לא מחוברת	כחול	מהבהבת-1
מצב זיווג	כחול	מהבהבת-2
אבחון (מצב אבחון עצמי)	לבן	מהבהבת-1
כתיבה מחדש של הקושחה	לבן	קבועה
המדפסת מכובה	-	כבויה

■ תבנית הבהוב נורית לד

סטטוס	תבנית
מהבהבת-1	
מהבהבת-2	
מהבהבת-3	

■ שגיאה והליך שחזור

כאשר מתרחשת שגיאה, המדפסת מפסיקה את פעולת ההדפסה. יחד עם זאת, עדיין ניתן לקבל נתונים. הטבלה למטה מציגה שגיאות ואת הליך השחזור שלהן.

שגיאה	פרט	הליך שחזור	עדיפות*
המתנה לחזרה	המדפסת נכנסת למצב זה לאחר שחרור שגיאה שאין יותר נייר הדפסה או שגיאת מתח Vp.	מצב ההמתנה לחזרה מתבטל לאחר כשנייה אחת, והמדפסת עוברת למצב מוכנה להדפסה.	-
חוצץ פלט מלא	חוצץ הפלט של המדפסת מלא.	יש לקרוא נתוני תגובה מהמכשיר המארח.	1
שגיאת נייר חסר	אין נייר תרמי.	יש לפתוח את המכסה העליון, להטעין נייר תרמי ולאחר מכן לסגור את המכסה העליון.	2
שגיאת טמפרטורה גבוהה	טמפרטורת הראש התרמי עולה מעל 85°C (185°F) או גבוהה יותר.	המדפסת מתאוששת אוטומטית כאשר טמפרטורת ראש המדפסת מגיעה לכ- 80°C (176°F) או נמוכה יותר.	3
שגיאת מתח VP	המתח נמצא מחוץ לטווח המותר.	המדפסת מתאוששת אוטומטית כאשר המתח חוזר לטווח המותר.	4
שגיאת חומרה	קיימת חריגה בראש התרמי או בלוח המעגלים.	לא ניתן לבצע שחזור. בקשה לתיקון.	5

*: מציין את העדיפות כאשר מספר שגיאות מתרחשות בו זמנית. המספר הגדול יותר מציין עדיפות גבוהה יותר. לדוגמה, כאשר מתרחשות בו זמנית "שגיאת טמפרטורת ראש" ו-"שגיאת אין נייר", נורית הלד מציגה "שגיאת טמפרטורת ראש" בעדיפות גבוהה יותר.


7. חיבור למתח

על מנת לספק מתח למדפסת, יש לחבר את מתאם ה-AC. יש לשים לב שקוראים את "15" מפרטים" עבור מתאם ה-AC. מתאם ה-AC וכבל ה-AC הם אביזרים אופציונליים. יש לעיין בחלק "15" מפרטים" וכן "16" אביזרים ומוצרי צריכה", ויש לוודא שאתם רוכשים את המוצרים המפורטים שלנו ברשימות אלו.

■ חיבור מתאם AC

(1) יש לחבר את כבל ה-AC למתאם ה-AC.

(2) יש לחבר את תקע ה-DC של מתאם ה-AC למחבר המתח של המדפסת.

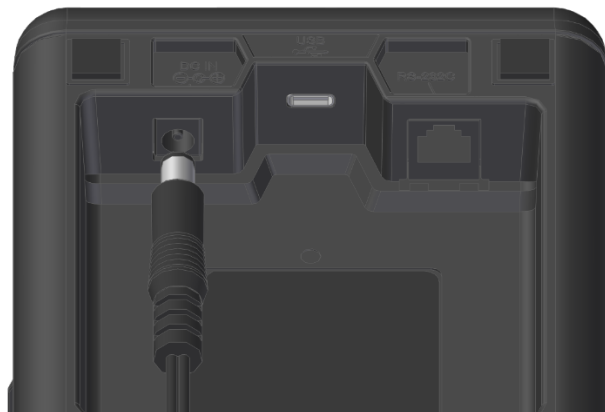

(3) יש לחבר את תקע ה-AC של כבל ה-AC אל שקע.

הערה


- ◆ יש לנתק את תקע ה-AC של כבל ה-AC מהשקע בעת הכנסת או משיכת תקע ה-DC.
- ◆ כאשר המדפסת אינה בשימוש למשך זמן רב, יש להוציא את תקע ה-AC של כבל ה-AC משקע החשמל.

8. הטענת נייר תרמי


המדפסת עושה שימוש בגליל נייר תרמי (לעיל ולהלן 'נייר תרמי'). יש להשתמש בנייר התרמי כאשר משטח ההדפסה מגולגל כלפי חוץ. הגדרות הפונקציה של המדפסת משתנות בהתאם לסוג הנייר התרמי. יש לעיין בחלק "11. הגדרות פונקציה" לפרטים נוספים.

■ התאמת רוחב נייר

(1) יש לאחוז בחלק השקוע של המכסה העליון כדי למשוך אותו כלפי מעלה ולפתוח את המכסה העליון.

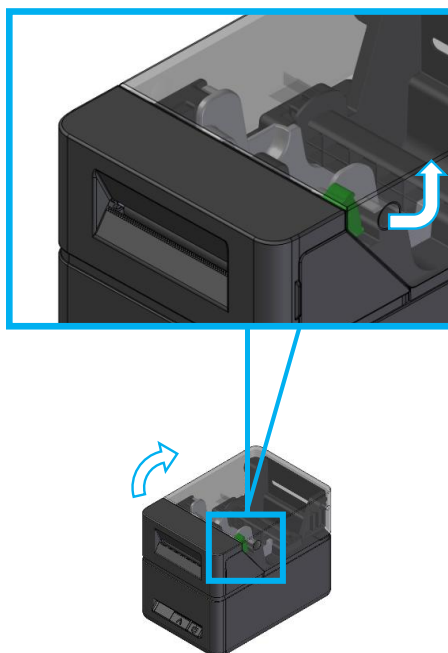

(2) יש להחזיק את לשוניות מדריך הנייר באצבעות שתי הידיים ולהזיז אותן באטיות.

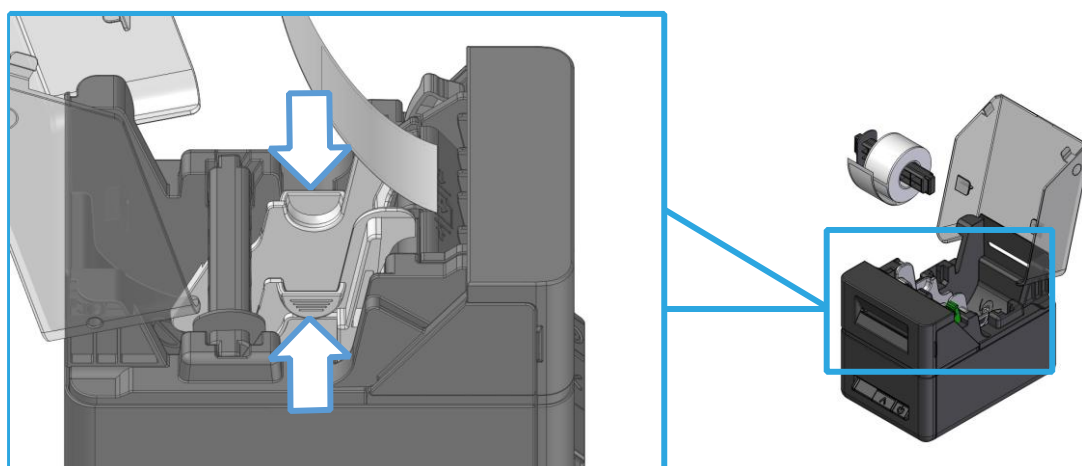


הערה


- יש להגדיר את רוחב הנייר לפני השימוש במדפסת בפעם הראשונה. אין לשנות את רוחב הנייר לאחר התחלת השימוש במדפסת. הדבר עלול לגרום נזק למדפסת.
- כאשר נעשה שימוש בנייר תרמי ברוחב קטן מ-58 מ"מ, עלולים להיווצר פירורי גומי על גבי הנייר התרמי מכיוון שהנייר בא במגע עם הראש התרמי. יש להסיר את פירורי הגומי באופן סדיר על מנת להבטיח את איכות ההדפסה.

■ הטענת נייר תרמי


- (1) יש לאחוז בחלק השקוע של המכסה העליון כדי למשוך אותו כלפי מעלה ולפתוח את המכסה העליון.
- (2) יש להסיר את הקצה הדביק מהנייר התרמי.
- (3) יש להטעין את הנייר התרמי אל תוך מחזיק הנייר.

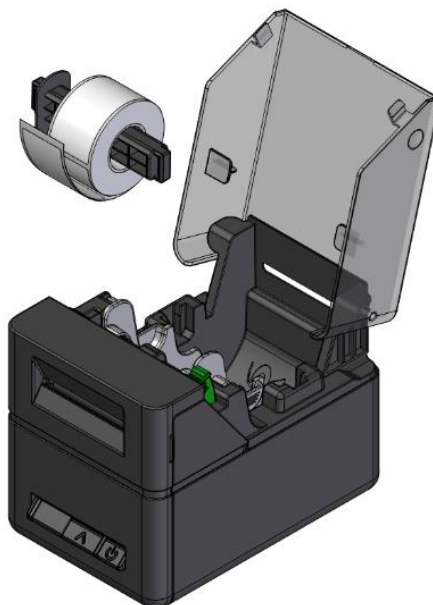

- (4) יש להכניס את הנייר התרמי לחלק ההדפסה עד שהוא מוכנס באופן אוטומטי, כאשר מבטיחים שהוא לא נוטה.

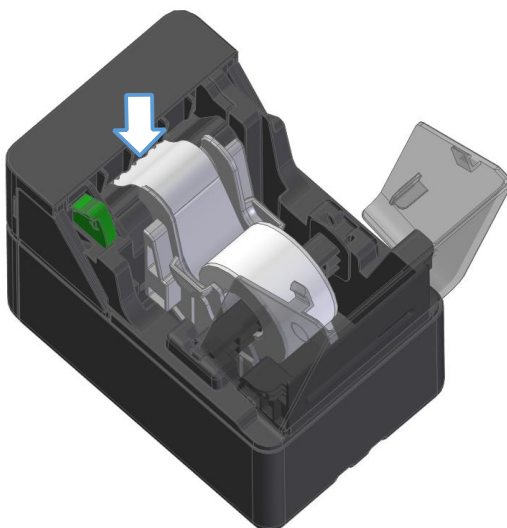

(5) יש לסגור את המכסה העליון בחוזקה על ידי דחיפה של החלק המרכזי כלפי מטה עד שיינעל במקומו.

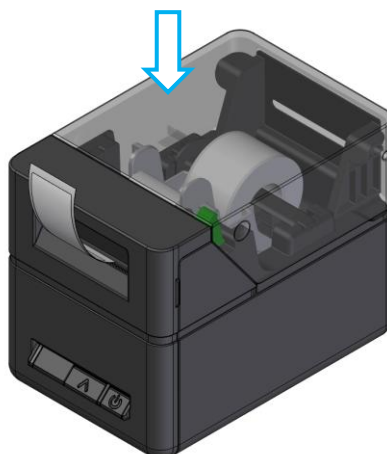

הערה

- ◆ בעת הכנסת הנייר התרמי, יש להבטיח שהוא לא נוטה.
- ◆ יש לדחוף את המכסה העליון בחוזקה לסגירה ולהימנע מפגם של נעילה בצד אחת.
- ◆ אין לכסות את יציאת הנייר או להחזיק את הנייר התרמי שיוצא. הדבר עלול לגרום לחסימת נייר.
- ◆ אין לגעת בלוח השטוח. פעולה זו עלולה לגרום לירידה באיכות ההדפסה או לנזק למדפסת.

רמז


- השארת המדפסת עם נייר תרמי למשך זמן רב עלולה לגרום לבעיית הזנת נייר מכיוון שפני השטח של הנייר התרמי נדבקים לראש התרמי (במקרה של תוויות ללא קווים, הדבק נדבק ללוח השטוח) עקב שינויים סביבתיים. במקרה זה, פתח את המכסה העליון כדי להפעיל את מנגנון השחרור, והפרד את הנייר התרמי מהראש התרמי ומהלוח השטוח. לאחר מכן, יש לסגור שוב את המכסה העליון לפני השימוש.

■ צורת נייר תרמי


יש להשתמש תמיד בנייר התרמי שצוין. יש לעיין בחלק "16. אביזרים ומוצרי צריכה" לפרטים נוספים.

הערה


- ◆ אין להשתמש בנייר תרמי אשר הקצה שלו דבוק, נצמד או מקופל.
- ◆ יש להשתמש בנייר תרמי שעבורו הקוטר החיצוני של הליבה הוא $\varnothing 12$ מ"מ או יותר עבור תוויות שאינן דביקות ו- $\varnothing 18$ מ"מ או יותר עבור נייר תוויות.

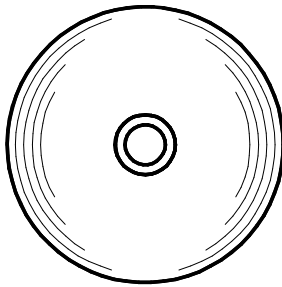

נכון

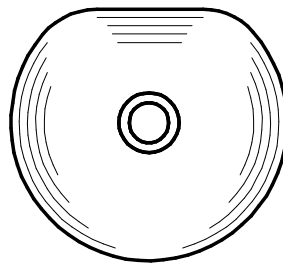


לא נכון

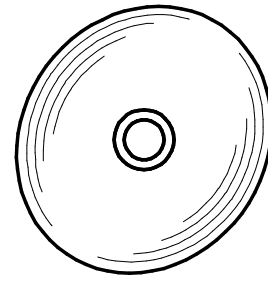


לא נכון

הערה

- ◆ אין להשתמש בנייר תרמי מעוות. הדבר עלול לגרום נזק למדפסת.

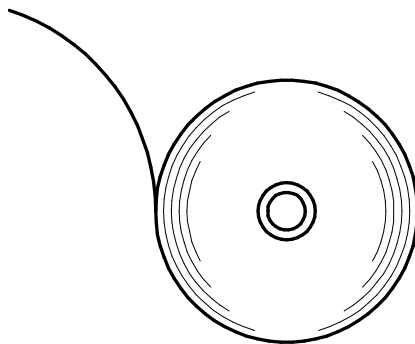

נכון

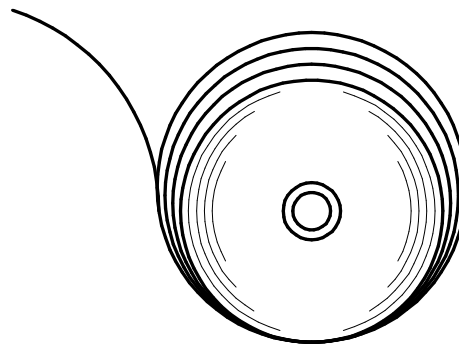

לא נכון

הערה


- ◆ במקרה של שימוש בגליל נייר תרמי משוחרר, יש לגלגל אותו אחורה לפני השימוש בו. אם נעשה שימוש בנייר כאשר הגליל משוחרר, הדבר עלול לגרום לחסימת נייר.

9. מניעה וטיפול בחסימות נייר

■ מניעה של חסימות נייר

אין לגעת בנייר התרמי בזמן שהוא יוצא. כיסוי יציאת הנייר או משיכת הנייר התרמי בעת הוצאתו עלולים לגרום לחסימת נייר או לכשל בהזנת קו הנייר.

אין לגעת בראש התרמי במהלך ההפעלה.

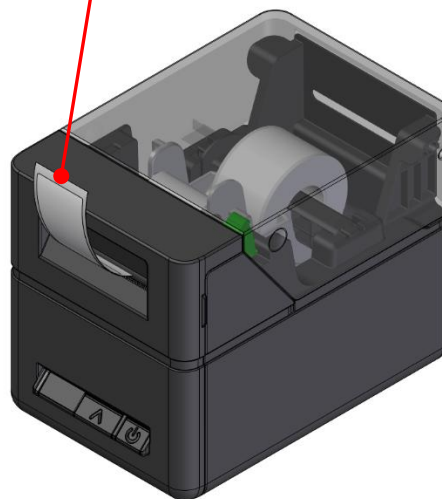


■ שחרור של חסימת נייר

כאשר מתרחשת חסימת נייר, יש להסיר את הנייר התרמי בהתאם להליך הבא.

- (1) יש לכבות את המדפסת.
- (2) יש לפתוח את המכסה העליון על מנת להפעיל את ידית השחרור ולהסיר את הנייר שנחסם.

רמז

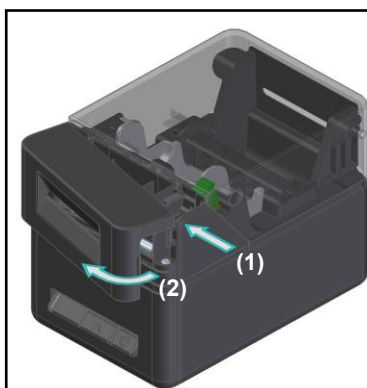

- כאשר לא ניתן לפתור את שגיאת חסימת הנייר על ידי הפעלת ידית השחרור:

1. תוך כדי לחיצה חזקה על קצה צד הגוף הראשי (1) ביד אחת, הסר את כיסוי המגן על ידי פתיחתו ביד השנייה (2).
2. הסר את חסימת הנייר.
3. הנח את מכסה המגן בחזרה למקומו המקורי.

- (3) יש להטעין את הנייר התרמי ישר ולאחר מכן לסגור את המכסה העליון בעדינות לאחר הזנה אוטומטית.

- (4) יש להפעיל את המדפסת.

- (5) כאשר המדפסת חוזרת לפעול כהלכה, נורית הLED הופכת להיות בצבע ירוק מוצק.

הערה

- ◆ אין לגרום נזק למדפסת בעת הסרת הנייר התרמי.
- באופן מיוחד, אין לגעת בראש התרמי בגלל שהוא נשבר במהרה.
- ◆ אין לגעת בראש התרמי מיד לאחר ההדפסה מכיוון שהוא עלול להתחמם.

10. הדפסה לבדיקה

המדפסת יכולה לבצע הדפסה לבדיקה.
בהדפסה לבדיקה מידע, כגון גרסת הקושחה, מודפס.

- (1) יש להתקין את הנייר התרמי במדפסת כמתואר בחלק "8. הטענת נייר תרמי".
יש לוודא שלא מתרחשת שגיאה ולאחר מכן לכבות את המדפסת.
- (2) יש להחזיק את מתג ההזנה לחוץ וללחוץ על מתג ההפעלה, לאחר מכן לשחרר את מתג ההפעלה.
יש לשחרר את מתג ההזנה לאחר תחילת ההדפסה לבדיקה.
- (3) המדפסת חוזרת למצב מוכנה להדפסה לאחר השלמת ההדפסה לבדיקה.

```
Smart Label Printer 850
[ Main ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Boot ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Serial No ]
0000000A
[ Communication type ]
USB Communication
Control Model:SLP850
USB Device Class:Printer
```

איור 10-1 דוגמה של הדפסה לבדיקה
(דגם USB)

טבלה 1-10 מידע בנוגע אל Bluetooth

פריט	תיאור
שם מדפסת	שם מדפסת
כתובת	כתובת Bluetooth

Smart Label Printer 850
 [Main]
 Ver :1.XX
 Date :01.Jan.2025
 [Boot]
 Ver :1.XX
 Date :01.Jan.2025
 [Serial No]
 0000000A
 [Communication type]
 Bluetooth Communication
 Printer Name:SLP850
 Address:XX:XX:XX:XX:XX:XX
 USB Communication
 Contorol Model:SLP850
 USB Device Class:Printer

**איור 2-10 דוגמה של הדפסה לבדיקה
 (דגם Bluetooth + USB)**

Smart Label Printer 850
 [Main]
 Ver :1.XX
 Date :01.Jan.2025
 [Boot]
 Ver :1.XX
 Date :01.Jan.2025
 [Serial No]
 0000000A
 [Communication type]
 Serial Communication
 Baud Rate:115200[bps]
 Parity:None
 Bit Length:8[bit]
 USB Communication
 Contorol Model:SLP850
 USB Device Class:Printer

**איור 3-10 דוגמה של הדפסה לבדיקה
 (דגם טורי + USB)**

11. הגדרות פונקציה

מדפסת זו יכולה להגדיר פונקציות שונות בהתאם לתנאי השימוש והשימוש המיועד בה. תוכן ההגדרות מאוחסן בזיכרון המתג (לעיל ולהלן MS) בזיכרון הבזק המותקן במדפסת, וניתן להגדיר את ה-MS באמצעות תוכנה או הזנת פקודה. יש לעיין בחלק "17. רשימת הגדרות MS" עבור רשימת הגדרת MS.

רמז

- את מתג הזיכרון ניתן להגדיר באמצעות התכנה. יש להוריד את התכנה מדף ההורדה המופיע בכריכה האחורית.
ניתן להגדיר את התכנות הבאות.
• עבור Windows: "SII Printer Setting Utility" הכלולה ב-"SII Software Package for Windows"
• עבור iOS ו-Android: אפליקציית "SLP800 Series Utility" המסופקת על ידי App Store או Google Play

12. חיבור למכשיר מארח

המדפסת תומכת בממשק USB, בממשק Bluetooth ובממשק טורי. הממשק הזמין משתנה בהתאם לדגם, יש להזמין את דגם שיטת הממשק לשימוש מאחד מן הבאים.

שם מוצר	ממשק	דגם
SLP850-UK0C11	ממשק USB	דגם USB
SLP850-BK0C11	ממשק Bluetooth ממשק USB	דגם Bluetooth + USB
SLP850-SK0C11	ממשק טורי ממשק USB	דגם טורי + USB


כל כבל ממשק נדרש בנפרד לתקשורת עם ממשק ה-USB או הממשק הטורי. יש לעיין בחלק "15. מפרטים" עבור פרטי מפרטי הממשק. מהירות התקשורת עשויה להיות מופחתת בהתאם לעיבוד על ידי התכנה או לתוכן המודפס.

■ ממשק USB / ממשק טורי

- (1) יש להבטיח שהמדפסת כבויה.
- (2) יש לחבר את כבל הממשק לשימוש למחבר הממשק בצד האחורי של המדפסת.
- (3) יש להפעיל את המדפסת ולשלוח נתונים מן המכשיר המארח אל המדפסת.
- (4) יש לוודא שהנתונים מודפסים כראוי.



איור 1-12 מדפסת וחיבור כבל USB

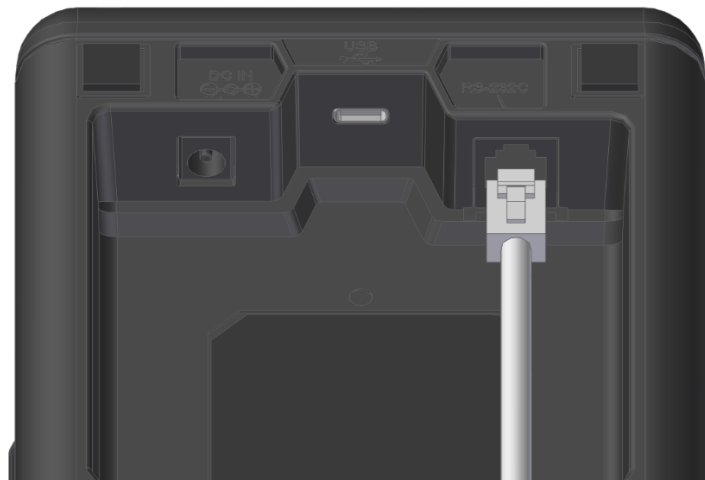

איור 2-12 מדפסת וחיבור כבל טורי

הערה

- ◆ בעת חיבור כל כבל ממשק למחבר הממשק, יש לדחוף את התקע עד הקצה.
- ◆ לעולם אין לחבר תקעים של כבלי ממשק אחרים, כולל כבל מודולרי או קו טלפון, למחבר הממשק.

■ ממשק Bluetooth

(1) כאשר כבל ה-USB מחובר למדפסת, יש לנתק אותו מהמדפסת.

(2) יש להפעיל את המדפסת ולזווג אותה עם המכשיר המארח.

הערה

- ◆ יש להוסיף בנפרד אפליקציה לתקשורת בין מכשירים למכשיר ה-Android.

(3) במצב הדגרות המפעל, המדפסת נכנסת למצב זיווג למשך כ-60 שניות על ידי לחיצה על מתג ההפעלה למשך 5 שניות או יותר כאשר המדפסת כבויה. במצב הזיווג, נורית הLED מהבהבת בצבע כחול פעמיים בשנייה. במהלך פרק זמן זה, יש לזווג את המדפסת עם המכשיר המארח. הזיווג מנוהל על ידי SSP (זיווג בטוח פשוט). יחד עם זאת, יש צורך להזין את קוד ה-PIN כאשר המכשיר המארח דורש את קוד ה-PIN. קוד ה-PIN הוא "0000" בהגדרות המפעל.

(4) יש לבצע חיבור Bluetooth עם המכשיר המארח. לאחר ביצוע חיבור Bluetooth, נורית הLED תידלק בצבע ירוק יציב.

(5) יש לבדוק את מצבי התקשורת של המכשיר המארח.

(6) יש לשלוח נתונים מן המכשיר המארח ולוודא שהנתונים מודפסים כראוי.

⚠ אזהרה


- ◆ המדפסת עלולה להשפיע על מכשירים רפואיים או מכשירים אלקטרוניים אחרים. יש להשיג מידע ונתונים בנוגע להשפעה עקב הפרעות רדיו מהיצרן או הסוכן הרלוונטי של מכשיר מסוים.
- ◆ בעת שימוש במדפסת במוסדות רפואיים, יש לפעול לפי הנחיות המוסדות.
- ◆ אין לעשות שימוש במדפסת במקומות או אזורים בהם הדבר אסור.

- עבור דגמי Bluetooth + USB, ניתן להשתמש בתקשורת Bluetooth ובתקשורת USB (בהגדרות המפעל).
כאשר כבל ה-USB מחובר, תקשורת ה-USB מקבלת עדיפות, וכאשר כבל ה-USB אינו מחובר, תקשורת ה-Bluetooth מקבלת עדיפות.
ניתן להפסיק את תקשורת ה-Bluetooth במקום שבו פלט גלי רדיו אסור על ידי היצרן.
יש ללחוץ על מתג ההפעלה 3 פעמים בתוך 3 שניות כאשר המדפסת דולקת. נורית הLED הופכת לירוק יציב וניתן להשתמש רק בתקשורת USB.
על מנת להשתמש בתקשורת Bluetooth כאשר תקשורת ה-Bluetooth נעצרה, יש ללחוץ על מתג ההפעלה 3 פעמים בתוך 3 שניות כאשר המדפסת דלוקה. נורית הLED מהבהבת בצבע כחול וניתן להשתמש בתקשורת Bluetooth ובתקשורת USB.
- מרחק התקשורת הוא כ-10 מטרים. עם זאת, המרחק עשוי להשתנות בהתאם להפרעות הרדיו ולסביבה.

13. תחזוקת מדפסת

ניתן לנקות את המדפסת באמצעות שימוש בכרטיס ניקוי מסוג Seiko SMART LABEL PRINTER (SLP-CLNCRD).


- (1) הסר את הנייר התרמי מן המדפסת.
- (2) הכנס את כרטיס הניקוי של Seiko ל-Seiko SMART LABEL PRINTER (SLP-CLNCRD).
- (3) כרטיס הניקוי יוזן באופן אוטומטי.
- (4) השלך את הכרטיס המשומש בהתאם לתקנות.

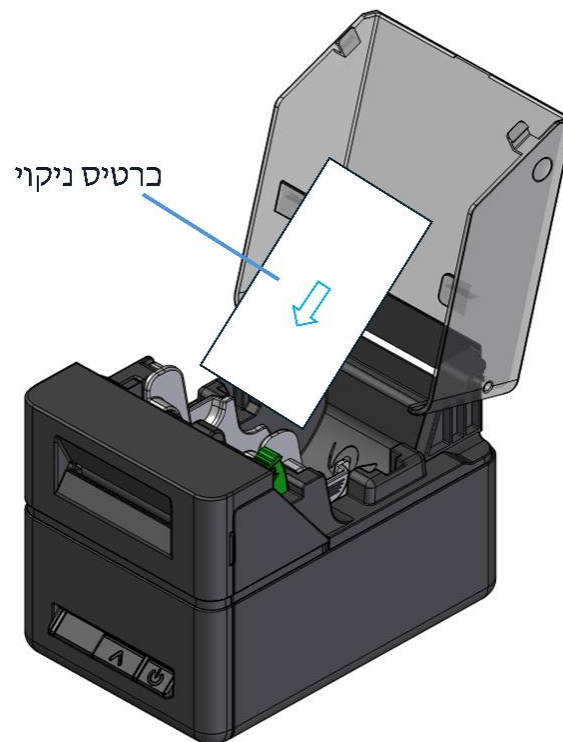


כאשר דבק תוויות מצטבר על קצה משטח ההדפסה במהלך השימוש בתוויות ללא קו, ניקוי יכול לשמור על תפקוד המדפסת למשך זמן ממושך.

■ שיטת ניקוי

- (1) כבה את המדפסת
- (2) תוך כדי לחיצה חזקה על קצה צד הגוף הראשי (1) ביד אחת, הסר את כיסוי המגן על ידי פתיחתו ביד השנייה. (2)

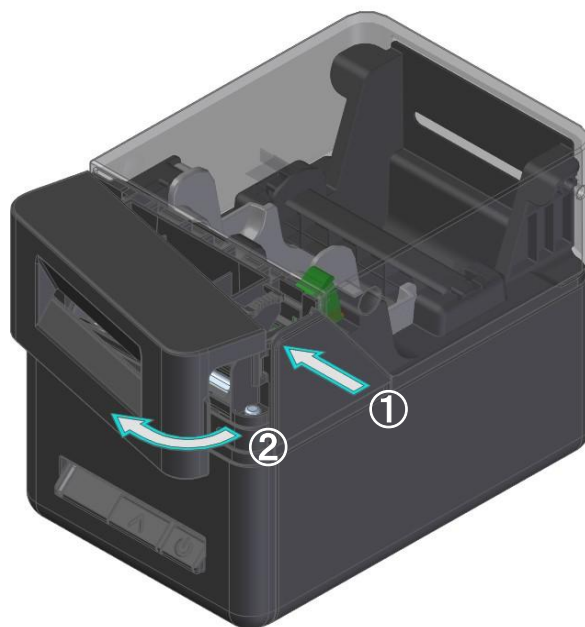

- (3) הסר את דבק התוויות שהצטבר על ציר המשטח באמצעות מקל גירוד שאינו מתכתי (מפלסטיק או עץ).

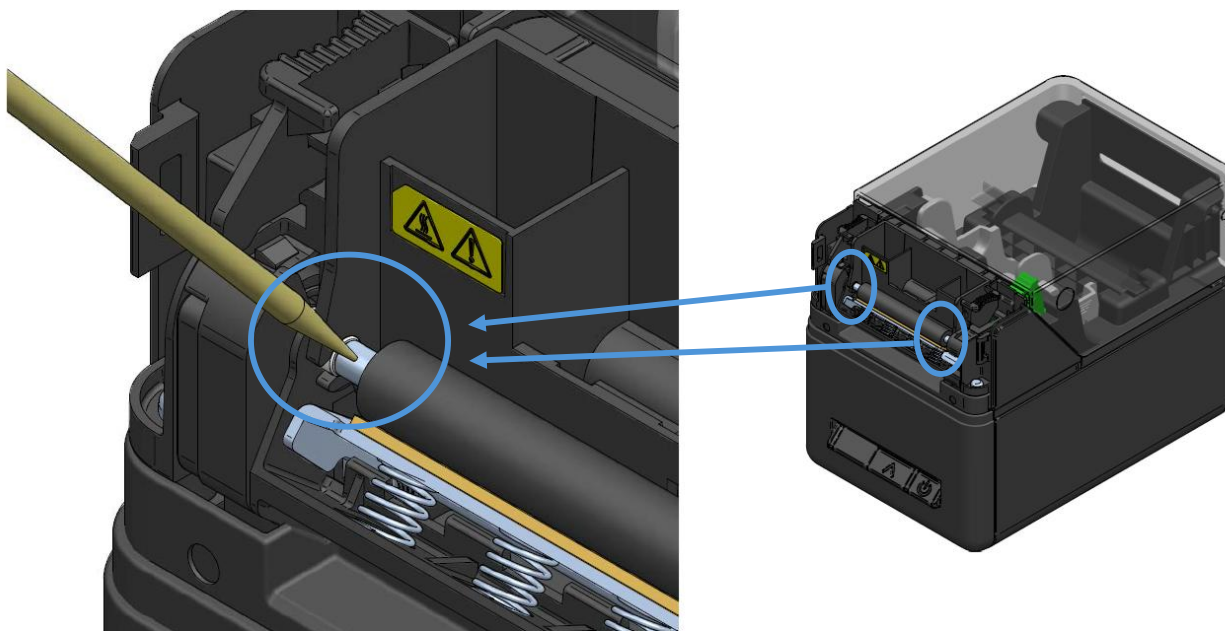

- (4) הנח את מכסה המגן בחזרה למקומו המקורי.

יש לבדוק את הנושאים הבאים לפני בקשה של תיקון:

■ המדפסת אינה נדלקת

- האם נעשה שימוש במתאם ה-AC המצוין?
- האם כבל ה-AC ומתאם ה-AC מחוברים כהלכה?
- האם מתאם ה-AC והמדפסת מחוברים כהלכה?

■ המדפסת אינה מדפיסה או מתחברת

- האם כבל הממשק מחובר כהלכה?
- האם המפרטים על גבי כבל הממשק מתאימים למפרטים המופעים במדריך זה?
- האם נעשה שימוש בממשק המתאים למדפסת?
- האם מצב ה-Bluetooth הוא נורמלי?
- האם תנאי התקשורת בין המדפסת ובין המכשיר המארח נכונים?
- האם נעשה שימוש בנייר התרמי המצוין? האם כיוון הנייר (חלק עליון/חלק תחתון) נכון?

■ מופיעה שגיאה

- יש לקרוא את "התוויות נורית לד" המתואר בחלק "6. כל חלק של המדפסת".
- האם הגדרות הפונקציה של המדפסת נכונות?

■ מפרטי מדפסת

פריט	מפרט
דגם	SLP850
שיטת הדפסה	הדפסה תרמית
מס' מקסימלי של נקודות יעילות	576 נקודות
צפיפות נקודות	11.8 נקודות/מ"מ
רוחב נייר מקסימלי / רוחב הדפסה מקסימלי	62.5 מ"מ / 48.8 מ"מ
מהירות הדפסה מקסימלית	120 מ"מ/ש'
טמפרטורת הפעלה	5°C עד 40°C (41°F עד 104°F)
לחות יחסית	30%RH עד 80%RH
מידות (רוחב × עומק × גובה)	113.2 מ"מ × 169 מ"מ × 132 מ"מ ¹
משקל	כ-710 גר' (ללא נייר תרמי)
מתח קלט	DC12.0 V ±10%
צריכת זרם ²	בהמתנה ב-18 mA בממוצע בהדפסה (שיעור הדפסה של 25%) ב-1.3 A מקסימלי בהדפסה (שיעור הדפסה של 100%) ב-3.2 A מקסימלי
צריכת מתח (במצב כבוי)	0.216 W : SLP850-U 0.232 W : SLP850-B 0.233 W : SLP850-S
צריכת מתח (מצב המתנה לתקשורת Bluetooth)	0.255 W : Bluetooth פעיל 0.252 W : Bluetooth כבוי

*1: למעט הקרנות

*2: מצב: חלוקה דימנית הדפסה של 120 נקודות

(אביזרים מצוינים)

■ מפרטי מתאם AC

פריט	מפרט
מזהה דגם	PW-L1230-W1
מתח קלט	AC100 עד 240 V
תדירות קלט AC	50/60 Hz
מתח פלט	DC12.0 V
זרם פלט	3.0 A
כוח פלט	36.0 W
יעילות פעילה ממוצעת	87.40% דק'
יעילות בעומס נמוך (10%)	77.40% דק'
צריכת מתח ללא עומס	0.1 W מקסימלי
מידות (רוחב × עומק × גובה)	46.8 מ"מ × 98.5 מ"מ × 32.1 מ"מ*
משקל	כ-170 גר'

*: ללא הכבל.

■ מפרטי ממשק

מפרטי ממשק USB

פרט	מפרט
גרסה	Ver. 2.0
מצב העברת נתוני מדפסת	העברה בתפזורת (12 Mbps)

מפרטי ממשק Bluetooth

פרט	מפרט
גרסה	Ver. 5.3
סיווג מתח העברה	Class 2
פרופיל	iAP2 ,SPP

מפרטי ממשק טורי

פרט	מפרטים
סנכרון	ללא סנכרון
קצב באוד	115200 bps ,57600 ,38400 ,19200 ,9600
אורך נתונים	8 bits
בקרת נתונים	בקרת חומרה, Xon/Xoff

■ יעדי מכירות

יעדי המכירות של המדפסת והאביזרים שצוינו מפורטים להלן.

כבל AC	מתאם AC	SLP850			מדינה/ אזור*
		דגם טורי + USB	דגם Bluetooth + USB	דגם USB	
CB-US07-18A	PW-L1230-W1	SLP850-SK0C11-23	SLP850-BK0C11-03	SLP850-UK0C11-13	ארה"ב קנדה
CB-EU06-18A		SLP850-SK0C11-25	SLP850-BK0C11-05	SLP850-UK0C11-15	האיחוד האירופי EFTA
CB-GB01-18A		SLP850-SK0C11-27	SLP850-BK0C11-07	SLP850-UK0C11-17	הממלכה המאוחדת
CB-BR01-18A		-	-	SLP850-UK0C11-19	ברזיל
CB-MY01-18A		-	-	SLP850-UK0C11-1B	מלזיה
CB-IL01-18A		-	-	SLP850-UK0C11-1D	ישראל

*: יש לשאול את נציג המכירות של SII אם ניתן להשתמש במוצר במדינות או אזורים אחרים מאלה המפורטים לעיל.

16. אביזרים ומוצרי צריכה

■ אביזרים מצוינים

שם	דגם
מתאם AC	PW-L1230-W1
כבל AC*	CB-US07-18A CB-EU06-18A CB-GB01-18A CB-BR01-18A CB-MY01-18A CB-IL01-18A
כבל USB	IFC-U07-1
כבל טורי	IFC-WH-003S

*: צורת השקע משתנה ממדינה למדינה. יש לאשר אותה לפני השימוש.

■ נייר תרמי מצוין

יש להשתמש בנייר התרמי המצוין על ידי SII.
יש להתייעץ עם נציג המכירות של SII בעת שקילה של רכישה.
בעת שימוש בנייר גליל או נייר תרמי שונים מאלו שצוינו, איכות ההדפסה או אורך החיים שצוינו של הראש התרמי לא יובטחו.

17. רשימת הגדרות MS

ערך ברירת מחדל:

הגדרה כללית 1

ערך		פונקציה	MS
1	0		
יש לנטרל ²	יש לאפשר ¹	בחירת מצב סימון (מצב סימון)	1-1
	00B : תוויות שאינן דביקות 01B : תווית ללא קווים 10B : תווית SLP ⁴ 11B : תווית SLP ⁵	בחירת נייר תרמי ³ (נייר תרמי)	2-1 עד 3
-	קבוע	שמור	4-1
קבוע	-	שמור	5-1
-	קבוע	שמור	6-1
קבוע	-	שמור	7-1
קבוע	-	שמור	8-1

*1: בעת הדפסה רציפה על תווית ללא קווים, יש להגדיר אל "יש לנטרל".

*2: בעת הדפסה רציפה על קבלה או תווית SLP, יש להגדיר אל "יש לאפשר".

*3: אנרגיית הדפסה מוגזמת עלולה לקצר את חיי הראש התרמי או לגרום לבעיית הזנת נייר, לכן הקפד לבחור את הנייר התרמי ואת צפיפות ההדפסה בצורה נכונה. אם נייר התרמי שיש להשתמש בו שונה מהנייר התרמי שנבחר, או אם צפיפות ההדפסה שנבחרה שונה מ-100%, ייתכן שאמינות מפרט המוצר לא תעמוד במבחן הזמן.

*4: זוהי הגדרת ברירת המחדל. באופן רגיל, יש להשתמש בהגדרה זו.

*5: הגדר זאת כאשר ברצונך להבהיר את ההדפסה.

הגדרה כללית 2

ערך		פונקציה	MS
1	0		
	00B : נמוכה 01B : בינונית 10B : גבוהה 11B : איסור	בחירת מהירות הדפסה מקסימלית (מהירות הדפסה)	1-2 עד 2
קבוע	-	שמור	3-2
קבוע	-	שמור	4-2
קבוע	-	שמור	5-2
-	קבוע	שמור	6-2
קבוע	-	שמור	7-2
קבוע	-	שמור	8-2

הגדרה כללית 3

ערך		פונקציה	MS
1	0		
יש לנטרל	יש לאפשר	בחירת חיבור iOS אוטומטית (חיבור אוטומטי)	1-3
קבוע	-	שמור	2-3
מצב זיווג	תמיד	בחירת תגובת שאילתה (תגובת שאילתה)	3-3
קבוע	-	שמור	4-3
קבוע	-	שמור	5-3
-	קבוע	שמור	6-3
קבוע	-	שמור	7-3
קבוע	-	שמור	8-3

הגדרה כללית 4

ערך		פונקציה	MS
1	0		
001B : 115200 bps 010B : 57600 bps 011B : 38400 bps 100B : 19200 bps 101B : 9600 bps אחר מן המצוינים לעיל : איסור		בחירת קצב באוד (קצב באוד)	1-4 עד 3
קבוע	-	שמור	4-4
קבוע	-	שמור	5-4
-	קבוע	שמור	6-4
קבוע	-	שמור	7-4
קבוע	-	שמור	8-4

ערך		פונקציה	MS
1	0		
	0000B : 70% 0001B : 75% 0010B : 80% 0011B : 85% 0100B : 90% 0101B : 95% 0110B : 100% 0111B : 105% 1000B : 110% 1001B : 115% 1010B : 120% 1011B : 125% 1100B : 130% אחר מן המצוינים לעיל : איסור	בחירת צפיפות הדפסה ^{1*} (צפיפות הדפסה)	1-5 עד 4
קבוע	-	שמור	5-5
-	קבוע	שמור	6-5
קבוע	-	שמור	7-5
קבוע	-	שמור	8-5

^{1*}: אנרגיית הדפסה מוגזמת עלולה לקצר את חיי הראש התרמי או לגרום לבעיית הזנת נייר, לכן הקפד לבחור את הנייר התרמי ואת צפיפות ההדפסה בצורה נכונה. אם נייר התרמי שיש להשתמש בו שונה מהנייר התרמי שנבחר, או אם צפיפות ההדפסה שנבחרה שונה מ-100%, ייתכן שאמינות מפרט המוצר לא תעמוד במבחן הזמן.

Seiko Instruments Inc.
563, Takatsukashinden, Matsudo-shi,
Chiba 270-2222, Japan
Print System Division
טלפון: +81-47-709-0925
פקס: +81-47-709-1793



Seiko Instruments U.S.A., Inc.
Thermal Printer Div.
21221 S. Western Avenue, Suite 250, Torrance, CA 90501, U.S.A.
טלפון: +1-310-517-7778 פקס: +1-310-517-7779

Seiko Instruments GmbH (Economic operator)
Siemensstrasse 9, D-63263 Neu-Isenburg, Germany
טלפון: +49-6102-297-0 פקס: +49-6102-297-50100
info@seiko-instruments.de

Seiko Instruments Trading (H.K.) Ltd.
7/F, Ying Tung Industrial Building, 802 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong
טלפון: +852-2494-5111 פקס: +852-2424-0901

Seiko U.K. Limited (Authorized Representative in the United Kingdom)
SC House, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4UW

ניתן להוריד עמוד: <https://www.sii.co.jp/sps/eg/download/index.html>

(מפרטים יכולים להשתנות ללא הודעה מראש.)