



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Smart Label Printer

SLP850-SERIE

Lees deze GEBRUIKERSHANDLEIDING zorgvuldig voor voordat u de printer gebruikt.

Bewaar deze GEBRUIKERSHANDLEIDING op een handige plaats zodat u deze snel kunt raadplegen.

Seiko Instruments Inc.

Copyright ©2026 Seiko Instruments Inc. Alle rechten voorbehouden.

De informatie in deze uitgave is het eigendom van SII en mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van SII.

SII behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de specificaties en de materialen die hierin worden vermeld, zonder kennisgeving door te voeren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade (waaronder vervolgschade) veroorzaakt door het vertrouwen op de vermelde materialen, waaronder maar niet beperkt tot typografische, rekenkundige en vermeldingsfouten.

Dit product is ontwikkeld als een product voor gebruik in industriële apparatuur.

SII ● is een handelsmerk van Seiko Instruments Inc.

Android™ is een handelsmerk van Google LLC.

IOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve bedrijven.

Betreffende EC-richtlijnen en -normen

Product: **Thermische printer SLP850 (Bluetooth-model) (met AC-adapter PW-L1230-W1)**

<u>Richtlijn:</u>	<u>Titel</u>
2014/53/EU	Richtlijn betreffende radioapparatuur
2009/125/EG	Richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producte
2011/65/EU (Gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/863 van de commissie)	Richtlijn voor het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS)

Standards

EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN 62368-1
EN IEC 63000
EN 62311



Beperkingen: Gebruik in de 5150-5350 MHz-band is alleen voor gebruik binnenshuis.
Dit product is in elk land alleen voor gebruik met nominale spanning.

Product: **Thermische printer SLP850 (met AC-adapter PW-L1230-W1)**

<u>Richtlijn:</u>	<u>Titel</u>
2014/30/EU	EG-richtlijn elektromagnetische compatibiliteit
2014/35/EU	EG-richtlijn lage spanning (alleen met AC-adapter)
2009/125/EG	Richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producte
2011/65/EU (Gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/863 van de commissie)	Richtlijn voor het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS)

Standards

EN 55032
EN IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN 62368-1
EN IEC 63000

Product: **AC-adapter PW-L1230-W1**

<u>Richtlijn:</u>	<u>Titel</u>
2014/30/EU	EG-richtlijn elektromagnetische compatibiliteit
2014/35/EU	EG-richtlijn lage spanning
2009/125/EG	Richtlijn inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten
2011/65/EU (Gedelegeerde richtlijn (EU) 2015/863 van de commissie)	Richtlijn voor het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS)

Standards

EN 55032
EN IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN 62368-1
EN IEC 63000

1. INLEIDING

In deze handleiding wordt beschreven hoe u de SmartLabel printer uit de serie SLP850 (hierna de printer genoemd) en de gespecificeerde AC-adapter en AC-kabel hanteert.

Lees "2. VEILIGHEIDSMATREGELEN" en "3. VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEDIENING" zorgvuldig door voordat u de producten gebruikt en ga er veilig en op de juiste manier mee om. Bewaar deze handleiding op een handige plaats zodat u deze snel kunt raadplegen.

Deze handleiding bestaat uit de volgende secties.

1. INLEIDING	1
2. VEILIGHEIDSMATREGELEN	2
3. VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEDIENING	5
4. VOORBEREIDING	8
5. TYPE MODEL VASTSTELLEN	9
6. ONDERDELEN VAN DE PRINTER	10
7. VOEDING AANSLUITEN	14
8. THERMISCH PAPIER PLAATSEN	15
9. VASTGELOPEN PAPIER VERKOMEN EN VERHELPEN	19
10. TESTAFDRUK	21
11. FUNCTIE-INSTELLINGEN	23
12. VERBINDEN MET HOSTAPPARAAT	24
13. DE PRINTER ONDERHOUDEN	27
14. PROBLEMEN OPLOSSEN	29
15. SPECIFICATIES	30
16. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN	32
17. LIJST MS-INSTELLINGEN	33

2. VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

In de VEILIGHEIDSMAAATREGELEN worden de volgende symbolen gebruikt voor een veilig en juist gebruik van de producten en om schade aan apparaten te voorkomen.

 GEVAAR	Wanneer instructies aangegeven met dit symbool niet worden nageleefd, kan dit resulteren in zwaar of fataal persoonlijk letsel.
 LET OP	Wanneer instructies aangegeven met dit symbool niet worden nageleefd, kan dit resulteren in licht persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.

■ Informatie over symbolen



Het symbool geeft aan dat dit informatie is waar u rekening mee moet houden (inclusief gevaar en waarschuwingen).



Het symbool geeft aan dat dit informatie is over verboden handelingen.



geeft aan dat demonteren verboden is.



Het symbool geeft aan dat dit informatie over verplichte of na te leven procedures is.



geeft aan dat u de stekker uit het stopcontact moet halen.

VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEDIENING

De term "producten" staat voor de printer, de AC-adapter en de AC-kabel.

GEVAAR

Voer de volgende handelingen nooit uit. Wanneer u de instructies niet naleeft, kan dit resulteren in brand, een elektrische schok of een ongeluk.

	Steek GEEN vreemde objecten, zoals een stuk metaal, in de producten en zorg dat er GEEN vloeistof in de producten komt.
	Raak de aansluitingen van de producten, de stroomstekker, de AC-stekker en de DC-stekker NIET aan. Laat de aansluitingen van de producten, de stroomstekker, de AC-stekker en de DC-stekker geen contact maken met een geleider, zoals metaal, om kortsluiting te voorkomen.
	Mors geen vloeistof op de producten.
	Raak de producten NIET met natte handen aan.
	Demonteer de producten NIET en zet deze NIET opnieuw in elkaar.
	Gebruik de printer alleen met de gespecificeerde AC-adapter en AC-kabel.
	Gebruik GEEN AC-adapter met een ander voltage dan opgegeven.
	Houd de aansluitingen van de producten, de stroomstekker, AC-stekker en DC-stekker uit de buurt van stof en metalen voorwerpen.
	Controleer of de AC- en DC-stekker goed zijn aangesloten wanneer u de producten gebruikt.
	Beschadig de AC-kabel, de AC-stekker en de DC-stekker NIET. Buig of draai de AC-kabel NIET met kracht, trek er niet hard aan en plaats er geen zware dingen op.
Neem de volgende instructies in acht. Wanneer u de instructies niet naleeft, kan dit resulteren in brand, een elektrische schok of een ongeluk.	
	Gebruik deze producten alleen in landen waar de producten aan de regelgeving voldoen. Wanneer u producten gebruikt die niet aan de regelgeving voldoen, kan het gebruik van de producten niet veilig zijn of kan er worden bepaald dat gebruik van de producten tegen de wet is.
	Het netsnoer is een 3-polig netsnoer met een aardedraad. Gebruik een 3-polig stopcontact met een beschermingsgeleider.
	Houd de stekker vast wanneer u de AC-kabel uit het stopcontact haalt.

Voor draadloze communicatie

Neem de volgende instructies in acht.	
	Zet de printer altijd uit in gebieden of regio's waar het gebruik ervan verboden is, zoals in een vliegtuig.
	De printer kan een invloed uitoefenen op medische of andere elektronische apparaten. Vraag de fabrikanten of dealers van elk apparaat om informatie en gegevens over de invloed door radio-interferentie.

Procedures bij problemen

Volg in de volgende gevallen de instructies. Wanneer u de instructies niet naleeft, kan dit resulteren in brand, een elektrische schok of een ongeluk.	
	Schakel de printer uit en haal de AC-stekker uit het stopcontact wanneer zich een van de volgende situaties voordoet: ◆ Niet te verhelpen abnormale status. ◆ De producten geven een ongewone geur of rook af, zijn veel te warm of produceren te veel geluid. ◆ In de producten is een stuk metaal, water of een ander vreemd object binnengedrongen. ◆ De behuizing is kapot.
	Wanneer de kabel van de AC-adapter of de AC-kabel is beschadigd, haalt u de AC-stekker uit het stopcontact. Gebruik GEEN beschadigde AC-adapter of AC-kabel.

LET OP

Neem de volgende instructies in acht. Wanneer u de instructies niet naleeft, kan dit resulteren in brand, een elektrische schok of een ongeluk.	
	Schakel de printer uit en haal de AC-stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat een langere tijd niet gebruikt, of voordat u het apparaat onderhoudt.
	Gebruik de producten NIET of sla deze NIET op in de volgende locaties: ◆ Een locatie die blootstaat aan direct zonlicht of een hoge temperatuur. ◆ Een locatie met een hoge luchtvochtigheid, veel stof en vloeistoffen. ◆ Een locatie waar sprake is van veel trillingen of die onstabiel is.
	Dek de producten wanneer u deze gebruikt NIET af met een doek.
	De thermische kop wordt tijdens het afdrukken heet, dus raak de thermische kop direct na het afdrukken NOOIT aan. Laat de kop eerst afkoelen voordat u vastgelopen papier verwijdt.
	Zorg dat loshangende zaken, zoals lang haar, niet in de buurt van de printer komen wanneer deze wordt gebruikt. Wanneer deze verstrikt raken in de printer, kan dit resulteren in persoonlijk letsel of kan de printer worden beschadigd.
	Houd de producten uit de buurt van baby's en kinderen.

3. VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEDIENING

Wees voorzichtig bij de volgende voorzorgsmaatregelen om de producten goed te gebruiken en te zorgen dat de producten de beste prestaties blijven leveren.

■ Producten gebruiken

Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving

- ◆ Laat de producten niet op een hard oppervlak vallen of tegen een hard oppervlak stoten.
- ◆ Installeer de producten NIET in direct zonlicht.
- ◆ Wees voorzichtig met de omgevingstemperatuur en vochtigheid.
Hieronder volgt de geschikte omgeving voor het gebruik van de printer:
 - Temperatuurbereik : 5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)
 - Luchtvochtigheid : 30% RV tot 80% RV (niet-condenserend)Zie "15. SPECIFICATIES" voor de gegarandeerde luchtvochtigheid bij elke temperatuur.
- ◆ Installeer de producten NIET in de buurt van apparaten die sterke magnetische velden produceren, zoals een kopieermachine.
- ◆ Plaats de producten NIET op een locatie waar sprake is van roestvormende gassen, siloxaan enzovoort.
- ◆ Sluit de AC-adapter of de AC-kabel NIET aan op hetzelfde stopcontact waarop apparaten die geluid produceren zijn aangesloten.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik en bediening

- ◆ Druk NIET af zonder thermisch papier.
- ◆ Gebruik GEEN thermisch papier dat aan elkaar is geplakt.
- ◆ Trek het thermische papier NOOIT handmatig naar buiten wanneer het thermische papier is geplaatst.
- ◆ Open de bovenkap NIET tijdens afdrukken.
- ◆ Sluit de interfacekabel NIET aan en ontkoppel deze NIET tijdens afdrukken of communiceren. Raak de stekker van de kabel NIET aan tijdens het afdrukken.
- ◆ Houd rekening met statische elektriciteit wanneer u de printer bedient. Wanneer de statische elektriciteit wordt ontladen, kan dit een USB-communicatiefout veroorzaken.
In dat geval moet u de USB-stekker op het hostapparaat losmaken en een paar seconden wachten voordat u deze weer aansluit.
- ◆ Raak de thermische kop NIET als deze nat is. Wanneer u dit wel doet, kan de printer worden beschadigd.
- ◆ Wanneer u afdrukt in een omgeving met een lage temperatuur of met een hoge afdruksnelheid, kunnen de afdrukken minder duidelijk zijn of kan de printer veel geluid maken. Dit hoort bij het gebruikte papier en betekent niet dat de printer defect is.
- ◆ Wanneer u afdrukt met een hoge afdruksnelheid voor een langere lengte, kan ook het niet-afdrukbare gebied worden gekleurd, omdat warmte zich ophoopt in de thermische kop. Controleer van tevoren de prestaties van uw huidige apparaat.

- ◆ De AC-adapter kan tijdens gebruik heet worden. Dit is normaal en dit betekent niet dat de adapter defect is.
- ◆ Gebruik altijd het gespecificeerde thermisch papier. Zie "16. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN" voor meer informatie.
- ◆ Raak de thermische kop NIET rechtstreeks aan. Wanneer u dit wel doet, kan dit resulteren in een slechte afdrukkwaliteit veroorzaakt door vuil, of schade door statische elektriciteit.
- ◆ Raak de thermische kop, de papiersensor of de geleiderol NOOIT direct aan wanneer u de bovenkap opent om het thermische papier te plaatsen. Dit kan letsel of andere ongelukken veroorzaken.
- ◆ Zorg dat uw vingers of handen niet bekneld raken wanneer u de bovenkap opent of sluit.
- ◆ Let op de installatierichting voor een goede werking en de veiligheid van het product.
- ◆ Steek GEEN vreemde voorwerpen zoals paperclips, spelden of schroeven in de interne onderdelen of in de sleuf van de producten en laat deze er ook niet in vallen.
- ◆ Mors GEEN vloeistoffen op de printer en spuit GEEN oplosmiddel op de producten.
- ◆ Gebruik NOOIT scherpe objecten zoals een penpunt om de schakelaar op het bedieningspaneel in te drukken.
- ◆ De rand van de plaat kan letsel of schade aan voorwerpen veroorzaken. Houd hier rekening mee.
- ◆ De rand van het oppervlak kan roesten omdat in de printer staalplaat is gebruikt.
- ◆ Wanneer u de printer verplaatst, houdt u de printer goed met beide handen vast en tilt u deze langzaam op om de rubberen voetjes vrij te maken van het installatieoppervlak. Wanneer u de printer snel of horizontaal optilt, kunnen de rubberen voetjes loskomen, de oppervlaktes worden beschadigd of kan de buitenste behuizing worden beschadigd.
- ◆ Als er tijdens het gebruik iets misgaat met de printer, stop dan onmiddellijk met het gebruik en haal de AC-stekker uit het stopcontact.
- ◆ Demonteer de printer NOOIT zonder een onderhoudsmonteur.

Voorzorgsmaatregelen voor draadloze communicatie

- ◆ Wanneer u de Bluetooth-interface gebruikt, kan de communicatie instabiel worden door de invloed van externe radiogolven. Dit is gebaseerd op de Bluetooth-specificatie, een standaard voor draadloze communicatie.
- ◆ Het model met Bluetooth werkt in het 2,4 GHz-frequentiebereik. Als deze modellen dus worden gebruikt in de buurt van andere draadloze LAN-apparaten (met IEEE 802.11b/g/n) of apparatuur die hetzelfde frequentiebereik gebruikt, zoals een magnetron, kan een storing op de radiofrequentie optreden en kan de communicatie onstabiel worden. Schakel in dat geval de storende apparatuur uit of vergroot de afstand tussen beide apparaten. Ook kunt u de afstand tussen het hostapparaat en de printer zo klein mogelijk maken.

Voorzorgsmaatregelen voor onderhoud

- ◆ Reinig de behuizingen van de producten met een zachte, pluisvrije doek. Gebruik GEEN alcohol of een ander oplosmiddel.
- ◆ Als de aansluitingen vuil zijn, reinig ze dan voor gebruik met een droge, zachte pluisvrije doek. Als de aansluitingen vuil zijn, kan er wellicht geen contact worden gemaakt.

Voorzorgsmaatregelen voor opslag

- ◆ Schakel de printer uit wanneer u deze niet gebruikt.
Haal daarnaast de stekker van de AC-kabel uit het stopcontact wanneer u de printer een langere periode niet gebruikt. Plaats het thermische papier zodat de geleiderol beschermd wordt.

■ Omgaan met thermisch papier

- ◆ Bewaar het thermisch papier op een koele, droge en donkere plaats.
- ◆ Laat het thermisch papier GEEN contact maken met harde voorwerpen.
- ◆ Bewaar het thermisch papier NIET in de buurt van organische oplosmiddelen.
- ◆ Zorg dat PVC-folie, vlakgommen of plakband GEEN langere tijd contact maken met het thermisch papier.
- ◆ Stapel het thermisch papier met diazo-kopieën NIET direct na het kopiëren op.
- ◆ Gebruik GEEN chemische lijm.
- ◆ Gebruik GEEN 2-laags thermisch papier en geperforeerd thermisch papier.

■ Voorzorgsmaatregelen bij afdanken

Dank gebruikte producten af volgens de regelgeving voor afval die gelden voor uw locatie.

■ Aanduidingen

In deze handleiding worden de volgende twee soorten aanduidingen gebruikt om voorzorgsmaatregelen bij bediening en onderdelen die u moet onthouden aan te duiden, naast de symbolen die worden weergegeven in "2. VEILIGHEIDSMaatregelen":

OPMERKING

- ◆ Voorzorgsmaatregelen bij bediening

Dit kader bevat regels die kunnen resulteren in een storing of slechtere prestaties, wanneer deze niet worden nageleefd.


TIP

- Onderdelen om te onthouden

Dit kader bevat handige tips voor het gebruik van de producten.

4. VOORBEREIDING


Controleer of de verpakking de printer en de bijbehorende accessoires bevat.
Bewaar het pakket en het verpakkingsmateriaal voor toekomstig transport of langdurige opslag.

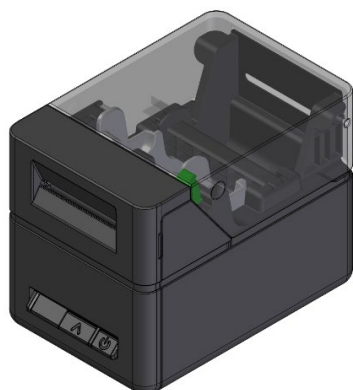

Printer

Documenten

- Veiligheidsmaatregelen
- Snelstartgids

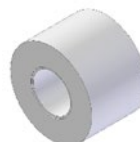

Testrol thermisch papier




AC-adapter



AC-kabel



USB-kabel^{*1}

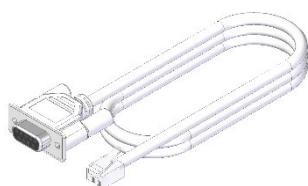


Seriële kabel^{*2}

*1: Alleen USB-model, serieel + USB-model

*2: Alleen serieel + USB-model

De beschikbare accessoires worden hieronder getoond. Zie "15. SPECIFICATIES" en "16. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELN" en zorg dat u de door ons gespecificeerde producten aankoopt die verkrijgbaar zijn via deze referenties.

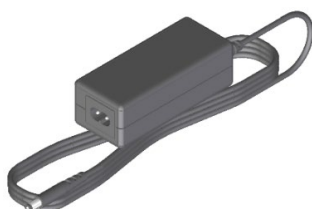


AC-adapter



AC-kabel




USB-kabel

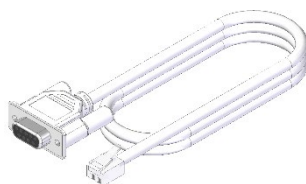

Seriële kabel


5. TYPE MODEL VASTSTELLEN

Het model van de printer wordt als volgt vastgesteld:

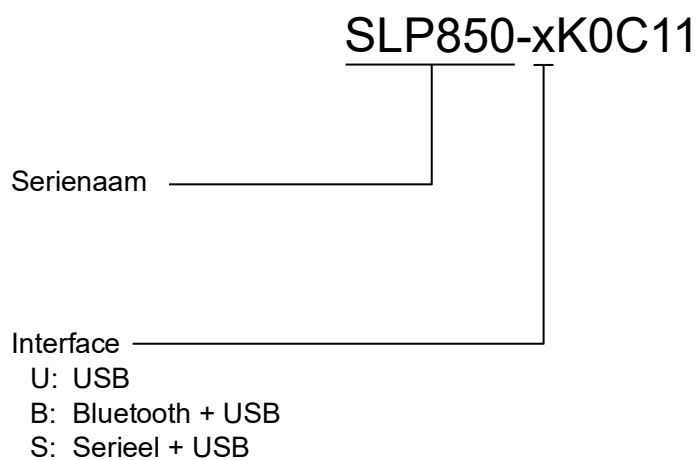


- ◆ Wanneer de printer in uw apparatuur is ingebouwd en deze apparatuur de printer voorziet van elektrische voeding, is de nominale waarde van het ingaande voltage voor de SLP850 zoals beschreven in de printerspecificaties van "15. SPECIFICATIES".
- ◆ Wanneer u een andere voeding gebruikt dan de gespecificeerde AC-adapter, gebruikt u een voeding op eigen risico die valt onder de veiligheidsnormen en de EMC-regelgeving.


6. ONDERDELEN VAN DE PRINTER

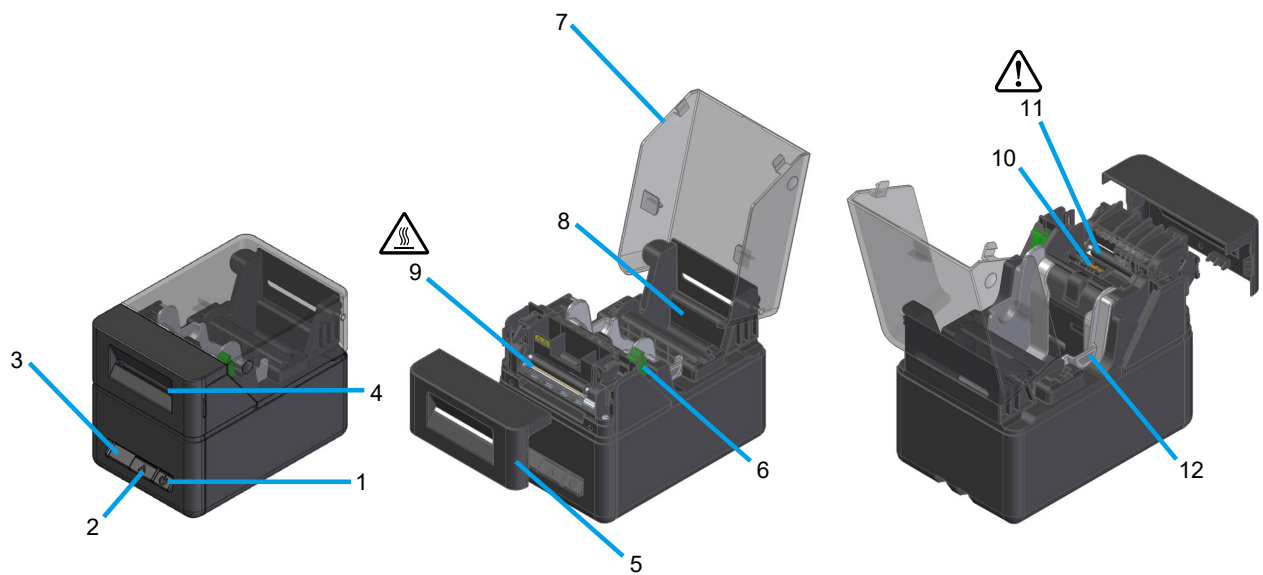

USB-model,
Bluetooth + USB-model

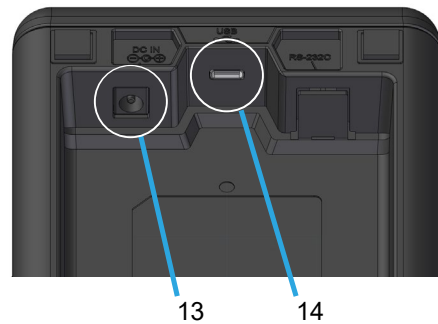

Serieel + USB-model

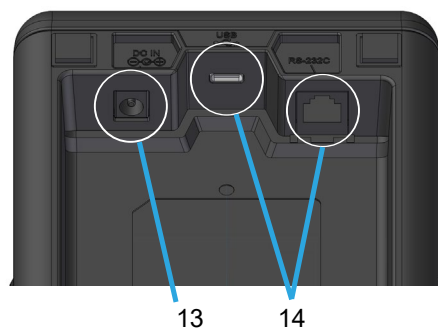

1 Aan-/uitschakelaar

Met de aan-/uitschakelaar schakelt u de stroom in of uit. De LED brandt wanneer de printer is ingeschakeld. Houd de aan-/uitschakelaar langer dan drie seconden ingedrukt om de printer uit te schakelen.

2 Doorvoerschakelaar

De doorvoerschakelaar regelt de papierdoorvoer. Wanneer u de schakelaar een paar seconden ingedrukt houdt, voert de printer het thermisch papier gedurende de tijd dat u de schakelaar indrukt, door.

3 LED

De LED brandt wanneer de printer is ingeschakeld. Zie "LED-weergave" op de volgende pagina voor meer informatie.

4 Papieruitvoer

Het thermisch papier wordt hier uitgeworpen. De snijder is bevestigd. De papieruitvoer is voorzien van een papiersnijder, dus zorg ervoor dat u deze niet aanraakt.

5 Beschermkap

De afdekking beschermt de thermische kop en de geleiderol. Verwijder het alleen als er papierstorings.

6 Ontgrendelingshendel

Met de ontgrendelingshendel kunt u vastgelopen papier verwijderen.

7 Bovenkap

Open deze kap om het thermisch papier te vervangen.

8 Papierhouder

De papierhouder houdt het thermisch papier vast.

9 Thermische kop

De thermische kop drukt de data af op het thermisch papier. De thermische kop wordt tijdens het afdrukken heet, dus raak de thermische kop direct na het afdrukken NOOIT met de handen aan. In aanvulling, verwond u niet en beschadig geen andere voorwerpen: het plaatmetaal rond de thermische kop heeft scherpe randen.

10 Sensor voor zwarte markering

De sensor neemt het thermisch papier en zwarte markeringen waar.

11 Geleiderol

De geleiderol zorgt ervoor dat het thermisch papier contact maakt met de thermische kop. De geleiderol draait om het papier door te voeren.

12 Velgeleider

De velgeleider wordt aangepast volgens de breedte van het te gebruiken papier.

13 Voedingsconnector

Hier wordt de AC-adapter op aangesloten.

14 Interfaceconnector

Hier wordt de interfacekabel op aangesloten.

15 Productlabel

Dit label geeft de productnaam, de nominale waarde, het serienummer of en het Bluetooth-adres aan voor elk product.

■ LED-weergave

Printerstatus	LED (kleur)	LED (oplichtingspatroon)
Standby (Initializing)	-	Uit
Hardwarefout	Rood	Aan
Kopfout (kop kort, kop open)	Paars	Knipperen-1
Vp-spanningsfout	Paars	Knipperen-2
Uitgangsbuffer vol	Paars	Knipperen-3
Storing Papier op	Geel	Knipperen-1
Papierstoring bij detectie van markering	Geel	Knipperen-2
Storing koptemperatuur	Geel	Knipperen-3
Afdrukken	Groen	Aan
Testmodus	Groen	Knipperen-2
Afdrukbaar (gereed om af te drukken) / USB-verbinding	Groen	Aan
Afdrukbaar (gereed om af te drukken) / Bluetooth-verbinding	Groen	Aan
Pauze	Geel	Aan
Niet aangesloten Bluetooth-verbinding	Blauw	Knipperen-1
Koppelingsmodus	Blauw	Knipperen-2
Diagnose (modus zelfdiagnose)	Wit	Knipperen-1
Firmware wordt herschreven	Wit	Aan
Uitschakelen	-	Uit

■ LED Knipperpatroon

Status	Patroon
Knipperen-1	
Knipperen-2	
Knipperen-3	

■ Fout- en herstelprocedure

Wanneer een fout optreedt, stopt de printer met afdrukken. Het ontvangen van gegevens is echter ingeschakeld. De onderstaande tabel bevat de fouten en hun herstelprocedures.

Fout	Details	Herstelprocedure	Voorrang ^{*1}
Herstel-wachten	De printer gaat naar deze status wanneer de storing Papier op of Vp-Spanningsfout wordt geannuleerd.	De status herstel-wachten wordt na één seconde geannuleerd, waarna de printer naar de afdrukstatus gaat.	-
Uitgangsbuffer vol	De uitgangsbuffer van de printer is vol.	Lees de responsgegevens van het hostapparaat.	1
Storing Papier op	Er is geen thermisch papier.	Open de bovenkap, plaats het thermische papier en sluit de bovenkap.	2
Storing koptytemperatuur	De koptytemperatuur stijgt tot ongeveer 85 °C (185 °F) of hoger.	De printer herstelt zich automatisch wanneer de koptytemperatuur daalt naar ongeveer 80 °C (176 °F) of minder.	3
Vp-Spanningsfout	De spanning valt buiten het toegestane bereik.	De printer herstelt zich automatisch wanneer de spanning weer binnen het toegestane bereik valt.	4
Hardwarefout	Er treedt een afwijking op in de thermische kop of de printplaat.	Herstel is niet mogelijk. Verzoek om reparatie.	5

^{*1}: Dit geeft de prioriteit aan wanneer meerdere fouten tegelijk optreden. Een hoger cijfer geeft een hogere prioriteit aan. Als bijvoorbeeld de melding "Storing koptytemperatuur" en "Storing Papier op" tegelijk optreden, geeft de LED "Storing koptytemperatuur" aan omdat deze melding een hogere prioriteit heeft.

7. VOEDING AANSLUITEN


Gebruik de AC-adapter om de printer van stroom te voorzien.

Raadpleeg "15. SPECIFICATIES" voor de AC-adapter.

De AC-adapter en de AC-kabel zijn optionele accessoires. Zie "15. SPECIFICATIES" en "16. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN" en zorg dat u de door ons gespecificeerde producten aankoopt die verkrijgbaar zijn via deze referenties.

■ De AC-adapter aansluiten

- (1) Sluit de AC-kabel aan op de AC-adapter.
- (2) Steek de DC-stekker van de AC-adapter in de voedingsconnector van de printer.

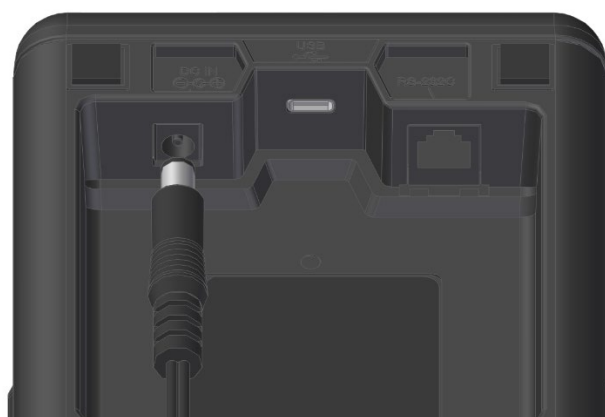

- (3) Steek de AC-stekker van de AC-kabel in een stopcontact.

OPMERKING


- ◆ Trek de AC-stekker van de AC-kabel uit het stopcontact wanneer u de DC stekker plaatst of verwijdt.
- ◆ Haal de AC-stekker van de AC-kabel uit het stopcontact wanneer u de printer een langere periode niet gebruikt.

8. THERMISCH PAPIER PLAATSEN


De printer gebruikt thermische papierrol (hierna thermisch papier genoemd). Plaats het thermische papier en zorg dat het afrukoppervlak naar buiten wordt afgerold. De functie-instellingen van de printer verschillen afhankelijk van het thermische papier. Zie "11. FUNCTIE-INSTELLINGEN" voor meer informatie.

■ Papierbreedte aanpassen

- (1) Neem het verzonken deel van de bovenkap vast om deze omhoog te trekken en open de bovenkap.

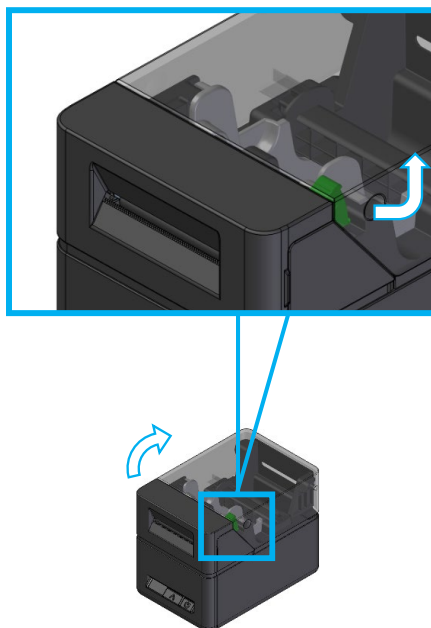

- (2) Neem de tabs van de velgeleider tussen de vingers van beide handen en beweeg deze langzaam.

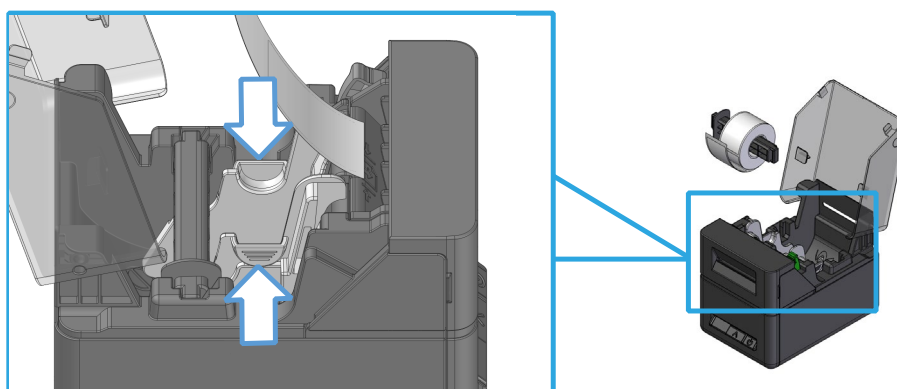


OPMERKING


- ◆ Stel de papierbreedte in voordat u de printer voor de eerste keer gebruikt. Wijzig de papierbreedte NIET meer als u de printer gebruikt. Wanneer u dit wel doet, kan de printer worden beschadigd.
- ◆ Wanneer er thermisch papier met een breedte van minder dan 58 mm wordt gebruikt met de scheidingsplaat, kan de geleiderol rubberen deeltjes loslaten omdat de geleiderol contact maakt met de thermische kop. Verwijder deze rubberen deeltjes regelmatig om een goede afdrukkwaliteit te behouden.

■ Thermisch papier plaatsen


- (1) Neem het verzonken deel van de bovenkap vast om deze omhoog te trekken en open de bovenkap.
- (2) Pak het gelijmde uiteinde van het thermisch papier vast.
- (3) Plaats het thermische papier in de papierhouder.

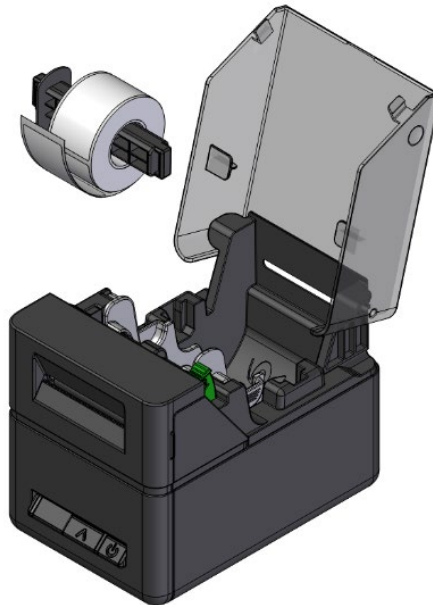

- (4) Voer het thermisch papier in het afdrukgedeelte in totdat het automatisch wordt ingevoerd. Controleer dat het papier niet scheef wordt geplaatst.

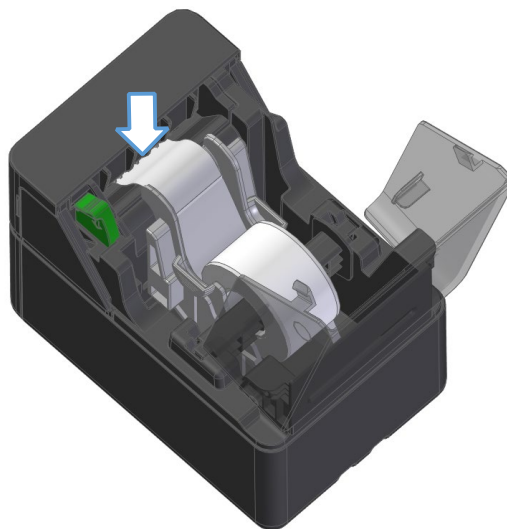

- (5) Sluit de papierkap goed door het centrale deel naar beneden te duwen tot dit op zijn plaats vastklikt.

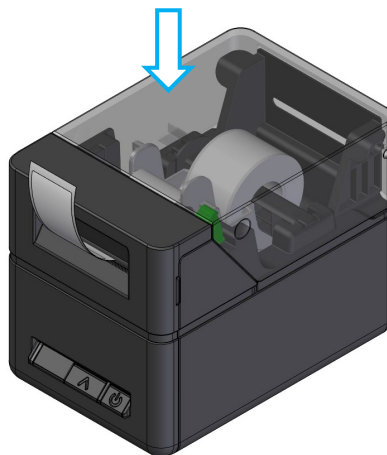

OPMERKING

- ◆ Zorg er bij het invoeren van het thermisch papier voor dat het niet scheef wordt geplaatst.
- ◆ Druk stevig op de bovenkap en voorkom dat slechts een zijde wordt gesloten.
- ◆ Bedek de papieruitvoer NIET en trek het uitgeworpen thermisch papier niet naar beneden. Wanneer u dit wel doet, kan het papier vastlopen.
- ◆ Raak de geleiderol NIET aan. Wanneer u dit wel doet, kan de afdrukkwaliteit slechter zijn of kan er schade ontstaan.

TIP


- Wanneer u het thermisch papier gedurende een langere periode in de printer laat, kan er een probleem bij het invoeren ontstaan, omdat het oppervlak van de thermische printer plakt aan de thermische kop (bij een etiket zonder drager plakt de lijm aan de geleiderol) door veranderende omgevingsomstandigheden. Wanneer dit probleem zich voordoet, open u de bovenkap om de ontgrendelingshendel te bedienen het thermisch papier los te maken van de thermische kop en de geleiderol. Sluit u vervolgens de bovenkap weer vóór gebruik.

■ Vorm van thermisch papier


Gebruik altijd het gespecificeerde thermisch papier. Zie "16. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN" voor meer informatie.

OPMERKING


- ◆ Gebruik **GEEN** thermisch papier waarvan het uiteinde gelijmd, geplakt of gevouwen is.
- ◆ Gebruik thermisch papier met een buitendiameter van de kern van minimaal ϕ 12 mm voor niet-klevende etiketten en minimaal ϕ 18 mm voor labelpapier.

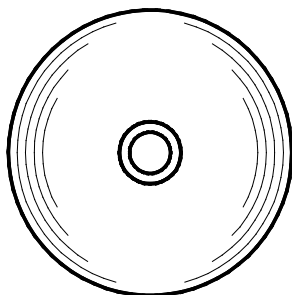

JUIST

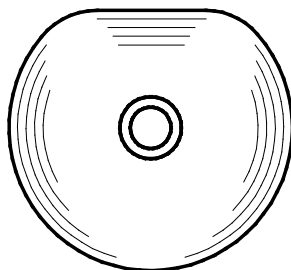


ONJUIST

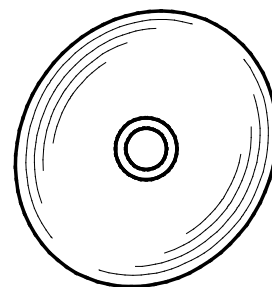


ONJUIST

OPMERKING

- ◆ Gebruik **GEEN** vervormd thermisch papier. Wanneer u dit wel doet, kan de printer worden beschadigd.

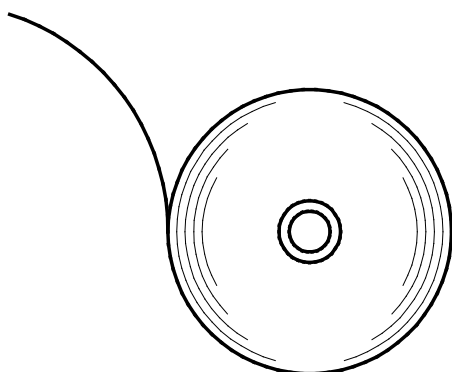

JUIST

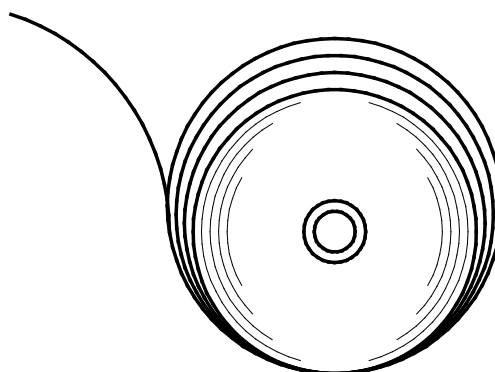

ONJUIST

OPMERKING


- ◆ Wikkel het thermische papier op wanneer het los op de rol zit. Als het papier wordt gebruikt terwijl het losraakt, kan dit een papierstoring veroorzaken.

9. VASTGELOPEN PAPIER VERKOMEN EN VERHELPEN

■ Papierstoringen voorkomen

Raak het thermische papier NIET aan terwijl het papier wordt uitgeworpen. Wanneer de papieruitvoer bedekt is, of wanneer u het thermisch papier eruit trekt wanneer het wordt uitgeworpen, kan het papier vastlopen of kan er een storing op de lijn zijn.

Raak het thermische papier NIET aan tijdens het bedienen.

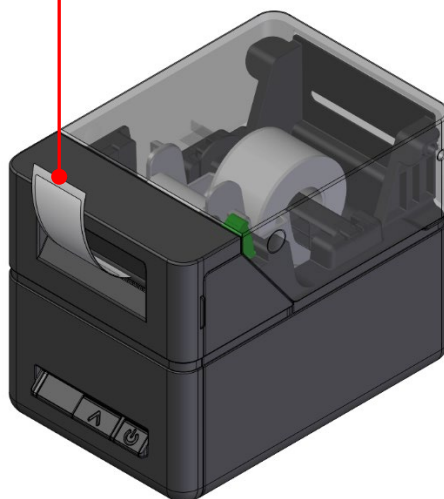


■ Papierstoring verwijderen

Wanneer het papier is vastgelopen, verwijdert u het thermisch papier als volgt:

- (1) Schakel de printer uit.
- (2) Open de bovenklep om de ontgrendelingshendel te bedienen en verwijder het vastgelopen papier.

TIP

- Wanneer de papierstoring niet kan worden verholpen door de ontgrendelingshendel te bedienen:
 1. Druk met één hand stevig op de rand van de zijkant van het hoof gedeelte (1) en verwijder met de andere hand de beschermkap door deze te openen (2).
 2. Verwijder de papierstoring.
 3. Zet de beschermkap terug in de oorspronkelijke positie.

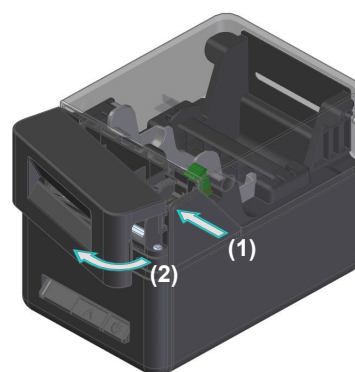

- (3) Laad het thermisch papier in de rechte stand en sluit voorzichtig de bovenkap na het automatisch invoeren.
- (4) Schakel de printer in.
- (5) Wanneer de printer is hersteld, brandt de LED groen.

OPMERKING


- ◆ Zorg ervoor dat u de printer niet beschadigt wanneer u het thermische papier verwijdt.
Raak vooral de thermische kop niet aan omdat deze snel defect raakt.
- ◆ De thermische kop wordt tijdens het afdrukken heet, dus raak de thermische kop direct na het afdrukken NIET aan.

10. TESTAFDRUK

De printer kan een testafdruk maken.

Bij de testafdruk worden gegevens zoals de firmwareversie afgedrukt.

- (1) Plaats het thermische papier in de printer volgens de instructies in "8. THERMISCH PAPIER PLAATSEN".
Zorg ervoor dat er geen storing optreedt en zet vervolgens de printer uit.
- (2) Druk op de aan-/uitschakelaar terwijl u de doorvoerschakelaar ingedrukt houdt, en laat de aan-/uitschakelaar los. Laat de doorvoerschakelaar los wanneer de testafdruk wordt gestart.
- (3) Na de testafdruk keert de printer terug naar de afdrukstatus.

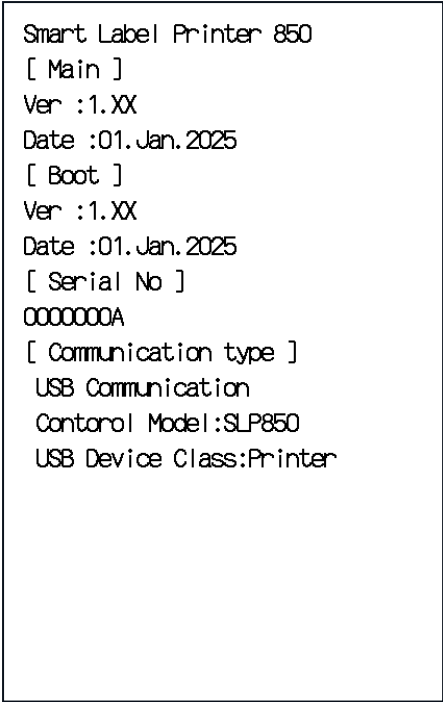

```
Smart Label Printer 850
[ Main ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Boot ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Serial No ]
0000000A
[ Communication type ]
USB Communication
Control Model:SLP850
USB Device Class:Printer
```

**Afbeelding 10-1 Voorbeeld testafdruk
(USB-model)**


```

Smart Label Printer 850
[ Main ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Boot ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Serial No ]
0000000A
[ Communication type ]
*Bluetooth Communication*
Printer Name:SLP850
Address:XX:XX:XX:XX:XX:XX
*USB Communication*
Contorol Model:SLP850
USB Device Class:Printer

```

**Afbeelding 10-2 Voorbeeld testafdruk
(Bluetooth + USB-Model)**

Tabel 10-1 Informatie Bluetooth

Item	Beschrijving
Printer Name	Printernaam
Address	Bluetooth-adres

```

Smart Label Printer 850
[ Main ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Boot ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Serial No ]
0000000A
[ Communication type ]
*Serial Communication*
Baud Rate:115200[bps]
Parity:None
Bit Length:8[bit]
*USB Communication*
Contorol Model:SLP850
USB Device Class:Printer

```

**Afbeelding 10-3 Voorbeeld testafdruk
(Serieel + USB-Model)**

11. FUNCTIE-INSTELLINGEN

Deze printer kan verschillende functies instellen op basis van gebruiksomstandigheden en bedoeld gebruik.

De instellingen worden opgeslagen in de geheugenschakelaar (deze wordt hierna MS (memory switch) genoemd) in het FLASH-geheugen dat in de printer is gemonteerd. Het is mogelijk om MS in te stellen met behulp van software of de opdrachtinvoer.

Zie "17. LIJST MS-INSTELLINGEN" voor de lijst met MS-instellingen.

TIP

- De geheugenschakelaar kan ook software worden ingesteld. Download software van op de downloadpagina die op de achterkap is aangegeven.

De volgende software kan worden ingesteld.

- Voor Windows: "SII Printer Setting Utility" opgenomen in "SII Software Package for Windows"
- Voor iOS en Android: App "SLP800 Series Utility" die op App Store of Google Play wordt aangeboden

12. VERBINDEN MET HOSTAPPARAAT

De printer ondersteunt de USB-interface, de Bluetooth-interface en de seriële-interface.

De beschikbare interface varieert afhankelijk van het model. De interfacemethoden van de modellen zijn als volgt.

Model	Interface	Productnaam
USB-model	USB-interface	SLP850-UK0C11
Bluetooth + USB-model	Bluetooth-interface USB-interface	SLP850-BK0C11
Serieel + USB-model	Seriële-interface USB-interface	SLP850-SK0C11

Alle interfacekabels moeten afzonderlijk worden aangeschaft voor communicatie met de USB-interface of seriële-interface. Zie "15. SPECIFICATIES" voor informatie over de interfacespecificaties.

De communicatiesnelheid kan afnemen, afhankelijk van het verwerken via software of van wat er afgedrukt wordt.

■ USB-interface/Seriële-interface

- (1) Zorg ervoor dat de printer uitstaat.
- (2) Sluit de interfacekabel aan op de interfaceconnector aan de achterkant van de printer.
- (3) Schakel de printer in en verzend data van het hostapparaat naar de printer.
- (4) Controleer of de data goed worden afgedrukt.



Afbeelding 12-1 Verbinding tussen printer en USB-kabel



Afbeelding 12-2 Verbinding tussen printer en seriële kabel

OPMERKING

- ◆ Wanneer u elke interfacekabel aansluit op de interfaceconnector, drukt u ze zo ver mogelijk in de connector.
- ◆ Sluit **NOOIT** stekkers van andere interfacekabels, zoals een modulaire kabel of een telefoonlijn, aan op de interfaceconnector.

■ Bluetooth-interface

- (1) Als de USB-kabel op de printer is aangesloten, koppel deze dan los van de printer.
- (2) Schakel de printer in en koppel de printer met het hostapparaat.

OPMERKING

- ◆ U moet de app voor communicatie tussen apparaten moet zelf aan het Android-apparaat toevoegen.

- (3) Wanneer u de printer hebt aangeschaft, schakelt u de printer de koppelingsmodus ongeveer 60 seconden in, door de aan-/uitschakelaar 5 seconden of langer in te drukken terwijl de printer uit staat. Tijdens de koppelingsmodus knippert de LED twee keer per seconde blauw. Koppel de printer op dit moment met het hostapparaat.
De koppeling wordt uitgevoerd met SSP (Simple Secure Pairing). Maar als het hostapparaat SSP niet ondersteunt, wordt de pincode gebruikt. De pincode is standaard ingesteld op "0000".
- (4) Maak de Bluetooth-verbinding met het hostapparaat.
Nadat de Bluetooth-verbinding tot stand is gekomen, licht de led groen op.
- (5) Controleer de communicatiestatus op het hostapparaat.
- (6) Verzend gegevens van het hostapparaat en controleer of de gegevens correct zijn afgedrukt.



GEVAAR

- ◆ De printer kan een invloed uitoefenen op medische of andere elektronische apparaten. Vraag de respectieve fabrikanten of dealers naar informatie en gegevens over de invloed door radio-interferentie.
- ◆ Volg hun richtlijnen bij gebruik van de printer in medische instellingen.
- ◆ Gebruik de printer NIET in een zone of gebied waar het gebruik ervan verboden is.


TIP

- Voor Bluetooth + USB-modellen kan Bluetooth-communicatie en USB-communicatie worden gebruikt. (In de fabriek).
Als de USB-kabel verbonden is, krijgt USB-communicatie prioriteit. Als die niet verbonden is, krijgt Bluetooth-communicatie prioriteit.
Bluetooth-communicatie kan uitgeschakeld worden op een plaats waar de uitvoer van radiogolven door de fabriek verboden is.
Druk 3 keer binnen 3 seconden op de aan-/uitschakelaar terwijl de printer ingeschakeld is. De led blijft groen branden en alleen USB-communicatie kan worden gebruikt.
Om Bluetooth-communicatie te gebruiken nadat Bluetooth-communicatie is uitgeschakeld, drukt u 3 keer binnen 3 seconden op de aan-/uitschakelaar terwijl de printer ingeschakeld is. De led knippert blauw en Bluetooth-communicatie en USB-communicatie kunnen worden gebruikt.
- De communicatieafstand bedraagt ongeveer 10 m. De afstand kan echter afhangen van radio-interferentie en de omgeving.

13. DE PRINTER ONDERHOUDEN

De printer kan worden gereinigd met behulp van de reinigingskaart Seiko SMART LABEL PRINTER (SLP-CLNCRD).


- (1) Verwijder het thermisch papier uit de printer.
- (2) Steek de reinigingskaart Seiko SMART LABEL PRINTER (SLP-CLNCRD).
- (3) De reinigingskaart wordt automatisch ingevoerd.
- (4) Gooi de gebruikte kaart op de juiste manier weg.

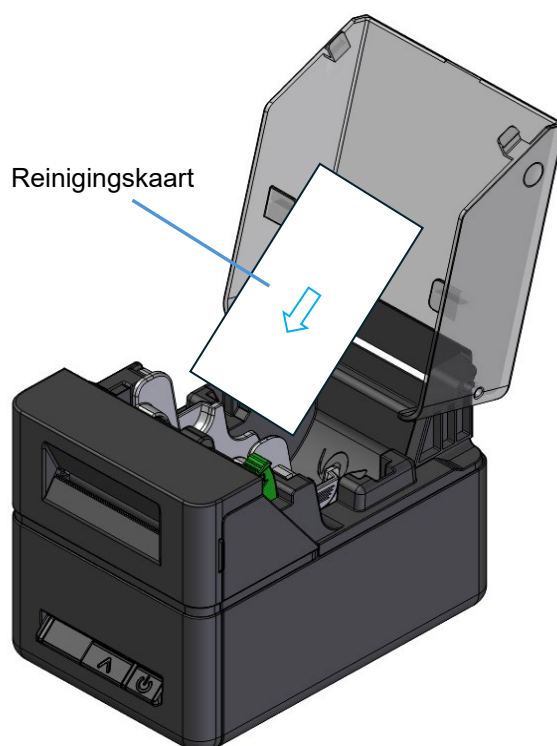


Wanneer er tijdens het gebruik van etiket zonder drager lijmresten op de rand van de geleiderol achterblijven, reiniging kan de werking van de printer gedurende een langere periode op peil houden.

■ Reinigingsmethode

- (1) Schakel de printer uit.
- (2) Druk met één hand stevig op de rand van de zijkant van het hoofdgedeelte (1) en verwijder met de andere hand de beschermkap door deze te openen (2).

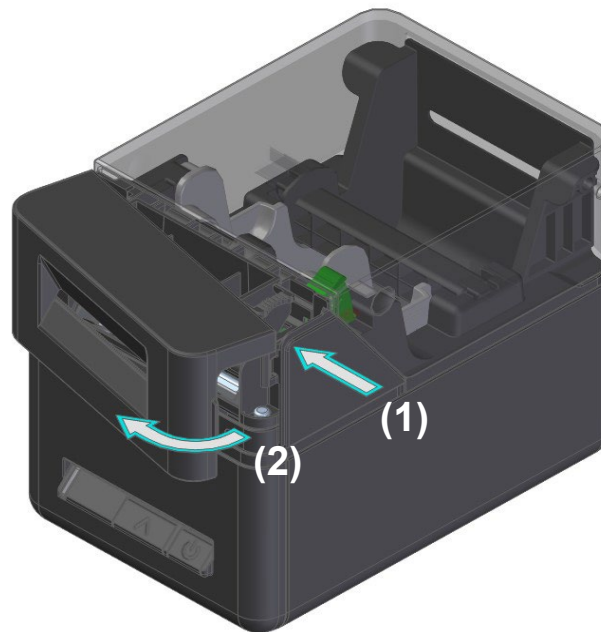

- (3) Verwijder de lijmresten van het label die zich op de geleiderol hebben opgehoopt met een niet-metalen schraapstokje (plastic of houten materiaal).

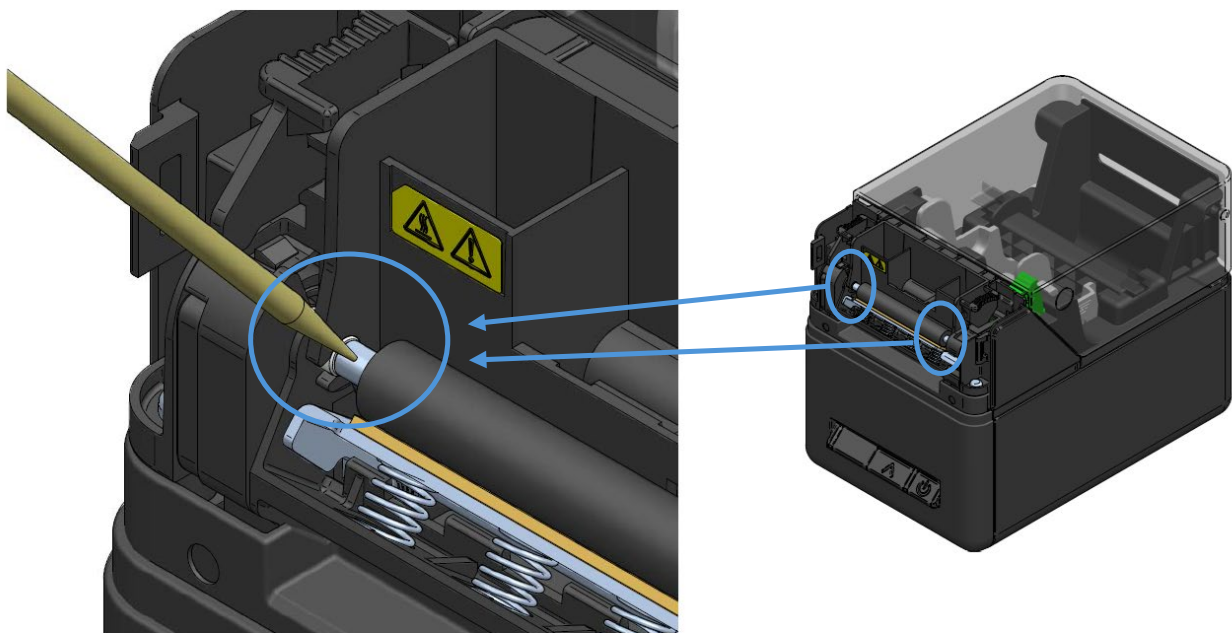

- (4) Zet de beschermkap terug in de oorspronkelijke positie.

14. PROBLEMEN OPLOSSEN

Controleer de volgende punten voordat u een reparatieverzoek indient:

■ De printer schakelt niet in

- Gebruikt u de gespecificeerde AC-adapter?
- Zijn de AC-kabel en de AC-adapter goed aangesloten?
- Zijn de AC-adapter en de printer goed aangesloten?

■ De printer drukt niet af of maakt geen verbinding

- Is de interfacekabel goed aangesloten?
- Zijn de specificaties van de interfacekabel conform de specificaties in deze handleiding?
- Is de gebruikte interface conform met de printer?
- Is de draadloze Bluetooth-status normaal?
- Is de communicatiestatus tussen de printer en het hostapparaat in orde?
- Gebruikt u het gespecificeerde thermisch papier? Is de richting van het papier (boven/achter) juist?

■ Er wordt een foutmelding weergegeven

- Zie "LED-weergave" zoals beschreven in "6. ONDERDELEN VAN DE PRINTER".
- Zijn de functie-instellingen van de printer juist?

15. SPECIFICATIES

■ Specificaties van de printer

Item	Specificatie
Model	SLP850
Afdrukmethode	Thermisch afdrukken
Aantal effectieve punten max.	576 punten
Beeldpunt dichtheid	11,8 punten/mm
Papierbreedte max. / Afdrukbreedte max.	62,5 mm / 48,8 mm
Max. afdruksnelheid	120 mm/s
Bedrijfstemperatuur	5 °C tot 40 °C (41 °F tot 104 °F)
Relatieve vochtigheid	30% RV tot 80% RV
Afmetingen (B × D × H)	113,2 mm × 169 mm × 132 mm ^{*1}
Gewicht	Circa 710 g (exclusief het thermisch papier)
Ingaand voltage	DC 12,0 V ±10%
Stroomverbruik ^{*2}	Wachten : Gemiddeld ongeveer 18 mA Afdrukken (afdruksnelheid 25%) : Maximaal ongeveer 1,3 A Afdrukken (afdruksnelheid 100%) : Maximaal ongeveer 3,2 A
Stroomverbruik (status Uitgeschakeld)	SLP850-U : 0,216 W SLP850-B : 0,232 W SLP850-S : 0,233 W
Stroomverbruik (Bluetooth-communicatie stand-by)	Bluetooth ingeschakeld : 0,255 W Bluetooth uitgeschakeld : 0,252 W

*1: Exclusief uitsteeksels

*2: Voorwaarde: Afdrukken met dynamische verdeling, 120 punten

■ Specificaties AC-adapter

(Gespecificeerde accessoires)

Item	Specificatie
Model-ID	PW-L1230-W1
Ingangsspanning	AC100 tot 240 V
Ingang AC-frequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	DC12,0 V
Uitgangsstroom	3,0 A
Uitgangsvermogen	36,0 W
Gemiddelde actieve efficiëntie	87,40% min.
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	77,40% min.
Stroomverbruik zonder belasting	0,1 W max.
Afmetingen (B × D × H)	46,8 mm × 98,5 mm × 32,1 mm*
Gewicht	Circa 170 g

*: Exclusief kabel.

■ Specificaties van de interface

Specificaties van de USB-interface

Item	Specificatie
Versie	Ver. 2.0
Transmissiemodus printerdata	Bulkoverdracht (12 Mbps)

Specificaties Bluetooth-interface

Item	Specificatie
Versie	Ver. 5.3
Zendvermogenklasse	Klasse 2
Profiel	SPP, iAP2

Specificaties van de seriële interface

Item	Specificatie
Synchronisatiemethode	Asynchroon
Transmissiesnelheid	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
Datalengte	8 bits
Stroomschema	Hardwareregeling , Xaan/Xuit

■ Verkooplocaties

Verkooplocaties voor de printer en gespecificeerde accessoires staan hieronder vermeld.

Land/ Regio*	SLP850			AC-adapter	AC-kabel
	USB-model	Bluetooth + USB-model	Serieel + USB-model		
VS Canada	SLP850-UK0C11-13	SLP850-BK0C11-03	SLP850-SK0C11-23	PW-L1230-W1	CB-US07-18A
EU EFTA	SLP850-UK0C11-15	SLP850-BK0C11-05	SLP850-SK0C11-25		CB-EU06-18A
VK	SLP850-UK0C11-17	SLP850-BK0C11-07	SLP850-SK0C11-27		CB-GB01-18A
Brazilië	SLP850-UK0C11-19	-	-		CB-BR01-18A
Maleisië	SLP850-UK0C11-1B	-	-		CB-MY01-18A
Israël	SLP850-UK0C11-1D	-	-		CB-IL01-18A

*: Neem contact op met uw SII-vertegenwoordiger wanneer u de producten wilt gebruiken in andere landen/regio's dan de hierboven genoemde landen/regio's.

16. ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELN

■ Gespecificeerde accessoires

Naam	Model
AC-adapter	PW-L1230-W1
AC-kabel*	CB-US07-18A
	CB-EU06-18A
	CB-GB01-18A
	CB-BR01-18A
	CB-MY01-18A
	CB-IL01-18A
USB-kabel	IFC-U07-1
Seriële kabel	IFC-WH-003S

*: De vorm van een stopcontact verschilt per land. Controleer voor gebruik of u het stopcontact kunt gebruiken.

■ Gespecificeerd thermisch papier

Gebruik het door SII opgegeven thermisch papier.

Neem contact op met uw SII-vertegenwoordiger als u een aankoop overweegt.

Wanneer u andere rol papier of thermisch papier gebruikt dan wat gespecificeerd is, is de drukkwaliteit of opgegeven levensduur van de thermische kop niet gegarandeerd.

17. LIJST MS-INSTELLINGEN

 : Standaardwaarde

Algemene instelling 1

MS	Functie	Waarde	
		0	1
1-1	Selectie Markeringsmodus (Mark Mode)	Inschakelen * ¹	Uitschakelen* ²
1-2 tot 3	Selectie Thermisch papier* ³ (Thermal Paper)	00B : Niet-klevende etiketten 01B : Etiket zonder drager 10B : SLP-label 1 * ⁴ 11B : SLP-label 2* ⁵	
1-4	Gereserveerd	Vast	-
1-5	Gereserveerd	-	Vast
1-6	Gereserveerd	Vast	-
1-7	Gereserveerd	-	Vast
1-8	Gereserveerd	-	Vast

*1: Als er doorlopend geprint wordt op etiketten zonder drager, stel dan in op "Uitschakelen".

*2: Als er doorlopend geprint wordt op een niet-klevende etiketten of SLP-labels, stel dan in op "Inschakelen".

*3: Overmatige printenergie kan de levensduur van de thermische kop verkorten of een papierinvoerprobleem veroorzaken. Zorg er daarom voor dat u het juiste thermische papier en de juiste printdichtheid selecteert.

Als het te gebruiken thermische papier afwijkt van de geselecteerde thermische papiersoort, of als de geselecteerde afdruidichtheid niet 100% is, wordt mogelijk niet voldaan aan de betrouwbaarheid van de productspecificatie.

*4: Dit is de standaardinstelling. Normaal gesproken gebruikt u deze instelling.

*5: Gebruik deze optie als u de afdruk lichter wilt maken.

Algemene instelling 2

MS	Functie	Waarde	
		0	1
2-1 tot 2	Selectie Maximale afdruidksnelheid (Print Speed)	00B : Lage 01B : Gemiddeld 10B : Hoog 11B : Niet toegestaan	
2-3	Gereserveerd	-	Vast
2-4	Gereserveerd	-	Vast
2-5	Gereserveerd	-	Vast
2-6	Gereserveerd	Vast	-
2-7	Gereserveerd	-	Vast
2-8	Gereserveerd	-	Vast

Algemene instelling 3

MS	Functie	Waarde	
		0	1
3-1	Selectie Autom. verbinding iOS (Auto Connection)	Inschakelen	Uitschakelen
3-2	Gereserveerd	-	Vast
3-3	Selectie Respons op vragen (Inquiry Response)	Altijd	Koppelingsmodus
3-4	Gereserveerd	-	Vast
3-5	Gereserveerd	-	Vast
3-6	Gereserveerd	Vast	-
3-7	Gereserveerd	-	Vast
3-8	Gereserveerd	-	Vast

Algemene instelling 4

MS	Functie	Waarde	
		0	1
4-1 tot 3	Selectie Baudsnelheid (Baud Rate)	001B : 115200 bps 010B : 57600 bps 011B : 38400 bps 100B : 19200 bps 101B : 9600 bps Anders dan hierboven: Niet toegestaan	
4-4	Gereserveerd	-	Vast
4-5	Gereserveerd	-	Vast
4-6	Gereserveerd	Vast	-
4-7	Gereserveerd	-	Vast
4-8	Gereserveerd	-	Vast

Algemene instelling 5

MS	Functie	Waarde	
		0	1
5-1 tot 4	Selectie Afdrukdichtheid* ¹ (Print Density)	0000B : 70% 0001B : 75% 0010B : 80% 0011B : 85% 0100B : 90% 0101B : 95% 0110B : 100% 0111B : 105% 1000B : 110% 1001B : 115% 1010B : 120% 1011B : 125% 1100B : 130% Anders dan hierboven: Niet toegestaan	
5-5	Gereserveerd	-	Vast
5-6	Gereserveerd	Vast	-
5-7	Gereserveerd	-	Vast
5-8	Gereserveerd	-	Vast

*1: Overmatige printenergie kan de levensduur van de thermische kop verkorten of een papierinvoerprobleem veroorzaken. Zorg er daarom voor dat u het juiste thermische papier en de juiste printdichtheid selecteert.

Als het te gebruiken thermische papier afwijkt van de geselecteerde thermische papiersoort, of als de geselecteerde afdrukdichtheid niet 100% is, wordt mogelijk niet voldaan aan de betrouwbaarheid van de productspecificatie.



Seiko Instruments Inc.
563, Takatsukashinden, Matsudo-shi,
Chiba 270-2222, Japan
Print System Division
Telefoon: +81-47-709-0925
Fax: +81-47-709-1793

Seiko Instruments U.S.A., Inc.
Thermal Printer Div.
21221 S. Western Avenue, Suite 250, Torrance, CA 90501, VS.
Telefoon: +1-310-517-7778 Fax: +1-310-517-7779

Seiko Instruments GmbH (Economisch operator)
Siemensstrasse 9, D-63263 Neu-Isenburg, Duitsland
Telefoon: +49-6102-297-0 Fax: +49-6102-297-50100
info@seiko-instruments.de

Seiko Instruments Trading (H.K.) Ltd.
7/F, Ying Tung Industrial Building, 802 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +852-2494-5111 Fax: +852-2424-0901

Seiko U.K. Limited (Geautoriseerde vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk)
SC House, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4UW

Downloadpagina: <https://www.sii.co.jp/sps/eg/download/index.html>

(De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.)