

SII



KULLANIM KILAVUZU

Smart Label Printer

SLP850 SERİSİ

Yazıcıyı kullanmadan önce bu KULLANIM KILAVUZUNU dikkatli bir şekilde okuyun.
Bu KULLANIM KILAVUZUNU kolaylıkla erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

Seiko Instruments Inc.

Telif Hakkı ©2026 Seiko Instruments Inc. Tüm hakları saklıdır.

Burada yer alan bilgiler SII'nin mülkiyetindedir ve SII'nin önceden verilmiş yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz.

SII, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bu belgede yer alan teknik bilgiler ya da materyaller üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır ve dizgisel, aritmetik ya da listeleme hataları da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sunulan materyallere güvenilmesinden kaynaklanan hiçbir hasardan (bağlı zararlar dahil) sorumlu olmayacaktır. Bu ürün endüstriyel ekipman kullanımı için bir ürün olarak tasarlanmıştır.

SII Seiko Instruments Inc.'nin bir ticari markasıdır.

AndroidTM Google LLC'nin bir ticari markasıdır.

IOS, Cisco'nun ABD ve diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Diğer tüm ticari markalar, ilgili şirketlerin mülkiyetindedir.

Türkiye' deki Kullanıcılar için
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Uygulanabilir EC Yönetmeliği ve Standartları

Ürün:	Termal Yazıcı SLP850 (Bluetooth'lı model) (AC adaptörü PW-L1230-W1 ile)
Yönetmelik:	Başlık
2014/53/EU	Radyo Ekipmanı Yönetmeliği
2009/125/EC	Enerjiyle İlgili Ürünlerin Çevreci Tasarımına İlişkin Yönetmelik
2011/65/EU (Komisyon Kanun Hükmünde Yönetmeliği (EU) 2015/863)	Belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının sınırlandırılması (RoHS) Yönetmeliği

Standartlar

EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
EN 62368-1
EN IEC 63000
EN 62311



Kısıtlamalar: 5150-5350 MHz bandındaki çalışmalar yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Bu ürün, yalnızca her ülkenin nominal voltajı ile kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Ürün:	Termal Yazıcı SLP850 (AC adaptörü PW-L1230-W1 ile)
Yönetmelik:	Başlık
2014/30/EU	EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
2014/35/EU	EC Düşük Gerilim Yönetmeliği (yalnızca AC adaptörü ile)
2009/125/EC	Enerjiyle İlgili Ürünlerin Çevreci Tasarımına İlişkin Yönetmelik
2011/65/EU (Komisyon Kanun Hükmünde Yönetmeliği (EU) 2015/863)	Belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının sınırlandırılması (RoHS) Yönetmeliği

Standartlar

EN 55032
EN IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN 62368-1
EN IEC 63000

Ürün: **AC adaptörü PW-L1230-W1**

Yönetmelik: **Başlık**

2014/30/EU	EC Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği
2014/35/EU	EC Düşük Gerilim Yönetmeliği
2009/125/EC	Enerjiyle İlgili Ürünlerin Çevreci Tasarımına İlişkin Yönetmelik
2011/65/EU (Komisyon Kanun Hükmünde Yönetmeliği (EU) 2015/863)	Belirli tehlikeli maddelerin kullanılmasının sınırlandırılması (RoHS) Yönetmeliği

Standartlar

EN 55032
EN IEC 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 55035
EN 62368-1
EN IEC 63000

1. GİRİŞ

Bu kılavuz, SLP850 serisi SmartLabel yazıcısının (bundan sonra yazıcı olarak anılacaktır), AC adaptörünün ve AC kablosunun nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

Ürünleri kullanmadan önce "2. GÜVENLİK TEDBİRLERİ" ve "3. ÇALIŞTIRMA TEDBİRLERİ" arasındaki bölümleri dikkatlice okuyun ve güvenli ve uygun bir şekilde kullanın.

Bu kılavuzu kolaylıkla erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

Bu kılavuz aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

1. GİRİŞ	1
2. GÜVENLİK TEDBİRLERİ	2
3. ÇALIŞTIRMA TEDBİRLERİ	5
4. HAZIRLIK.....	8
5. MODEL TÜRÜ TANIMLAMASI.....	9
6. YAZICININ PARÇALARI	10
7. GÜÇ BAĞLANTISI.....	14
8. TERMAL KAĞIT YÜKLEME	15
9. KAĞIT SIKIŞIKLIKLARININ ÖNLENMESİ VE GİDERİLMESİ.....	19
10. TEST YAZDIRMASI	21
11. İŞLEV AYARLARI	23
12. ANA CİHAZA BAĞLANMA	24
13. YAZICININ BAKIMI	27
14. SORUN GİDERME	29
15. TEKNİK ÖZELLİKLER	30
16. AKSESUARLAR VE SARF MALZEMELERİ	32
17. MS AYARLARI LİSTESİ	33

2. GÜVENLİK TEDBİRLERİ

GÜVENLİK TEDBİRLERİ bölümünde, ürünlerin güvenli ve uygun şekilde kullanılması ve cihazlara hasar verilmesinin önlenmesi için aşağıdaki simgeler kullanılmıştır.

 UYARI	Bu simge ile işaretlenmiş talimatlara uyulmaması, ciddi yaralanmaya ya da ölüme neden olabilir.
 DİKKAT	Bu simge ile işaretlenmiş talimatlara uyulmaması, ufak yaralanmalara ya da ürünün hasar görmesine neden olabilir.

■ Simgeler hakkında



Simge, dikkat edilmesi gereken bilgilerin verildiğini göstermektedir (tehlike ve uyarılar dahil).



Simge yasaklanmış prosedürler hakkında bilgi verildiğini göstermektedir.



"Demonte etmek yasaktır" anlamına gelir.



Simge zorunlu ya da gerekli prosedürler hakkında bilgi verildiğini göstermektedir.



"Güç kablosunu prizden çekin" anlamına gelir.

ÇALIŞTIRMA TEDBİRLERİ

"Ürünler" toplu halde yazıcı, AC adaptörü ve AC kablosu demektir.

UYARI

Aşağıdakileri asla denemeyin. Bu talimatlara uyulmaması, yangına, elektrik çarpmasına ya da kazalara neden olur.	
	Ürünlerin içerisine metal parçası gibi yabancı nesneler SOKMAYIN ya da herhangi bir sıvı DÖKMEYİN.
	Ürünlerin bağlantı uçlarına, güç konektörüne, AC fişine ve DC fişine DOKUNMAYIN. Kısa devre oluşumundan kaçınmak için ürünlerin bağlantı uçlarının, güç konektörünün, AC fişinin ve DC fişinin metal gibi iletken maddeler ile temas etmesini engelleyin.
	Ürünlerin üzerine sıvı dökmemeye özen gösterin.
	Ellerinizi ıslakken ürüne DOKUNMAYIN.
	Ürünleri demonte ETMEYİN ya da yeniden monte ETMEYİN.
	Yazıcıyı yalnızca belirtilen AC adaptörü ve belirtilen AC kablosu ile birlikte kullanın.
	AC adaptörünü belirtilen voltaj dışında bir voltajda KULLANMAYIN.
	Ürünlerin bağlantı uçlarını, güç konektörünü, AC fişini ve DC fişini toz ve metal nesnelerden uzak tutun.
	Ürünü kullanırken AC fişi ve DC fişinin sıkıca takılı olduğundan emin olun.
	AC kablosu, AC fişi ve DC fişine zarar VERMEYİN. Kabloyu kuvvet uygulayarak BÜKMEYİN, ÇEKMEYİN, ÇEVİRMEYİN veya kablonun üzerine ağır nesneler KOYMAYIN.
Aşağıdaki talimatları izlediğinizden emin olun. Bu talimatlara uyulmaması, yangına, elektrik çarpmasına ya da kazalara neden olabilir.	
	Ürünleri yalnızca düzenlemelerine uygun oldukları ülkelerde kullandığınızdan emin olun. Uyumlu olmayan ürünlerin kullanımı ürünlerin güvenliğini tehlikeye atabilir ya da düzenleme ihlali olarak görülebilir.
	Besleme kablosu bir topraklama teli bulunan 3 uçlu bir besleme kablosudur. Bir koruyucu topraklama ucu bulunan 3 uçlu elektrik prizi kullanın.
	AC kablosunu prizden çıkarırken, fiş kısmından tuttuğunuzdan emin olun.

Kablosuz iletişim için

Aşağıdaki talimatları izleyin.	
	Bir uçak gibi kullanılmasının yasaklandığı alanlarda veya bölgelerde yazıcınızı her zaman kapatın.
	Yazıcı tıbbi veya diğer elektronik cihazları etkileyebilir. Her cihazın üreticisinden veya bayiden radyo girişiminden kaynaklanan etkiyle ilgili bilgi ve veri edinin.

Sorun yaşandığında alınması gereken tedbirler

Aşağıdaki durumlarda talimatları izleyin. Bu talimatlara uyulmaması, yangına, elektrik çarpmasına ya da kazalara neden olabilir.	
	Aşağıdaki durumlardan birinin meydana gelmesi halinde yazıcıyı kapatın ve AC fişini prizden çekin: ◆ Normal olmayan durumun devam ediyor. ◆ Ürünlerden normal olmayan bir koku, duman çıkıyor, aşırı ısınıyor veya normal olmayan sesler geliyor. ◆ Ürünlerin içine metal parçası ya da başka bir yabancı nesne girmiş. ◆ Kutu kırık.
	AC adaptörü kablosu veya AC kablosu hasar gördüğünde AC fişini prizden çekin. Hasarlı AC adaptörü veya AC kablosunu KULLANMAYIN.

DİKKAT

Aşağıdaki talimatları izleyin. Bu talimatlara uyulmaması, yangına, elektrik çarpmasına ya da kazalara neden olabilir.	
	Uzun süre kullanılmadığından veya bakım öncesinde, yazıcıyı kapatın ve AC fişini prizden çekin.
	Ürünleri aşağıdaki yerlerde KULLANMAYIN ya da SAKLAMAYIN: ◆ Doğrudan güneş ışığına ya da yüksek ısıya maruz kalan konumlar. ◆ Yüksek nem, toz ve sıvıya maruz kalan alanlar. ◆ Kuvvetli titreşime maruz kalan ya da dengesiz konumlar.
	Kullanım sırasında ürünleri bir kumaşla ÖRTMEYİN.
	Yazdırma işleminin hemen sonrasında ısınmış durumda olabileceğinden, termal başlığa KESİNLİKLE dokunmayın. Bir kağıt sıkışıklığını gidermeden önce soğumasını bekleyin.
	Yazıcı çalıştırılırken, uzun saçlar gibi bağlı olmayan nesneleri yazıcıdan uzak tutun. Bu nesnelerin yazıcının içerisine düşmesi, kişisel yaralanmalara ya da yazıcının hasar görmesine neden olabilir.
	Ürünleri bebeklerden ve küçük çocuklardan uzak tutun.

3. ÇALIŞTIRMA TEDBİRLERİ

Ürünlerin tam performans göstermesi ve bu performans düzeyini koruması için aşağıdaki önlemlere uyun ve yazıcıyı doğru şekilde kullanın.

■ Ürünlerin Kullanılması

Kullanım ortamıyla ilgili önlemler

- ◆ Ürünleri sert bir yüzeye düşürmekten ya da çarpmaktan kaçının.
- ◆ Ürünleri doğrudan güneş ışığı alabilecek bir konuma KURMAYIN.
- ◆ Ortam sıcaklığına ve nem oranına dikkat edin.
Yazıcının kullanımı için uygun ortam koşulları aşağıdaki gibidir:
 - Sıcaklık aralığı : 5°C ila 40°C (41°F ila 104°F)
 - Nem aralığı : %30 BN ila %80 BN (Yoğuşmasız)Her sıcaklıkta garanti edilen nemlilik aralığı için bkz. "15. TEKNİK ÖZELLİKLER".
- ◆ Ürünleri, fotokopi makinesi motoru gibi güçlü manyetizma yaratan cihazların yakınına KURMAYIN.
- ◆ Ürünleri, aşındırıcı gazlar, siloksan vb. gibi maddelere maruz kalan konumlara KURMAYIN.
- ◆ AC adaptörünü ya da AC kablolarını parazit üreten cihazlar ile aynı prize TAKMAYIN.

Kullanım ve çalıştırmayla ilgili önlemler

- ◆ Yazdırma işlemini, termal kağıt olmadan GERÇEKLEŞTİRMEYİN.
- ◆ Termal kağıtları birbirine bantlanmış şekilde KULLANMAYIN.
- ◆ Termal kağıt yüklü iken termal kağıdı KESİNLİKLE zorla elinizle çekip çıkarmayın.
- ◆ Yazdırma işlemi esnasında üst kapağı AÇMAYIN.
- ◆ Yazdırma veya iletişim sırasında arabirim kablolarını BAĞLAMAYIN veya BAĞLANTISINI KESMEYİN.
Baskı sırasında arabirim kablolarının fişine DOKUNMAYIN.
- ◆ Yazıcıyla ilgilenirken, statik elektriğe karşı dikkatli olun. Statik elektrik tahliyesi, bu bir USB iletişimi arızasına neden olabilir.
Bu sorun ortaya çıkarsa ana cihaza bağlı USB fişini çıkarın ve tekrar takmadan önce birkaç saniye bekleyin.
- ◆ Termal başlığı ıslakken KULLANMAYIN. Bu işlem, yazıcıya hasar verebilir.
- ◆ Düşük sıcaklığa sahip ortamlarda yazdırma ya da yazdırma işleminin yüksek bir baskı hızıyla gerçekleştirilmesi net olmayan baskılara ya da yüksek sesli çalışmaya neden olabilir. Bu yazıcıda arıza olduğunu göstermez, kağıdın doğasından kaynaklanmaktadır.
- ◆ Yüksek yazdırma oranıyla uzun süre yazdırırken termal başlıkta ısı toplanması nedeniyle yazdırılmayan alan bile renklenebilir.
Gerçek cihazınızla önceden performansı doğrulayın.
- ◆ AC adaptörü kullanım sırasında biraz ısınabilir. Bu durum normaldir ve bir arıza değildir.
- ◆ Daima belirtilen termal kağıt türünü kullanın. Ayrıntılar için bkz. "16. AKSESUARLAR VE SARF MALZEMELERİ".
- ◆ Termal başlığa doğrudan DOKUNMAYIN. Bu eylem, kir veya statik elektrik kaynaklı hasarlar nedeniyle kötü yazdırma kalitesi almanızla sonuçlanabilir.

- ◆ Termal kağıt takmak için üst kapağı açarken termal başlık, kağıt sensörü veya levha rulosuna KESİNLİKLE doğrudan dokunmayın. Aksi takdirde yaralanma veya başka kazalara neden olabilir.
- ◆ Üst kapağı açarken ya da kapatırken parmaklarınızı ya da elinizi yazıcıya sıkıştırmamaya özen gösterin.
- ◆ Ürünün işlevselliği ve güvenliği açısından kurulum talimatlarına uyulduğundan emin olun.
- ◆ Ataş, pim ya da vidalar gibi yabancı nesneleri ürünün iç parçalarına ya da yuvalarına DÜŞÜRMEYİN ve SOKMAYIN.
- ◆ Ürünle sıvı DÖKMEYİN ya da çözelti PÜSKÜRTMEYİN.
- ◆ Çalıştırma paneli üzerindeki düğmeye basmak için KESİNLİKLE kalem ucu gibi keskin bir nesne kullanmayın.
- ◆ Levhanın kenarı ile kendinize ya da başka nesnelere zarar vermemeye dikkat edin.
- ◆ Yazıcıda çelik kaplı sac kullanıldığından, kenarlar paslanabilir.
- ◆ Yazıcıyı kurulum alanından taşıırken, yazıcıyı iki elinizle sıkıca kavrayın ve kauçuk ayakları kurulum yüzeyinden kaldırmak için yavaşça yukarı kaldırın. Cihazın hızlı bir şekilde kaldırılması ya da yatay olarak hareket ettirilmesi kauçuk ayakların çıkmasına, yüzeylerinin aşınmasına ya da dış kasanın hasar görmesine neden olabilir.
- ◆ Kullanım sırasında yazıcıda bir şeyler ters gittiğinde, hemen kullanmayı bırakın ve AC fişini prizden çıkarın.
- ◆ Yazıcıyı ASLA bir teknik servis elemanı olmadan demonte etmeyin.

Kablosuz iletişim için alınacak önlemler

- ◆ Bluetooth arabirimi kullanıldığında harici radyo dalgalarından etkilenme nedeniyle iletişim dengesiz olabilir. Bu, kablosuz iletişim standardı olan Bluetooth özelliğine bağlıdır.
- ◆ Bluetooth'lu model 2,4 GHz frekans aralığında çalışır. Bu modeller, bir mikrodalga fırın gibi diğer kablosuz LAN (IEEE802.11b/g/n kullanan) veya aynı frekans aralığına sahip ekipmanların etrafında kullanılıyorsa radyo frekansı girişimi oluşabilir ve iletişim dengesiz olabilir. Bu durum meydana geldiğinde, girişim yapan ekipmanı kapatın veya mesafeyi artırın. Alternatif olarak, ana cihazla yazıcı arasındaki mesafeyi mümkün oldukça kısaltın.

Bakım için alınacak önlemler

- ◆ Yumuşak ve hav bırakmayan bir bez kullanarak ürünlerin kutularını temizleyin. Alkol ya da başka çözeltiler KULLANMAYIN.
- ◆ Kullanmadan önce bağlantı uçlarını kirlendiklerinde kuru, yumuşak ve tiftiksiz bir bez kullanarak temizleyin. Bağlantı uçları kirlenirse kontak arızalarına neden olabilir.

Depolama için alınacak önlemler

- ◆ Kullanılmadığında yazıcıyı kapatın. Ek olarak yazıcı uzun süre kullanılmadığında, AC fişini prizden çekin. Ayrıca levhayı korumak için termal kağıdı ayarlayın.

■ Termal Kağıt Kullanımı

- ◆ Termal kağıtları serin, kuru ve karanlık bir yerde saklayın.
- ◆ Termal kağıdı sert nesnelerle OVMAYIN.
- ◆ Termal kağıdı organik çözeltilerin yakınında BIRAKMAYIN.
- ◆ PVC film, silgi ya da bantların termal kağıda uzun süreli olarak temas etmesine İZİN VERMEYİN.
- ◆ Termal kağıdı, kopyalama işleminin hemen ardından diyazo kopyalar ile bir arada istiflemeyin.
- ◆ Kimyasal yapıştırıcı KULLANMAYIN.
- ◆ 2 katlı termal kağıt ve delikli termal kağıt KULLANMAYIN.

■ Atma Tedbirleri

Kullanılmış ürünleri atarken, her bir bölgenin özel elden çıkarma düzenlemelerine ve kurallarına uygun şekilde elden çıkarın.

■ İşaret

Bu kılavuzda, "2. GÜVENLİK TEDBİRLERİ" içinde gösterilen sembollerin yanında çalıştırma tedbirlerinin ve akılda tutulması gereken hususların tanımlanması için aşağıdaki 2 işaret türü kullanılacaktır:

NOT

- ◆ Çalıştırma Tedbirleri

Bu kutu uyulmadığında arızaya veya performansta bozulmaya neden olabilecek öğeler içerir.

İPUCU

- Akılda Tutulması Gereken Hususlar

Bu kutu, ürünleri kullanırken akılda bulundurulması faydalı olacak ipuçları içermektedir.

4. HAZIRLIK

Yazıcı ve aksesuarlarının kutu içinde olduğundan emin olun.

Ambalaj ve ambalajlama materyallerini daha sonra nakliye işlemlerinde ya da ürünü uzun süre depolamak üzere saklayın.




Yazıcı

Belgeler

- Güvenlik Tedbirleri
- Hızlı Başlatma Kılavuzu



Örnek Termal Kağıt

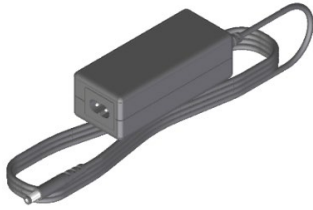


AC Adaptörü



AC Kablosu



USB Kablosu*1

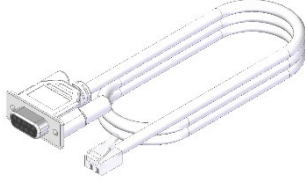


Seri kablo*2

*1: Yalnızca USB modeli, seri + USB modeli

*2: Yalnızca Seri + USB modeli

Kullanılabilir aksesuarlar aşağıda gösterilmiştir. "15. TEKNİK ÖZELLİKLER" ve "16. AKSESUARLAR VE SARF MALZEMELERİ" bölümlerine bakın ve bu referanslarda listelenen ürünlerimizi satın aldığınızdan emin olun.

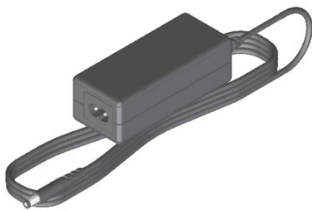


AC Adaptörü



AC Kablosu




USB Kablosu

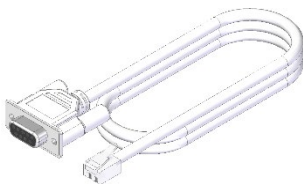

Seri kablo


5. MODEL TÜRÜ TANIMLAMASI

Yazıcı modeli aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

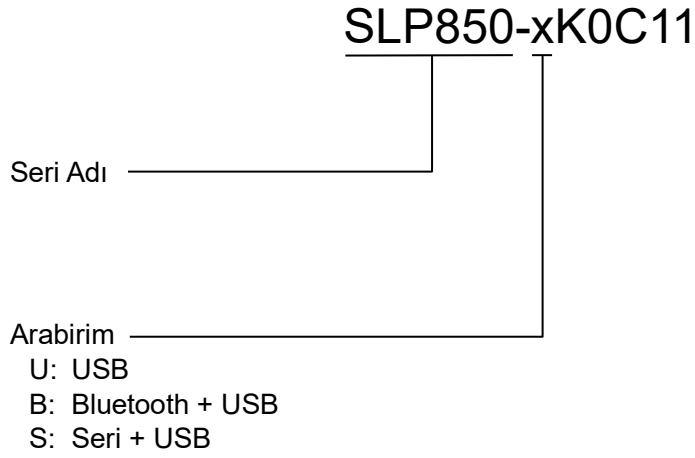


- ◆ Yazıcı ekipmanınızla birleştirildiğinde ve ekipmandan elektrik aldığı anda, SLP850 için giriş gerilimi nominal değerini izleyin, bu, "15. TEKNİK ÖZELLİKLER" yazıcı özelliklerinde açıklanmıştır.
- ◆ Belirtilen AC adaptörü dışında bir güç kaynağı kullanırken, güvenlik standartları ve EMC yönetmelikleri çerçevesinde bir kaynak kullanmalısınız ve bu kullanıma dair risklerin tamamen tarafınızdan üstlenilmesi gerekmektedir.


6. YAZICININ PARÇALARI

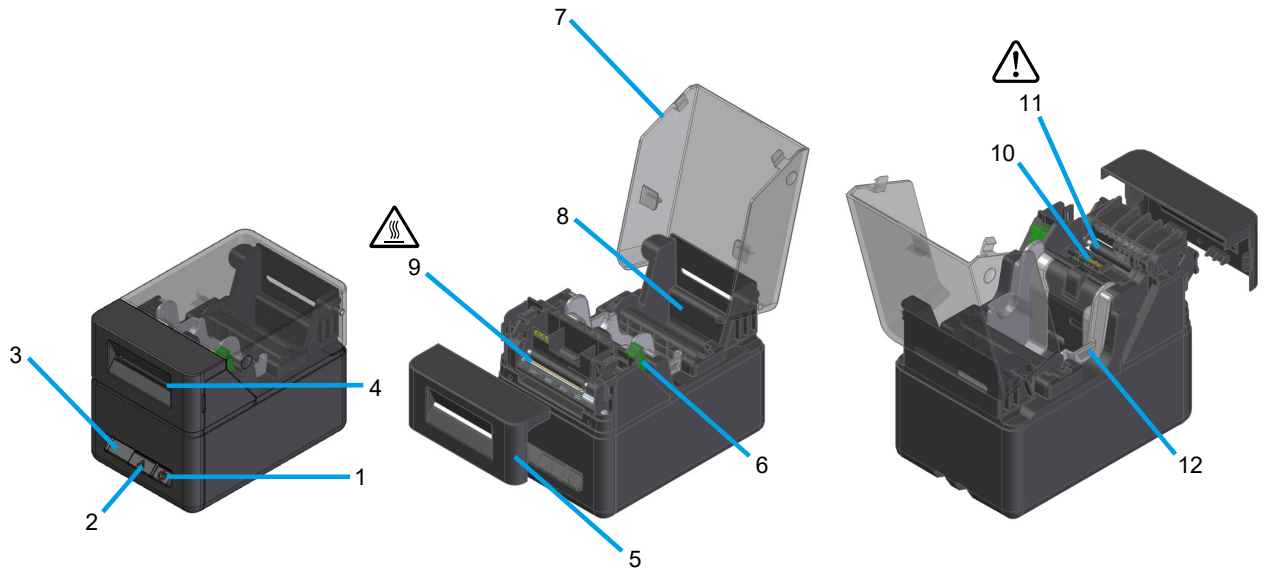

USB modeli,
Bluetooth + USB modeli

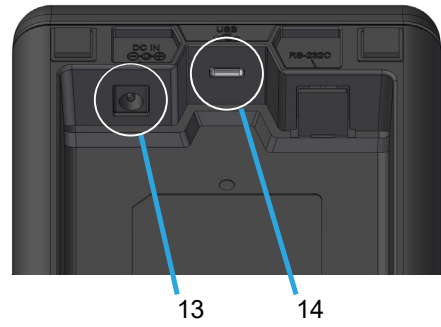

Seri + USB modeli

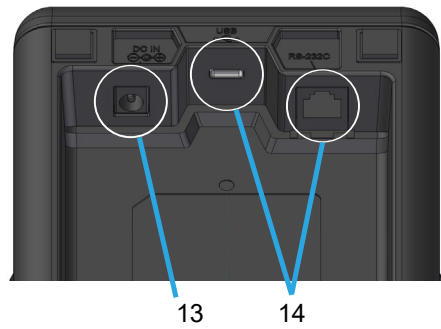

1 POWER Düğmesi

POWER Düğmesi gücü açmaya veya kapamaya yarar. Güç açıldığında LED yanar. Gücü kapatmak için düğmeyi 3 saniyeden daha uzun süre basılı tutun.

2 FEED Düğmesi

FEED Düğmesi, kağıt beslemesini çalıştırır. Parmağınızı birkaç dakika boyunca düğmeye basılı tutmanız halinde, yazıcı termal kağıdı basılı tutma süreniz boyunca sürekli olarak besler.

3 LED

Güç açıldığında LED yanar. Ayrıntılar için sonraki sayfada bulunan "LED Ekran" bölümüne bakın.

4 Kağıt çıkışı

Termal kağıt buradan çıkacaktır. Kesici parça eklidir. Kağıt çıkışı kağıt kesiciye sahiptir, bu nedenle dokunmamaya dikkat edin.

5 Koruyucu kapak

Kapak, termal başlık ve baskı levhası korur. Kağıt sıkışması meydana gelmedikçe çıkarmayın.

6 Serbest bırakma kolu

Serbest bırakma kolu sıkışan kağıdı çıkarmak için kullanılır.

7 Üst kapak

Termal kağıdı değiştirirken için bu kapağı açın.

8 Kağıt tutucu

Kağıt tutucu, termal kağıdı tutar.

9 Termal başlık

Termal başlık, termal kağıt üzerine veri yazdırır. Yazdırma işleminin hemen sonrasında ısınmış durumda olabileceğinden, termal başlığa KESİNLİKLE elle dokunmayın. Ek olarak, termal başlık etrafındaki sac metallerin keskin kenarları olması nedeniyle kendinize veya başka nesnelere zarar vermediğinizden emin olun.

10 Siyah işaret sensörü

Cihazda termal kağıt ve siyah işaret bulunup bulunmadığını algılayan sensör.

11 Baskı levhası

Baskı levhası, termal kağıdı termal başlık ile temas ettirir. Baskı levhası kağıt beslemesi yapmak için döner.

12 Kağıt kılavuzu

Kağıt kılavuzu, kullanılacak kağıdın genişliğine göre ayarlanır.

13 Güç konektörü

AC adaptörü buraya bağlanır.

14 Arabirim konektörü

Arabirim kablosu adaptörü buraya bağlanır.



15 Ürün etiketi

Bu etiket, her bir ürünün ürün adını, nominal değerini, seri numarasını ve Bluetooth adresini gösterir.

■ LED Ekran

Yazıcı Durumu	LED (Renk)	LED (Yanma Düzeni)
Beklemede (başlatılıyor)	-	Sönük
Donanım hatası	Kırmızı	Yanık
Başlık hatası (başlık kısa, başlık açık)	Mor	Yanıp sönme-1
Vp voltaj hatası	Mor	Yanıp sönme-2
Çıkış arabelleği dolu	Mor	Yanıp sönme-3
Kağıt bitti hatası	Sarı	Yanıp sönme-1
İşareti algımlarken kağıt sıkışması hatası	Sarı	Yanıp sönme-2
Başlık sıcaklığı hatası	Sarı	Yanıp sönme-3
Yazdırılıyor	Yeşil	Yanık
Test modu	Yeşil	Yanıp sönme-2
Yazdırılabilir (baskı için hazır) / USB iletişimi	Yeşil	Yanık
Yazdırılabilir (baskı için hazır) / Bluetooth iletişimi	Yeşil	Yanık
Duraklat	Sarı	Yanık
Bluetooth iletişimi bağlı değil	Mavi	Yanıp sönme-1
Eşleştirme modu	Mavi	Yanıp sönme-2
Tanılama (kendi kendine tanılama modu)	Beyaz	Yanıp sönme-1
Ürün bilgisi yeniden yazılıyor	Beyaz	Yanık
Güç kapalı	-	Sönük

■ LED Yanıp Sönme Düzeni

Durum	Düzen
Yanıp sönme-1	
Yanıp sönme-2	
Yanıp sönme-3	

■ Hata ve Kurtarma Prosedürü

Bir hata oluştuğunda yazıcı yazdırma işlemini durdurur. Ancak veri alımı etkindir. Aşağıdaki tabloda hatalar ve kurtarma prosedürleri gösterilmektedir.

Hata	Ayrıntı	Kurtarma Prosedürü	Öncelik**1
Dönüş-bekleme	Kağıt bitti hatası veya Vp voltaj hatası iptal edildikten sonra bu duruma girilir.	Dönüş-bekleme durumu yaklaşık 1 saniye sonra iptal edilir ve yazdırılabilir duruma girilir.	-
Çıkış arabelleği dolu	Yazıcının çıkış arabelleği dolu.	Ana cihazdan yanıt verilerini okuyun.	1
Kağıt bitti hatası	Hiç termal kağıt yok.	Üst kapağı açın, termal kağıt yükleyin ve ardından üst kapağı kapatın.	2
Başlık sıcaklığı hatası	Başlık sıcaklığı yaklaşık 85°C (185°F) veya üstüne yükselir.	Başlık sıcaklığı yaklaşık 80°C (176°F) veya daha az olduğunda yazıcı otomatik olarak kurtarır.	3
Vp voltaj hatası	Güç voltajı izin verilen aralığın dışında.	Voltaj izin verilen aralığa döndüğünde yazıcı otomatik olarak kurtarır.	4
Donanım hatası	Termal başlık veya devre kartında bir anormallik oluşur.	Kurtarma mümkün değil. Onarım isteyin.	5

*: Bu, aynı anda birden fazla hata oluştuğunda önceliği gösterir. Daha büyük numara daha yüksek önceliği gösterir. Örneğin, "Başlık sıcaklığı hatası" ve "Kağıt bitti hatası" aynı anda oluştuğunda, LED'de daha yüksek önceliğe sahip olan "Başlık sıcaklığı hatası" gösterilir.

7. GÜÇ BAĞLANTISI


Yazıcıya güç sağlamak için AC adaptörünü kullanın.

AC adaptörü için "15. TEKNİK ÖZELLİKLER" bölümüne baktığınızdan emin olun.

AC adaptörü ve AC kablosu isteğe bağlı aksesuarlardır. "15. TEKNİK ÖZELLİKLER" ve "16. AKSESUARLAR VE SARF MALZEMELERİ" bölümlerine bakın ve bu referanslarda listelenen ürünlerimizi satın aldığınızdan emin olun.

■ AC Adaptörü Bağlantısı

- (1) AC kablosunu AC adaptörüne takın.
- (2) AC adaptörünün DC fişini yazıcının güç konektörüne takın.

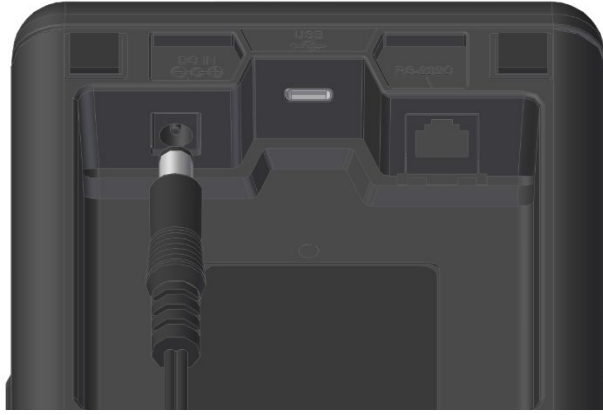

- (3) AC kablosunun AC fişini bir prize takın.

NOT

- ◆ DC fişini takarken veya çıkarırken AC kablosunun AC fişini prizden çıkarın.
- ◆ Yazıcı uzun süre kullanılmadığında, AC kablosunun AC fişini prizden çıkarın.

8. TERMAL KAĞIT YÜKLEME


Yazıcı termal kağıt rulosu kullanır (bundan sonra termal kağıt olarak anılacaktır).

Yazdırma yüzeyi dışarıya doğru sarılmış termal kağıt kullanın.


Yazıcının işlev ayarları termal kağıda bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılar için bkz. "11. İŞLEV AYARLARI".

■ Kağıt genişliğinin ayarlanması

(1) Üst kapağın girintili kısmından tutarak yukarı doğru çekin ve üst kapağı açın.

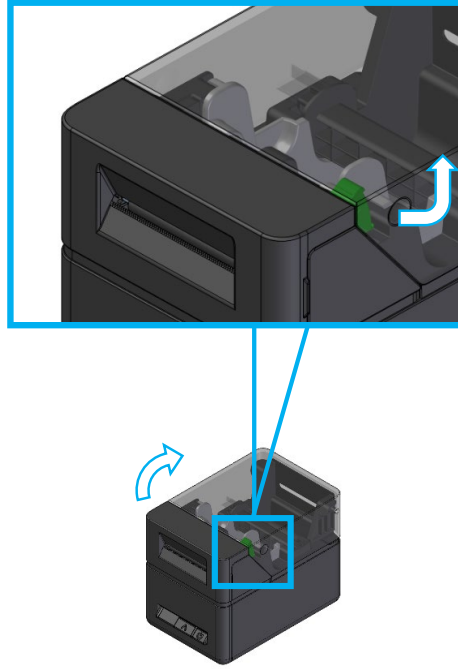

(2) Kağıt kılavuzunun tırnaklarını her iki elinizin parmaklarıyla tutun ve yavaşça hareket ettirin.

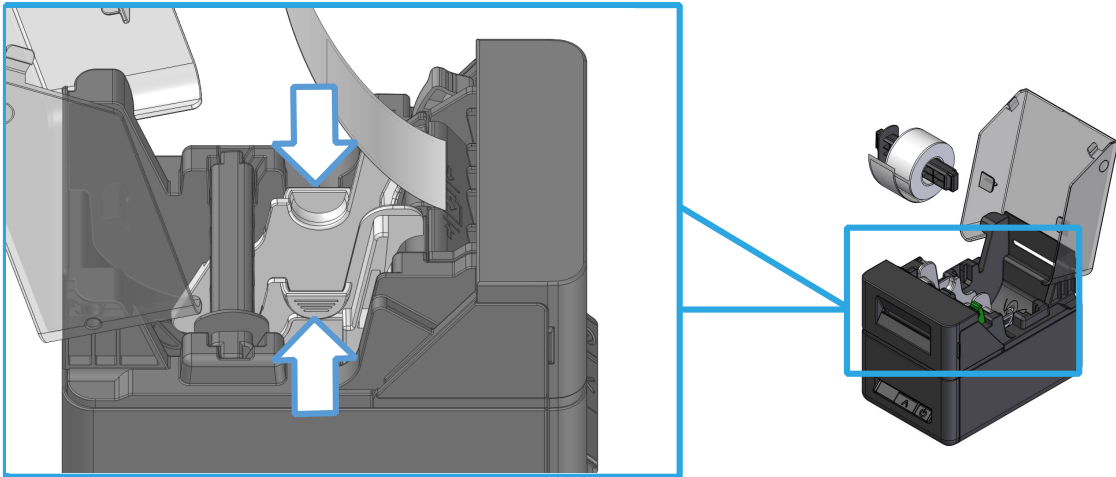


NOT


- ◆ Yazıcıyı ilk kullanımdan önce kağıt kalınlığını ayarlayın. Kağıt genişliğini yazıcıyı kullanmak üzere açtıktan sonra DEĞİŞTİRMEYİN. Bu işlem, yazıcıya hasar verebilir.
- ◆ Ayırma levhasıyla 58 mm genişlikten daha küçük termal kağıt kullanıldığında, levha termal başlığa temas ettiğinden levhanın kauçuk parçaları dökülebilir. Baskı kalitesini korumak için kauçuk parçaları düzenli aralıklarla temizleyin.

■ Termal Kağıdı Yükleme


- (1) Üst kapağın girintili kısmından tutarak yukarı doğru çekin ve üst kapağı açın.
- (2) Termal kağıdın yapışkanlı ucunu alın.
- (3) Termal kağıdı kağıt tutucu içine yükleyin.

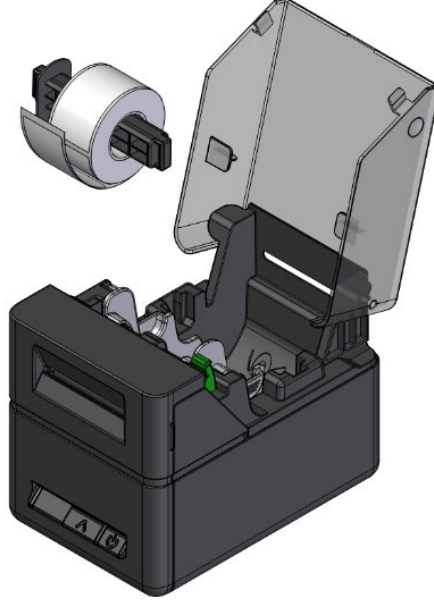

- (4) Termal kağıdı, otomatik olarak yerleşene kadar baskı parçasına yerleştirin, eğimli olmadığından emin olun.

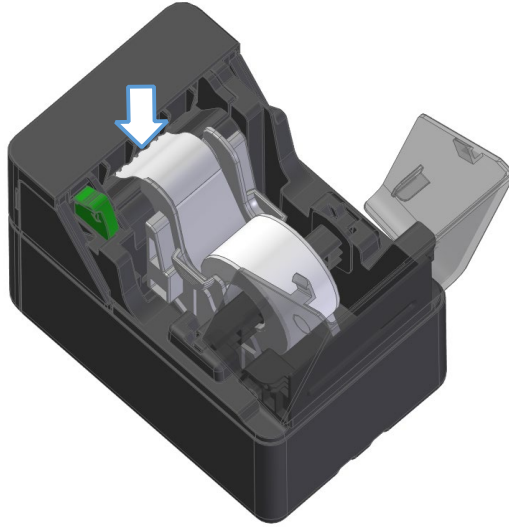

(5) Yerine kilitlenenene kadar aşağı doğru iterek üst kapağı sıkıca kapatın.

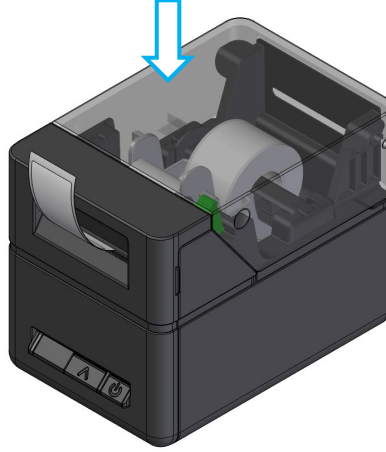

NOT

- ◆ Termal kağıdı yerleştirirken eğik olmamasına dikkat edin.
- ◆ Tek taraflı kilit arızasından kaçınmak için üst kapağa kuvvetli bir şekilde bastırın.
- ◆ Kağıt çıkışının üzerini KAPATMAYIN ya da dışarı doğru çıkan termal kağıda BASTIRMAYIN. Bu eylemler, kağıt sıkışıklığına neden olabilir.
- ◆ Baskı levhasına DOKUNMAYIN. Bu eylem, baskı kalitesinde azalmaya ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir.

İPUCU


- Yazıcının termal kağıt içerisindeyken uzun süre bekletilmesi, termal kağıdın ortam değişikliği nedeniyle termal başlığa yapışmasından (kaplamasız etiket olması durumunda, yapıştırıcı baskı levhasına yapışır) kaynaklanan bir kağıt besleme sorununa neden olabilir. Böyle bir durumun meydana gelmesi halinde, serbest bırakma kolunu çalıştırmak için üst kapağı açın ve termal kağıdı termal başlıktan ve baskı levhasından ayırmak. Ve daha sonra, kullanmadan önce üst kapağı tekrar kapatın.

■ Termal Kağıt Şekli


Daima belirtilen termal kağıt türünü kullanın. Ayrıntılar için bkz. "16. AKSESUARLAR VE SARF MALZEMELERİ".

NOT


- ◆ Ucu yapışkan bantlı ya da katlı termal kağıt KULLANMAYIN.
- ◆ Yapışkan olmayan etiketler için çekirdek dış çapı ϕ 12 mm veya daha fazla olan termal kağıt, etiket kağıdı için ise ϕ 18 mm veya daha fazla olan termal kağıt kullanın.

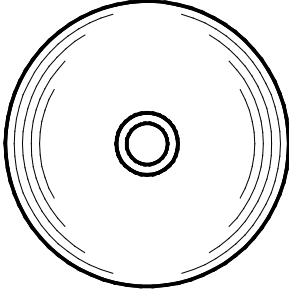

DOĞRU

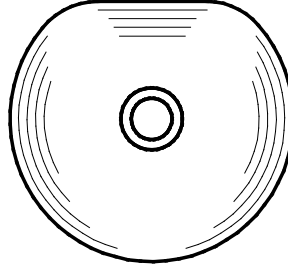


YANLIŞ

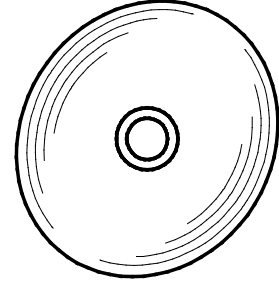


YANLIŞ

NOT

- ◆ Biçimi bozulmuş termal kağıtları KULLANMAYIN. Bu işlem, yazıcıda hasara neden olabilir.

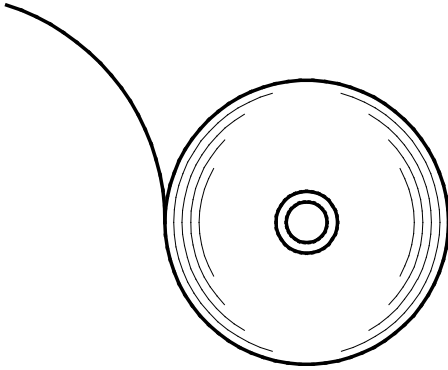

DOĞRU

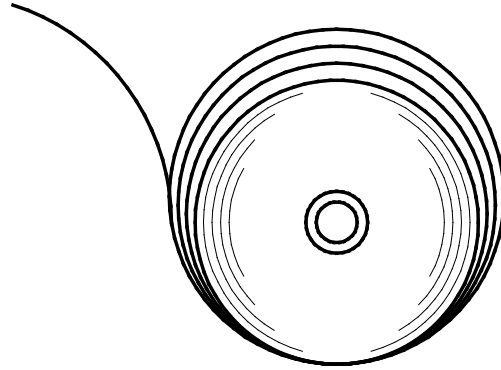

YANLIŞ

NOT


- ◆ Gevşemiş termal kağıt rulosu kullanıldığında ruloyu kullanmadan önce geri sarın. Makineyi gevşek kağıtla kullanırsanız kağıt sıkışmasına neden olabilir.

9. KAĞIT SIKIŞIKLIKLARININ ÖNLENMESİ VE GİDERİLMESİ

■ Kağıt Sıkışmalarını Önleme

Kağıt çıkarılırken termal kağıda DOKUNMAYIN. Kağıt çıkışının üzerinin kapatılması ya da cihazdan çıkışı sırasında termal kağıdın çekilmesi bir kağıt sıkışmasına da hat beslemesi hatasına neden olabilir.

Çalıştırma sırasında termal kağıda DOKUNMAYIN.

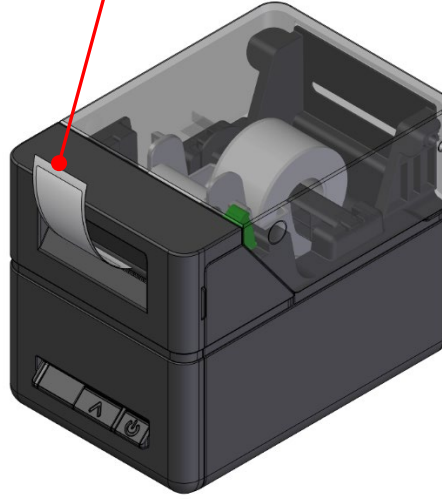

■ Kağıt Sıkışması Temizleme


Kağıt sıkışması durumu oluştuğunda, termal kağıdı aşağıdaki prosedüre uygun şekilde çıkarın.

- (1) Yazıcıyı kapatın.
- (2) Serbest bırakma kolunu çalıştırmak için üst kapağı açın ve sıkışan kağıdı çıkarın.

İPUCU

- Kağıt sıkışması hatası serbest bırakma kolunu kullanarak giderilemediğinde:

1. Bir elinizle ana gövdenin kenarını (1) sıkıca bastırırken, diğer elinizle koruyucu kapak açarak çıkarın (2).
2. Kağıt sıkışmasını giderin.
3. Koruyucu kapak orijinal konumuna geri getirin.

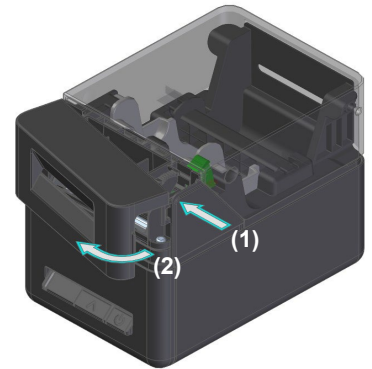

- (3) Termal kağıdı düz bir şekilde yükleyin ve otomatik yerleştirme işleminden sonra üst kapağı nazikçe kapatın.
- (4) Yazıcıyı açın.
- (5) Yazıcı normal olarak eski durumuna geldiğinde, LED ışığı yeşil yanar.

NOT

- ◆ Termal kağıdı çıkarırken yazıcıya zarar vermeyin.
Kolay kırılan bir parça olduğundan, termal başlığa dokunmaktan özellikle kaçının.
- ◆ Yazdırma işleminin hemen sonrasında ısınmış durumda olabileceğinden, termal başlığa DOKUNMAYIN.

10. TEST YAZDIRMASI

Yazıcı bir test yazdırması işlemi gerçekleştirebilir.

Test yazdırmasında, ürün yazılımı sürümü gibi bilgiler yazdırılır.

- (1) Termal kağıdı yazıcıya "8. TERMAL KAĞIT YÜKLEME" içinde belirtildiği gibi takın.
Hata oluşmadığından emin olun ve yazıcıyı kapatın.
- (2) FEED Düğmesini basılı tutarken POWER Düğmesine basın, ardından POWER Düğmesini bırakın.
Test yazdırması başladığında, FEED Düğmesini bırakın.
- (3) Test yazdırmasından sonra, yazıcı yazdırmaya hazır durumuna döner.

```
Smart Label Printer 850
[ Main ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Boot ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Serial No ]
0000000A
[ Communication type ]
USB Communication
Control Model:SLP850
USB Device Class:Printer
```

**Şekil 10-1 Test Yazdırması Örneği
(USB Modeli)**


```
Smart Label Printer 850
[ Main ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Boot ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Serial No ]
0000000A
[ Communication type ]
*Bluetooth Communication*
Printer Name:SLP850
Address:XX:XX:XX:XX:XX:XX
*USB Communication*
Control Model:SLP850
USB Device Class:Printer
```

**Şekil 10-2 Test Yazdırması Örneği
(Bluetooth + USB Modeli)**

Tablo 10-1 Bluetooth Bilgileri

Öge	Açıklama
Printer Name	Yazıcı Adı
Address	Bluetooth Adresi

```
Smart Label Printer 850
[ Main ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Boot ]
Ver :1.XX
Date :01.Jan.2025
[ Serial No ]
0000000A
[ Communication type ]
*Serial Communication*
Baud Rate:115200[bps]
Parity:None
Bit Length:8[bit]
*USB Communication*
Control Model:SLP850
USB Device Class:Printer
```

**Şekil 10-3 Test Yazdırması Örneği
(Seri + USB Modeli)**

11. İŞLEV AYARLARI

Bu yazıcı kullanım koşullarına ve kullanım amacına bağlı olarak çeşitli işlevleri ayarlayabilir. Ayar içerikleri yazıcıya takılı FLASH bellekteki Bellek Düğmesinde depolanır (bundan sonra MS olarak bahsedilecektir) ve yazılımı veya komut girişini kullanarak MS'yi ayarlamak mümkündür. MS ayar listesi için bkz. "17. MS AYARLARI LİSTESİ".

İPUCU

- Bellek anahtarı ayrıca yazılımdan ayarlanabilir. Arka kapakta verilen indirme sayfasından yazılımı indirin.
Aşağıdaki yazılım ayarlanabilir.
 - Windows için: "SII Software Package for Windows" dahil edilen "SII Printer Setting Utility"
 - iOS ve Android için: App Store veya Google Play ile sağlanan "SLP800 Series Utility" Uygulaması

12. ANA CİHAZA BAĞLANMA

Yazıcı USB arabirimi, Bluetooth arabirimi ve seri arabirimi destekler.

Kullanılabilir arabirim modele, aşağıdakiler arasından kullanılacak arabirim yönteminin model sırasına göre değişir.

Model	Arayüz	Ürün Adı
USB modeli	USB arabirimi	SLP850-UK0C11
Bluetooth + USB modeli	Bluetooth arabirimi USB arabirimi	SLP850-BK0C11
Seri + USB modeli	Seri arabirimi USB arabirimi	SLP850-SK0C11

USB arabirimi veya seri arabirimi iletişim için her arabirim kablosu ayrı ayrı gerekir. Arabirim özelliklerinin ayrıntıları için bkz. "15. TEKNİK ÖZELLİKLER".

İletişim hızı, yazılımla işlemeye veya baskı içeriğine bağlı olarak düşebilir.

■ USB Arabirimi / Seri Arabirimi

- (1) Yazıcının kapalı olduğundan emin olun.
- (2) Kullanılacak arabirim kablosunu yazıcının arkasındaki arabirim konektörüne bağlayın.
- (3) Yazıcıyı açın ve verileri ana cihazdan yazıcıya gönderin.
- (4) Verilerin doğru şekilde yazdırıldığını doğrulayın.



Şekil 12-1 Yazıcı ve USB Kablosu Bağlantısı



Şekil 12-2 Yazıcı ve Seri Kablo Bağlantısı

NOT

- ◆ Her arabirim kablosunu arabirim konektörüne bağlarken fişi sonuna kadar itin.
- ◆ Modüler kablo ya da telefon hattı gibi diğer arabirim kablolarının fişlerini **KESİNLİKLE** arabirim konektörüne takmayın.

■ Bluetooth Arabirimi

- (1) USB kablosu yazıcıya bağlandığında yazıcıdan çıkarın.
- (2) Yazıcıyı açın ve ana cihazla eşleştirin.

NOT

- ◆ Cihazlar arası iletişim uygulamasının Android bağlantı ucuna ayrıca eklenmesi gerekir.

- (3) Fabrikadan çıktığında, yazıcı kapalıyken POWER Düğmesine 5 saniye veya daha fazla süreyle basıldığında yazıcı yaklaşık 60 saniye kadar eşleştirme moduna girer. Eşleştirme modu sırasında, LED saniyede iki kez mavi renkte yanıp söner. Bu süreç esnasında, yazıcıyı ana cihazla eşleştirin. Eşleştirme SSP (Simple Secure Pairing - Basit Güvenli Eşleştirme) ile yürütülür. Ancak, ana cihaz PIN kodunu gerektirdiğinde PIN kodunun girilmesi gerekir. Nakliye sırasında PIN kodu "0000"dır.
- (4) Bluetooth bağlantısını ana cihazdan yönetin. Bluetooth bağlantısı kurulduktan sonra LED sürekli olarak yeşil yanar.
- (5) Ana cihazda iletişim durumunu kontrol edin.
- (6) Verileri ana cihazdan gönderin ve verilerin doğru yazdırıldığını doğrulayın.



UYARI

- ◆ Yazıcı tıbbi veya diğer elektronik cihazları etkileyebilir. İlgili üretici veya bayilerden radyo girişiminden kaynaklanan etkiyle ilgili bilgi ve veri edinin.
- ◆ Yazıcıyı tıbbi kurumlarda kullanırken, bu kurumların kurallarına uyun.
- ◆ Yazıcıyı kullanımının yasak olduğu alan veya bölgelerde KULLANMAYIN.


İPUCU

- Bluetooth + USB modelleri için Bluetooth iletişimi ve USB iletişimi kullanılabilir. (Fabrikada).
USB kablosu bağlandığında USB iletişimine öncelik verilir ve bağlı olmadığında, Bluetooth iletişimine öncelik verilir.
Radyo dalgalarının çıkışının fabrikadan yasaklandığı yerlerde Bluetooth iletişimi durdurulabilir.
Yazıcı açık durumdayken POWER Düğmesine 3 saniye içinde 3 kez basın. LED sürekli yeşil yanmaya başlar ve yalnızca USB iletişimi kullanılabilir.
Bluetooth iletişimi durdurulduğunda Bluetooth iletişimini kullanmak için, yazıcı açık durumdayken POWER Düğmesine 3 saniye içinde 3 kez basın. LED mavi renkte yanıp söner ve Bluetooth iletişimi ve USB iletişimi kullanılabilir.
- İletişim mesafesi yaklaşık 10 m.'dir. Bununla birlikte, mesafe radyo girişimi ve çevreye bağlı olarak değişebilir.

13. YAZICININ BAKIMI

Yazıcı, Seiko SMART LABEL PRINTER Temizleme Kartı (SLP-CLNCRD) kullanılarak temizlenebilir.


- (1) Yazıcıdan termal kağıdı çıkarın.
- (2) Seiko SMART LABEL PRINTER Temizleme Kartını (SLP-CLNCRD) takın.
- (3) Temizleme Kartı otomatik olarak beslenir.
- (4) Kullanılmış kartı uygun şekilde atın.

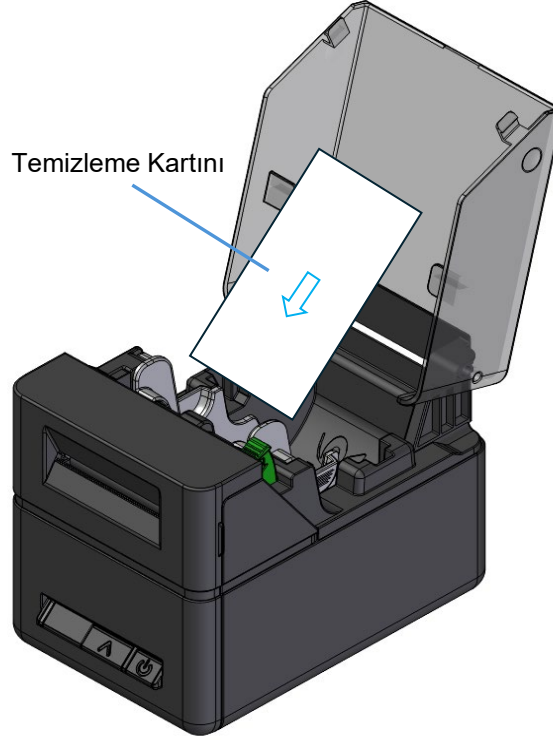


Kaplamasız etiket kullanımı sırasında baskı levhasının kenarında etiket yapıştırıcısı biriktiğinde, temizlik yazıcının işlevini uzun bir süre koruyabilir.

■ Temizleme Yöntemi

- (1) Yazıcıyı kapatın.
- (2) Bir elinizle ana gövdenin kenarını (1) sıkıca bastırırken, diğer elinizle koruyucu kapak açarak çıkarın (2).

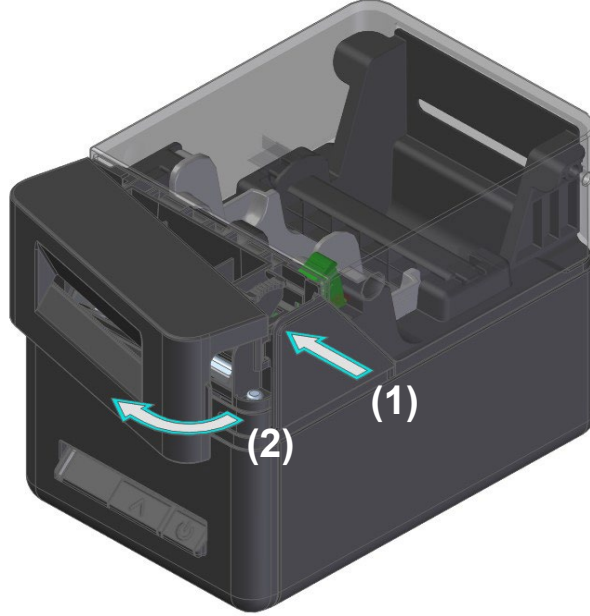

- (3) Metal olmayan bir kazıma çubuğu (plastik veya tahta malzeme) kullanarak baskı levhası milinde biriken etiket yapıştırıcısını temizleyin.

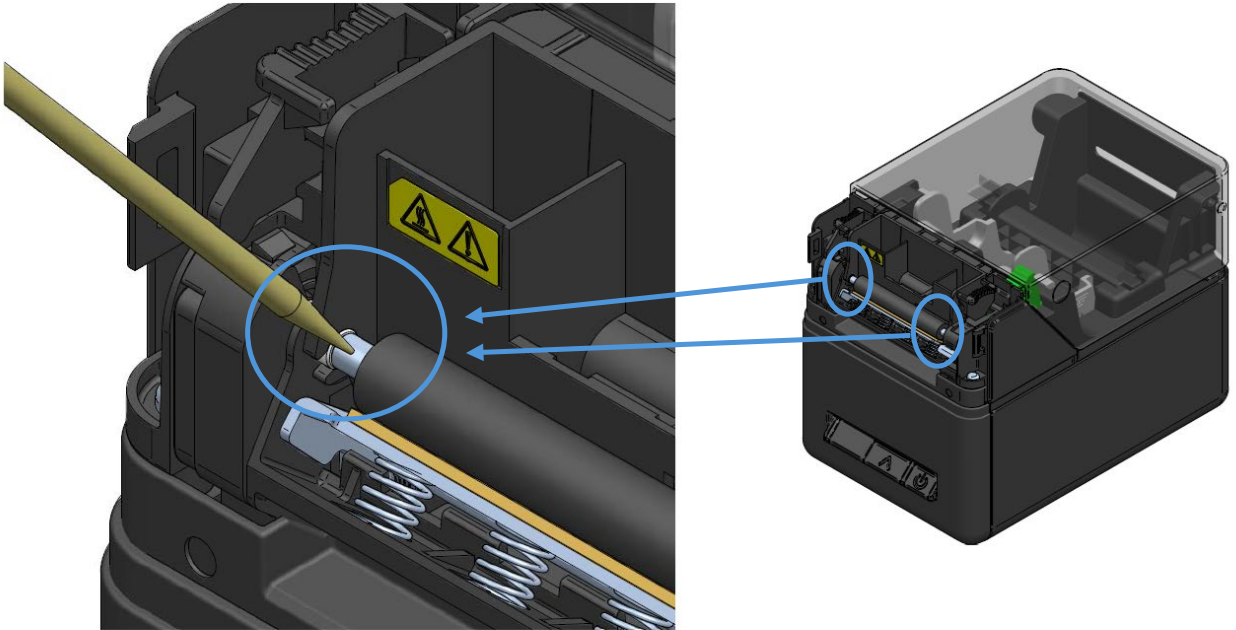

- (4) Koruyucu kapak orijinal konumuna geri getirin.

14. SORUN GİDERME

Onarım talebinde bulunmadan önce aşağıdaki hususları kontrol edin:

■ Güç açılmıyor

- Belirtilen AC adaptörü kullanılıyor mu?
- AC kablosu ve AC adaptörü doğru şekilde bağlanmış mı?
- AC adaptörü ve yazıcı doğru şekilde bağlanmış mı?

■ Yazıcı yazdırmıyor veya bağlanmıyor

- Arabirim kablosu doğru şekilde takılmış mı?
- Arabirim kablosunun teknik özellikleri bu kılavuzdaki teknik özelliklere uygun mu?
- Kullanılan arabirim yazıcıya uygun mu?
- Bluetooth durumu normal mi?
- Yazıcı ile ana cihaz arasındaki iletişim koşulları doğru mu?
- Belirtilen termal kağıt kullanılıyor mu? Kağıt yönü (yüz/arka) doğru mu?

■ Hata mesajı gösteriliyor

- Bkz. "LED Ekran" ("6. YAZICININ PARÇALARI" içinde açıklanmıştır).
- Yazıcının işlev ayarları doğru mu?

15. TEKNİK ÖZELLİKLER

■ Yazıcının Teknik Özellikleri

Öge	Teknik Özellik
Model	SLP850
Yazdırma yöntemi	Termal yazdırma
Etkin nokta sayısı maks.	576 nokta
Nokta yoğunluğu	11,8 nokta/mm
Kağıt genişliği maks. / Yazdırma genişliği maks.	62,5 mm / 48,8 mm
Yazdırma hızı maks.	120 mm/sn
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 40°C (41°F ila 104°F)
Bağıl nem	%30 BN ila %80 BN
Boyutlar (G × D × Y)	113,2 mm × 169 mm × 132 mm ^{*1}
Ağırlık	Yaklaşık 710 g (termal kağıt hariç)
Giriş gerilimi	DC 12,0 V ± %10
Akım tüketimi ^{*2}	Bekleme : Ortalama yaklaşık 18 mA Yazdırma (yazdırma hızı %25) : Maksimum yaklaşık 1,3 A Yazdırma (yazdırma hızı %100) : Maksimum yaklaşık 3,2 A
Güç tüketimi (Güç kapalı durum)	SLP850-U : 0,216 W SLP850-B : 0,232 W SLP850-S : 0,233 W
Güç tüketimi (Bluetooth iletişimi bekleme durum)	Bluetooth açık : 0,255 W Bluetooth kapalı : 0,252 W

*1: Çıkıntılar hariç

*2: Durum: Dinamik bölüm 120 nokta yazdırma

■ AC Adaptörü Özellikleri

(Belirtilen Aksesuarlar)

Öge	Teknik Özellik
Model tanımlayıcı	PW-L1230-W1
Giriş gerilimi	AC100 ila 240 V
Giriş AC frekansı	50/60 Hz
Çıkış gerilimi	DC12,0 V
Çıkış akımı	3,0 A
Çıkış gücü	36,0 W
Ortalama aktif verimlilik	%87,40 min.
Düşük yükte verimlilik (%10)	%77,40 min.
Yüksüz güç tüketimi	0,1 W maks.
Boyutlar (G × D × Y)	46,8 mm × 98,5 mm × 32,1 mm*
Ağırlık	Yaklaşık 170 g

*: Kablo hariç.

■ Arabirim Özellikleri

USB arabirimi özellikleri

Öge	Teknik Özellik
Sürüm	Sür. 2.0
Yazıcı veri aktarımı modu	Yığın transfer (12 Mb/sn)

Bluetooth arabirimi özellikleri

Öge	Teknik Özellik
Sürüm	Sür. 5.3
İletim güç sınıfı	Sınıf 2
Profil	SPP, iAP2

Seri arabirimi özellikleri

Öge	Teknik Özellik
Senkronizasyon yöntemi	Eş zamansız
Baud hızı	9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
Veri uzunluğu	8 bit
Akış denetimi	Donanım denetimi, Xaçık/Xkapalı

■ Satış Hedefleri

Yazıcı ve belirtilen aksesuarlar için satış hedefleri aşağıda listelenmiştir.

Ülke/ Bölge *	SLP850			AC Adaptörü	AC Kablosu
	USB Modeli	Bluetooth + USB Modeli	Seri + USB Modeli		
ABD Kanada	SLP850-UK0C11-13	SLP850-BK0C11-03	SLP850-SK0C11-23	PW-L1230-W1	CB-US07-18A
AB EFTA	SLP850-UK0C11-15	SLP850-BK0C11-05	SLP850-SK0C11-25		CB-EU06-18A
BK	SLP850-UK0C11-17	SLP850-BK0C11-07	SLP850-SK0C11-27		CB-GB01-18A
Brezilya	SLP850-UK0C11-19	-	-		CB-BR01-18A
Malezya	SLP850-UK0C11-1B	-	-		CB-MY01-18A
İsrail	SLP850-UK0C11-1D	-	-		CB-IL01-18A

*: Ürünleri yukarıda listelenenler dışındaki ülkelerde/bölgelerde kullanmak istediğinizde SII satış temsilcinize danışın.

16. AKSESUARLAR VE SARF MALZEMELERİ

■ Belirtilen Aksesuarlar

Ad	Model
AC adaptörü	PW-L1230-W1
AC kablosu*	CB-US07-18A CB-EU06-18A CB-GB01-18A CB-BR01-18A CB-MY01-18A CB-IL01-18A
USB kablosu	IFC-U07-1
Seri kablo	IFC-WH-003S

*: Prizin şekli ülkeye göre değişir. Kullanım öncesinde uyumlu olduğunu doğrulayın.

■ Belirtilen Termal Kağıt

SII tarafından belirtilen termal kağıdı kullanın.

Satın almayı düşünürken SII satış temsilcinize danışın.

Belirtilen dışında bir rulo kağıt veya termal kağıt kullanılacağı zaman, baskı kalitesi ya da termal başlık kullanım ömrü konusunda bir garanti verilemez.

17. MS AYARLARI LİSTESİ

☐ : Varsayılan değer

Genel Ayar 1

MS	İşlev	Değer	
		0	1
1-1	İşaret Modu Seçimi (Mark Mode)	Etkin* ¹	Devre Dışı* ²
1-2 ila 3	Termal Kağıt Seçimi* ³ (Thermal Paper)	00B : Yapışkan olmayan etiketler 01B : Kaplamasız etiket 10B : SLP Etiket 1*⁴ 11B : SLP Etiket 2* ⁵	
1-4	Ayrılmış	Sabit	-
1-5	Ayrılmış	-	Sabit
1-6	Ayrılmış	Sabit	-
1-7	Ayrılmış	-	Sabit
1-8	Ayrılmış	-	Sabit

*1: Kaplamasız etiket üzerine sürekli olarak baskı yaparken, "Devre Dışı" olarak ayarlayın.

*2: Yapışkan olmayan etiketler veya SLP Etiket 1 üzerine sürekli olarak baskı yapıldığında, "Etkin" olarak ayarlayın.

*3: Aşırı baskı enerjisi, termal kafanın ömrünü kısaltabilir veya kağıt besleme sorununa neden olabilir, bu nedenle termal kağıdı ve baskı yoğunluğunu doğru seçtiğinizden emin olun.
Kullanılacak termal kağıt, termal kağıt seçiminden farklıysa veya baskı yoğunluğu seçimi %100'den farklıysa, ürün özelliklerinin güvenilirliği sağlanamayabilir.

*4: Bu varsayılan ayardır. Normalde bu ayarı kullanın.

*5: Yazdırmayı soluk hale getirmek istediğinizde bunu ayarlayın.

Genel Ayar 2

MS	İşlev	Değer	
		0	1
2-1 ila 2	Maksimum Yazdırma Hızı Seçimi (Print Speed)	00B : Düşük 01B : Orta 10B : Yüksek 11B : Yasak	
2-3	Ayrılmış	-	Sabit
2-4	Ayrılmış	-	Sabit
2-5	Ayrılmış	-	Sabit
2-6	Ayrılmış	Sabit	-
2-7	Ayrılmış	-	Sabit
2-8	Ayrılmış	-	Sabit

Genel Ayar 3

MS	İşlev	Değer	
		0	1
3-1	iOS Otomatik Bağlantısı Seçimi (Auto Connection)	Etkin	Devre Dışı
3-2	Ayrılmış	-	Sabit
3-3	Sorgu Yanıtı Seçimi (Inquiry Response)	Her Zaman	Eşleştirme Modu
3-4	Ayrılmış	-	Sabit
3-5	Ayrılmış	-	Sabit
3-6	Ayrılmış	Sabit	-
3-7	Ayrılmış	-	Sabit
3-8	Ayrılmış	-	Sabit

Genel Ayar 4

MS	İşlev	Değer	
		0	1
4-1 ila 3	Baud Hızı Seçimi (Baud Rate)	001B : 115200 bps 010B : 57600 bps 011B : 38400 bps 100B : 19200 bps 101B : 9600 bps Yukarıdakilerin dışında: Yasak	
4-4	Ayrılmış	-	Sabit
4-5	Ayrılmış	-	Sabit
4-6	Ayrılmış	Sabit	-
4-7	Ayrılmış	-	Sabit
4-8	Ayrılmış	-	Sabit

Genel Ayar 5

MS	İşlev	Değer	
		0	1
5-1 ila 4	Yazdırma Yoğunluğu Seçimi* ¹ (Print Density)	0000B : 70% 0001B : 75% 0010B : 80% 0011B : 85% 0100B : 90% 0101B : 95% 0110B : 100% 0111B : 105% 1000B : 110% 1001B : 115% 1010B : 120% 1011B : 125% 1100B : 130% Yukarıdakilerin dışında: Yasak	
5-5	Ayrılmış	-	Sabit
5-6	Ayrılmış	Sabit	-
5-7	Ayrılmış	-	Sabit
5-8	Ayrılmış	-	Sabit

*1: Aşırı baskı enerjisi, termal kafanın ömrünü kısaltabilir veya kağıt besleme sorununa neden olabilir, bu nedenle termal kağıdı ve baskı yoğunluğunu doğru seçtiğinizden emin olun.

Kullanılacak termal kağıt, termal kağıt seçiminden farklıysa veya baskı yoğunluğu seçimi %100'den farklıysa, ürün özelliklerinin güvenilirliği sağlanamayabilir.

SII



Seiko Instruments Inc.
563, Takatsukashinden, Matsudo-shi,
Chiba 270-2222, Japonya
Print System Division
Telefon:+81-47-709-0925
Faks:+81-47-709-1793

Seiko Instruments U.S.A., Inc.
Thermal Printer Div.
21221 S. Western Avenue, Suite 250, Torrance, CA 90501, U.S.A.
Telefon:+1-310-517-7778 Faks:+1-310-517-7779

Seiko Instruments GmbH (Ekonomik operatör)
Siemensstrasse 9, D-63263 Neu-Isenburg, Almanya
Telefon:+49-6102-297-0 Faks:+49-6102-297-50100
info@seiko-instruments.de

Seiko Instruments Trading (H.K.) Ltd.
7/F, Ying Tung Industrial Building, 802 Lai Chi Kok Road, Kowloon, Hong Kong
Telefon:+852-2494-5111 Faks:+852-2424-0901

Seiko U.K. Limited (Birleşik Krallık'taki Yetkili Temsilci)
SC House, Vanwall Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 4UW

İndirme sayfası:<https://www.sii.co.jp/sps/eg/download/index.html>

(Teknik özelliklerde herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değişiklik yapılabilir.)